

**SAMSUNG**



**SAMSUNG** Multifunkčná čiernobiela laserová tlačiareň Užívateľská príručka

**SCX-4725F**  
**SCX-4725FN**

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je poskytovaná iba pre informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Samsung Electronics nenesie zodpovednosť za žiadne škody, priame či nepriame, vyplývajúce z použitia tejto príručky alebo s ňou súvisiace.

- SCX-4725F a SCX-4725FN sú názvy modelov spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics je ochranná známka spoločnosti Centronics Data Computer Corporation.
- PCL a PCL 6 sú ochranné známky spoločnosti Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP (32/64bit), a Windows 2003 (32/64bit) sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation.
- PostScript 3 je ochranná známka spoločnosti Adobe System, Inc.
- UFST® a MicroType™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter a Macintosh sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.
- Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.

# contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLAND S	0900 SAMSUNG(726-7864 € 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (724- 7864)	www.samsung.com/za

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

# OBSAH

## 1. Úvod

Zvláštné funkcie .....	1.1
Celkový pohľad na tlačiareň .....	1.2
Ďalšie informácie .....	1.4
Voľba umiestnenia .....	1.4

## 2. Nastavenie systému

Prehľad menu .....	2.1
Zmena jazyka na displeji .....	2.2
Zmena krajiny .....	2.2
Nastavenie dátumu a času .....	2.2
Zmena režimu hodín .....	2.2
Nastavenie zvukov .....	2.2
Zadanie znakov pomocou numerickej klávesnice .....	2.3
Použitie úsporných režimov .....	2.3

## 3. Prehľad softvéru

Dodávaný softvér .....	3.1
Funkcie ovládača tlačiarne .....	3.2
Požiadavky na systém .....	3.2

## 4. Nastavenie siete (iba model SCX-4725FN)

Úvod .....	4.1
Podporované operačné systémy .....	4.1
Konfigurácia protokolu TCP/IP .....	4.1
Konfigurácia protokolu EtherTalk .....	4.2
Obnovenie konfigurácie siete .....	4.2
Tlač stránky konfigurácie siete .....	4.2
Reset sieťového rozhrania .....	4.2
Používanie programu SetIP .....	4.3

## 5. Vkládanie originálov a tlačových médií

Vkládanie originálov .....	5.1
Výber tlačového média .....	5.2
Vkládanie papiera .....	5.5
Nastavenie formátu a typu papiera .....	5.7
Overenie umiestnenia výstupu .....	5.7

## 6. Kopírovanie

Kopírovanie .....	6.1
Zmena nastavení pre každú kópiu .....	6.1
Zmena východiskového nastavenia kópie .....	6.2
Použitie zvláštnych funkcií kopírovania .....	6.2
Nastavenie časovej odmlky kopírovania .....	6.4

## 7. Základné funkcie tlače

Tlač dokumentu .....	7.1
Zrušenie tlačovej úlohy .....	7.1

## 8. Skenovanie

Základy skenovania .....	8.1
Skenovanie do aplikácie .....	8.1

## 9. Faxovanie

Nastavenie hlavičky faxu .....	9.1
Úprava nastavení dokumentu .....	9.1
Automatické odoslanie faxu .....	9.2
Ručné odoslanie faxu .....	9.2
Potvrdenie prenosu .....	9.3
Automatické opakované vytáčanie .....	9.3
Opakované vytočenie posledného čísla .....	9.3
Zmena režimov prijmu .....	9.3
Automatický príjem v režime Fax .....	9.4
Manuálny príjem v režime Tel. ....	9.4
Manuálny príjem pomocou externého telefónu .....	9.4
Automatický príjem v režime Odpov./Fax .....	9.4
Príjem faxov v režime DRPD .....	9.4
Príjem v zabezpečenom režime .....	9.5
Príjem faxov do pamäte .....	9.5
Odosielanie faxu na viac miest .....	9.6
Odložené odoslanie faxu .....	9.6
Odoslanie prioritného faxu .....	9.7

## 10. Nastavenie faxu

Zmena možností nastavenia faxu .....	10.1
Používanie rozšírených funkcií faxu .....	10.2
Automatická tlač správy o odoslaní faxu .....	10.2
Používanie režimu úspory telefónnych poplatkov .....	10.2
Vytvorenie telefónneho zoznamu .....	10.3

## 11. Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Kazety s tonerom .....	11.1
Spôsoby nákupu .....	11.1

## 12. Údržba

Tlač správ .....	12.1
Vymazanie pamäte .....	12.1
Čistenie zariadenia .....	12.2
Údržba kazety s tonerom .....	12.3
Zrušenie správy Prázdny toner Vymente toner .....	12.6
Údržba súčastí .....	12.6
Správa zariadenia z webu (iba model SCX-4725FN) .....	12.7

## 13. Odstraňovanie porúch

Odstraňovanie zaseknutých dokumentov .....	13.1
Odstránenie uviaznutého papiera .....	13.1
Význam zobrazených správ .....	13.3
Správy súvisiace s kazetou s tonerom .....	13.5
Riešenie iných problémov .....	13.5

14. Špecifikácie

Všeobecné špecifikácie .....	14.1
Technické špecifikácie tlačiarne .....	14.1
Špecifikácie skenera a kopírky .....	14.2
Špecifikácie faxu .....	14.2

Register

## Dôležité preventívne opatrenia a informácie o bezpečnosti

- Pri používaní tohto prístroja je potrebné v záujme zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia dodržiavať tieto základné bezpečnostné opatrenia:
- 1 Prečítajte si všetky pokyny a zoznámte sa s nimi.
  - 2 Pri prevádzke elektrických prístrojov dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia.
  - 3 Riadte sa všetkými upozoreniami a pokynmi uvedenými na prístroji a v dokumentácii dodanej spolu s prístrojom.
  - 4 Ak sa vám zdá, že je nejaký prevádzkový pokyn v rozpore s informáciami o bezpečnosti, riadte sa informáciami o bezpečnosti. Môže sa stať, že ste nesprávne porozumeli prevádzkovému pokynu. Ak sa vám nepodarí vzniknutý rozpor vyriešiť, kontaktujte predajcu alebo zástupcu servisu.
  - 5 Pred čistením odpojte prístroj z elektrickej zásuvky a/alebo telefónnej zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte len navlhčenú tkaninu.
  - 6 Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Mohol by spadnúť, čo vedie k vážnemu poškodeniu.
  - 7 Prístroj nesmie byť umiestnený na kúrení, ohrievači, klimatizačnej jednotke alebo potrubí ventilácie ani v blízkosti týchto zariadení.
  - 8 Nedovoľte nikomu, aby zaťažoval napájanie. Neumiestňujte prístroj na také miesto, kde by po ňom prechádzali osoby.
  - 9 Nepreťažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble. Mohlo by dôjsť k zníženiu výkonu a k zvýšeniu rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
  - 10 Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzať napájací kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.
  - 11 Nikdy nekladajte cez otvory krytu do prístroja žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k styku s nebezpečným vysokým napätím a vzniku rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na prístroj ani do neho žiadnu kvapalinu.
  - 12 Prístroj môže byť vybavený ťažkým krytom určeným na vytvorenie optimálneho tlaku na dokument, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky pri skenovaní a/alebo faxovaní (zvyčajne prístroj pre tlač z plochy). V takom prípade vymeňte kryt po umiestnení dokumentu na sklo skenera - podržte ho a pomaly ho položte dole, kým nedosadne na svoje miesto.
  - 13 Aby ste znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, prenechajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Pri otvorení alebo odňatí krytov vám môže hroziť nebezpečenstvo vysokého napätia alebo iné riziká. Nesprávne poskladanie môže pri následnom používaní prístroja spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - 14 Odpojte prístroj z telefónnej zásuvky, PC a elektrickej zásuvky a prenechajte opravu kvalifikovanému servisnému personálu v nasledujúcich prípadoch:
    - Ak došlo k poškodeniu alebo zotratiu ktorejkoľvek časti napájacieho kábla, zástrčky alebo prepojovacieho kábla.
    - Ak do prístroja vnikla nejaká tekutina.
    - Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vode.
    - Ak prístroj nepracuje správne, aj keď boli dodržané všetky pokyny.
    - Ak prístroj spadol alebo sa zdá byť jeho kryt poškodený.
    - Ak dôjde k náhlejšej a výraznej zmene výkonu prístroja.
  - 15 Nastavujte len ovládacie prvky, ktoré sú opísané v týchto prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu, ktoré bude vyžadovať zásah kvalifikovaného servisného technika, aby bola obnovená obvyklá prevádzka prístroja.

- 16 Prístroj nepoužívajte počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom. Ak je to možné, odpojte počas búrky napájací kábel a telefónny kábel.
- 17 V záujme bezpečnej prevádzky musí byť prístroj používaný s napájacím káblom, ktorý bol k nemu pribalený. Ak používate prístroj s napätím 110 V pripojený káblom dlhším než 2 metre, musí byť typu 16 AWG\* alebo lepší.
- 18 Používajte len telefónny kábel No.26 AWG\* alebo väčší.
- 19 TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

## Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia

Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS 21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy I (1), a v ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a vyhovuje požiadavkám normy IEC 825.

Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby nebol laserovému žiareniu vystavený žiadny človek počas zvyčajnej prevádzky, pri jej údržbe alebo pri servisných prácach nad úroveň triedy I.

### UPOZORNENIE

Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, hoci neviditeľný, môže poškodiť váš zrak.

Pri používaní tohto výrobku je potrebné v záujme zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia dodržiavať tieto základné bezpečnostné opatrenia:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN  
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.  
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT  
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS  
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION  
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN  
ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI  
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.  
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE  
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE  
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.  
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL  
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL  
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ AVATTAESSA.  
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

**注意** - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤  
주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로  
주의하십시오.

\* AWG: American Wire Gauge.



## Bezpečnosť týkajúca sa ozónu



Počas normálnej prevádzky tento prístroj produkuje ozón. Vzniknutý ozón nepredstavuje pre obsluhu žiadne riziko. Napriek tomu odporúčame, aby ste prístroj používali na dobre vetranom mieste.

Ak potrebujete ďalšie informácie o ozóne, kontaktujte prosím najbližšieho distribútora Samsung.

## Informácie o úspore energie

Táto tlačiareň je vybavená pokročilou technológiou úspory energie, ktorá znižuje jej spotrebu, ak sa zariadenie práve nepoužíva.

Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa automaticky zníži.

## Recyklácia



Zlikvidujte prosím obal tohto výrobku spôsobom šetrným k životnému prostrediu a recyklujte ho.

## Vyžarovanie rádiových vln

### Informácie FCC používateľom

Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 Smerníc FCC. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými opatreniami:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete, než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre oblasť rozhlasu alebo televízie.

**UPOZORNENIE:** Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

### Smernice o rušení rádiových vln platné v Kanade

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, ako sa uvádza v dokumente o zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES-003 vydanom organizáciou Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Označenie faxu

Zákon o ochrane telefónnych zákazníkov (The Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 zakazuje všetkým osobám používať počítač alebo iné elektronické zariadenie na odosielanie správy cez telefónnu faxovú službu v prípade, že každá prenesená strana alebo aspoň prvá strana správy neobsahuje na vrchnom alebo spodnom okraji nasledovné informácie:

- (1) dátum a čas prenosu
- (2) označenie buď firmy, obchodnej spoločnosti alebo osoby odosielajúcej správu
- (3) telefónne číslo buď odosielajúceho prístroja, firmy, obchodnej spoločnosti alebo osoby.

Telefónna spoločnosť môže vykonávať zmeny vo svojich telekomunikačných zariadeniach, operáciách v zariadeniach alebo procedúrach, ak je takáto akcia dôvodne potrebná pre prevádzku spoločnosti a ak nie je v rozpore s pravidlami a nariadeniami uvedenými v smerniciach FCC, časť 68. Ak sa dôvodne očakáva, že tieto zmeny vyvolajú nekompatibilitu terminálového zariadenia spotrebiteľa s komunikačnými zariadeniami telefónnej spoločnosti, alebo vyžadujú úpravu alebo výmenu tohto terminálového zariadenia, alebo inak materiálne ovplyvnia jeho používanie alebo výkon, zákazník musí dostať adekvátne písomné oznámenie, aby mal možnosť zabezpečiť si nepretržitú službu.

## Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number a FCC Registration Number pre tento prístroj možno nájsť na štítku umiestnenom na spodnej alebo zadnej časti prístroja. Niekedy je potrebné tieto čísla poskytnúť telefónnej spoločnosti.

Ringer Equivalence Number (REN) je miera elektrického náboja v telefónnej linke a je užitočná pre určenie skutočnosti, či nie je linka „preťažená“. Inštalácia viacerých typov zariadenia na rovnakej telefónnej linke môže spôsobiť problémy pri uskutočňovaní a prijímaní telefónnych hovorov, najmä pri vyzváňaní na obsadenej linke. Súčet všetkých hodnôt Ringer Equivalence Number zariadení na telefónnej linke musí byť nižší než päť, aby bola zaistená správna služba od telefónnej spoločnosti. V niektorých prípadoch nemožno na linke používať súčet päť. Ak niektoré z telefónnych zariadení nepracuje správne, musíte ho ihneď odpojiť z telefónnej linky, inak môže spôsobiť poškodenie telefónnej siete.

### UPOZORNENIE:

Nariadenia FCC uvádzajú, že zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výrobcom výslovne schválené, rušia oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie. V prípade, že terminálové zariadenie spôsobuje poškodenie telefónnej siete, telefónna spoločnosť môže zákazníka upozorniť na to, že služba môže byť zastavená. Avšak v prípadoch, kedy je predchádzajúce upozornenie neuskutočniteľné, spoločnosť môže dočasne zastaviť službu za predpokladu, že:

- a) okamžite to oznámi zákazníkovi.
- b) poskytne zákazníkovi príležitosť na nápravu problému zariadenia.
- c) informuje zákazníka o nároku podať sťažnosť komisii Federal Communication Commission v súlade s procedúrami stanovenými v Smerniciach a nariadeniach FCC, časť 68, odsek E.

### Mali by ste tiež vedieť, že:

- Prístroj nie je určený na pripojenie k systému digitálnej pobočkovej ústredne (PBX).
- Ak zamýšľate používať na rovnakej linke ako prístroj aj počítačový modem alebo faxmodem, môžu sa na všetkých zariadeniach vyskytnúť problémy s prenosom a prijímaním. Odporúča sa, aby s prístrojom nezdieľalo linku žiadne iné zariadenie, okrem normálneho telefónu.
- Ak je vaša oblasť miestom s vysokým dopadom bleskov alebo nárazovými prúdmi, odporúčame vám nainštalovať na napájacie aj telefónne káble odrušovače. Odrušovače si môžete zakúpiť u distribútora alebo v špeciálnych obchodoch s telefónnou technikou alebo elektronikou.

- Pri programovaní tiesňových čísiel a/alebo testovaní hovoru na tiesňové čísla použite netiesňové číslo a informujte dispečera tiesňovej služby o vašich zámeroch. Dispečer vám poskytne ďalšie pokyny, ako možno momentálne preskúšať tiesňové číslo.
- Tento prístroj nemožno použiť na mincovej prípojke alebo na skupinových prípojkách.
- Tento prístroj vytvára magnetickú väzbu na sluchové pomôcky.
- Toto zariadenie možno bezpečne pripojiť k telefónnej sieti pomocou štandardného konektora USOC RJ-11C.

## Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)

### Osvedčenia a certifikáty



Symbol CE, ktorý sa nachádza na tomto výrobku, symbolizuje Vyhlásenie spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o zhode so smernicami Európskej únie číslo 93/68/EEC prijatými dňa: **1. januára 1995:** Smernica Rady 73/23/EEC o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.

**1. januára 1996:** Smernica Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), o zjednocovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

**9. marca 1999:** Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody. Úplné znenie vyhlásenia s definovaním príslušných smerníc a štandardov možno získať u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

### Certifikáty EC

#### Certifikát k smernici 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach (FAX)

Tento výrobok spoločnosti Samsung má vlastný certifikát spoločnosti Samsung pre celoeurópske pripojenie samostatného terminálu k verejnej telefónnej sieti (PSTN) v súlade so Smernicou 1999/5/EC. Výrobok je určený na pripojenie ku verejným telefónnym sieťam (PSTN) a kompatibilným pobočkovým ústredniam (PBX) európskych krajín:

V prípade problémov najprv kontaktujte Euro QA Lab spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Výrobok bol testovaný na štandardy TBR21. Inštitút European Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal na uľahčenie používania koncových zariadení, ktoré vyhovujú tomuto štandardu, dokument EG 201 121, ktorý obsahuje ďalšie požiadavky na zabezpečenie kompatibility koncových zariadení TBR21 v sieti. Produkt je vyrobený v súlade so všetkými príslušnými informáciami, ktoré obsahuje tento dokument.

## Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené kráľovstvo)

### DÔLEŽITÉ

Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS 1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky ju musíte nahradiť správnu 13 A poistkou. Potom je potrebné vymeniť kryt poistky. Ak ste stratili kryt poistky, nepoužívajte zástrčku, kým ho nenahradíte iným.

Kontaktujte prosím osobu, u ktorej ste prístroj zakúpili.

13 A zástrčka je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a musí byť vyhovujúca. Niektoré budovy (najmä staršie) však nemajú zvyčajné 13 A zásuvky. Je potrebné zakúpiť vhodný zástrčkový adaptér. Nerozoberajte lisovanú zástrčku.

### UPOZORNENIE

**Ak odrežete lisovanú zástrčku, ihneď sa jej zbavte.**

**Zástrčku nemôžete znova pripájať na kábel, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, ak takúto zástrčku zapojíte do zásuvky.**

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento prístroj musí byť uzemnený.

Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné označenie:

- Žltozelený: Uzemnenie
- Modrý: Nulový vodič
- Hnedý: Fáza

Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte nasledovne:

Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík označený žltozelenou farbou.

Modrý kábel musíte pripojiť na kolík označený písmenom „N“ alebo modrou farbou.

Hnedý kábel musíte pripojiť na kolík označený písmenom „L“ alebo hnedou farbou.

Musíte mať zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.

# 1 Úvod

Ďakujeme, že ste zakúpili tento multifunkčný produkt spoločnosti Samsung. Toto zariadenie môžete používať na tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Zvláštne funkcie**
- **Celkový pohľad na tlačiareň**
- **Ďalšie informácie**
- **Voľba umiestnenia**

## Zvláštne funkcie


Zariadenie je vybavené zvláštnymi funkciami, ktoré zvyšujú kvalitu tlače. Môžete:

### Tlačiť rýchlo a vo vysokej kvalite




- Môžete tlačiť s rozlíšením až **1 200 dpi [Best]**. Viď časť **Návod na používanie softvéru**.
- Zariadenie tlačí na papier formátu A4 až 24 stránok za minútu a na papier formátu Letter až 24 stránok za minútu.

### Pružne manipulovať s papierom

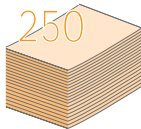

- **Manuálny zásobník** podporuje tlač záhlaví listu, obálok, štítkov, transparentných fólií, médií bežných rozmerov, pohľadníc a kartónu. **Manuálny zásobník** má kapacitu 1 list papiera.
- Do **zásobníka na 250 listov** je možné vkladať obyčajný papier v rôznych formátoch.

### Vytvárať profesionálne dokumenty

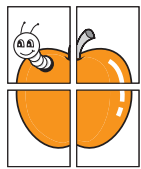

- Tlač **vodoznakov**. Dokumenty je možné označiť zadanými slovami, napríklad Dôverné. Viď časť **Návod na používanie softvéru**.
- Tlač **plagátov**. Text a obrázky na každej stránke dokumentu je možné zväčšiť a vytlačiť na viac listov papiera, ktoré po zlepení vytvoria plagát. Viď časť **Návod na používanie softvéru**.

### Ušetriť čas a peniaze

- Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera je možné ušetriť papier.
- Je možné používať predtlačené formuláre na obyčajnom papieri a hlavičkové papiere. Viď časť **Návod na používanie softvéru**.
- Toto zariadenie automaticky **šetrí elektrickú energiu** tým, že podstatne znižuje jej spotrebu v čase, kedy nie je používané.

### Tlačiť v rôznych prostrediach

- Je možné tlačiť zo systémov **Windows 98/Me/2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)**.
- Zariadenie je kompatibilné s radom systémov **Linux**.
- Zariadenie je kompatibilné s radom systémov **Macintosh** (iba SCX-4725FN).
- Zoran IPS Emulation\* kompatibilné s jazykom PostScript 3 (PS) umožňuje tlač s jazykom PS (iba SCX-4725FN).

\* Zoran IPS Emulation kompatibilné s jazykom PostScript 3



© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Všetky práva vyhradené. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OnelImage sú ochranné známky spoločnosti Zoran Corporation.

\* 136 písiem PS3

Obsahuje písma UFST a MicroType spoločnosti Monotype Imaging Inc.

### Funkcie zariadenia

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad funkcií, ktoré zariadenie podporuje.

(I: inštalované, NA: nie je k dispozícii)


Vlastnosti	SCX-4725F	SCX-4725FN
Paralelný port IEEE 1284	NA	NA
USB 2.0	I	I
Emulácia PostScript	NA	I
Sieťové rozhranie (Ethernet 10/100 Base TX)	NA	I
Obojstranná tlač <sup>1</sup>	NA	NA
Ovládač pre Macintosh	NA	I

<sup>1</sup> Tlač na obe strany papiera.

# Celkový pohľad na tlačiareň

Hlavné komponenty zariadenia:

## Pohľad spredu

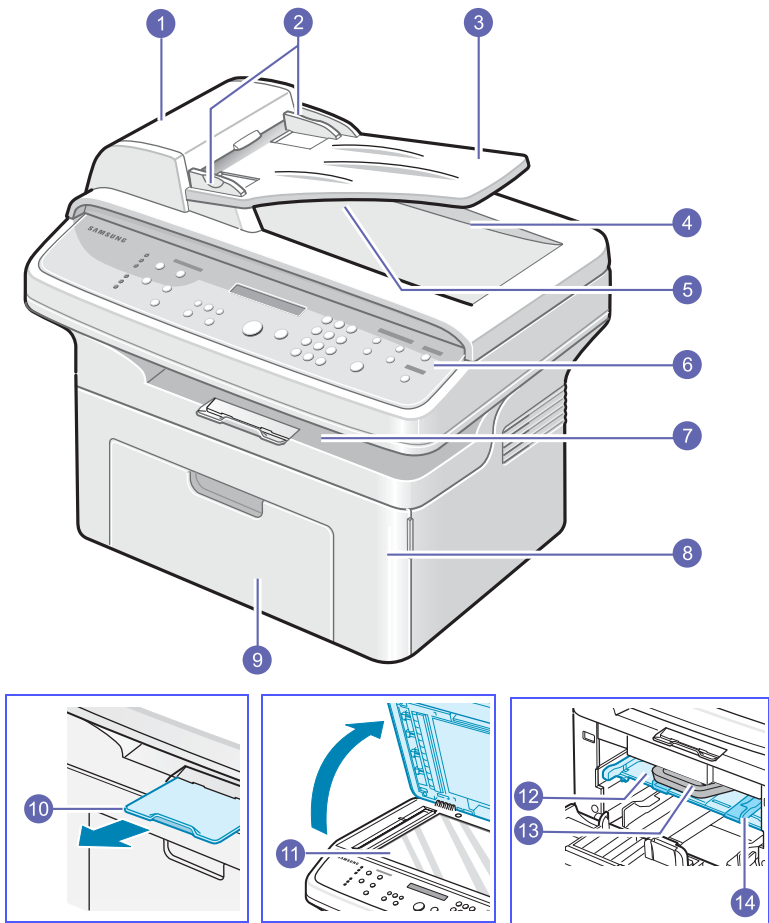


\* Na obrázku je model SCX-4725FN.

1	ADF (automatický podávač dokumentov) <sup>1</sup>	8	predný kryt
2	vodidlá šírky dokumentu	9	zásobník
3	vstupný zásobník na dokumenty	10	výstupná opora
4	kryt skenera	11	sklenená doska skenera
5	výstupný zásobník na dokumenty	12	ručný zásobník
6	ovládací panel	13	kazeta s tonerom
7	výstupný zásobník	14	vodidlá šírky papiera manuálneho zásobníka

1 Automatický podávač ADF v tomto návode znamená automatický podávač dokumentov.

## Pohľad zozadu

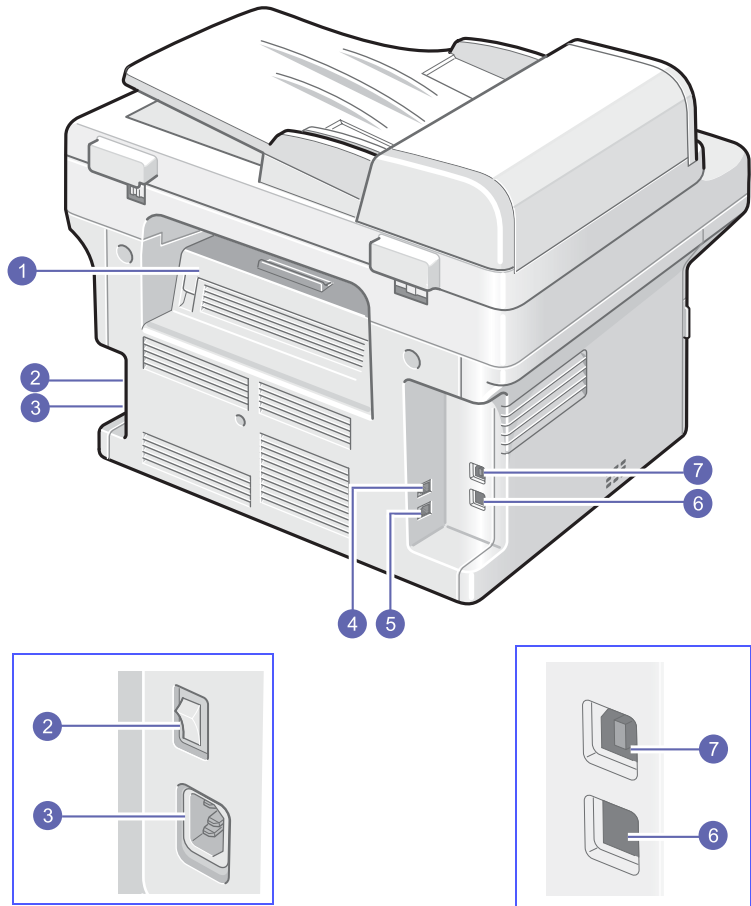


\* Na obrázku je model SCX-4725FN.

1	zadný kryt	5	zásuvka telefónnej linky (LINE)
2	hlavný vypínač	6	sieťový port <sup>1</sup>
3	zásuvka napájania	7	Port USB
4	zásuvka telefónnej linky (EXT)		

1 Iba model SCX-4725FN.


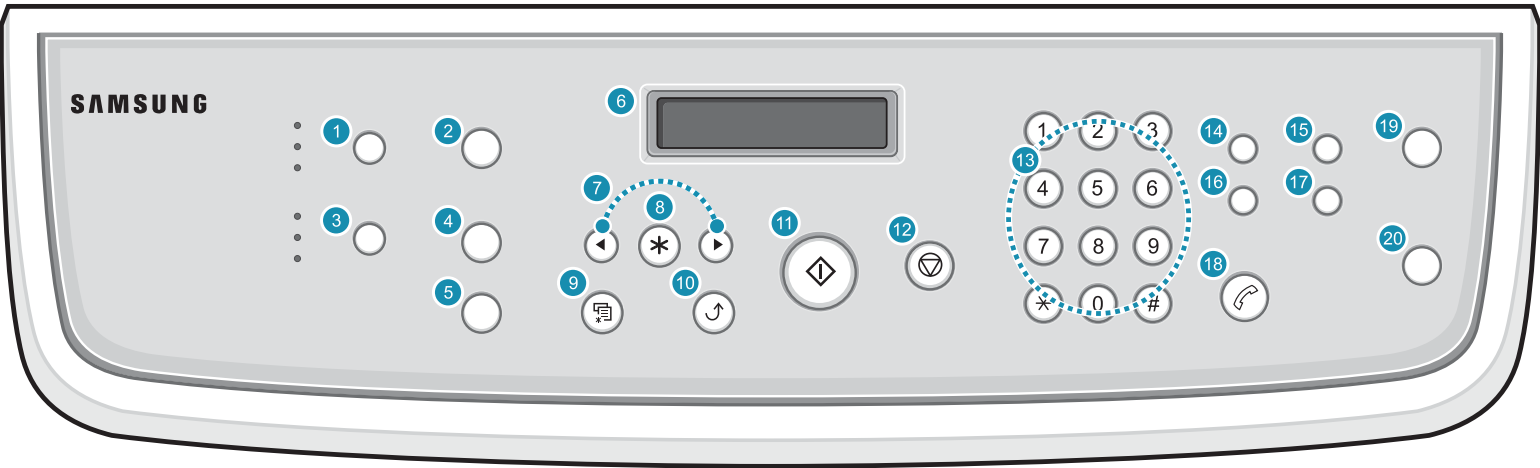


Ovládací panel – prehľad



1	<b>Darkness:</b> Nastavuje jas dokumentu pre práve prebiehajúce kopírovanie.	11	<b>Start:</b> Spustí úlohu.
2	<b>No.of Copies:</b> Zadanie počtu kópií.	12	<b>Stop/Clear:</b> Umožňuje kedykoľvek zastaviť vykonávanú operáciu. V pohotovostnom režime vymaže alebo zruší možnosti kopírovania, napríklad tmavosť, nastavenie typu dokumentu, formát kópie a počet kópií.
3	<b>Original Type:</b> Umožňuje vybrať typ dokumentu pre aktuálnu úlohu kopírovania.	13	<b>Numerická klávesnica:</b> Slúži na vytáčanie čísel alebo zadávanie alfanumerických znakov.
4	<b>Reduce/Enlarge:</b> Umožňuje vytvorenie menšej alebo väčšej kópie než originál.	14	<b>Resolution:</b> Nastavuje rozlíšenie dokumentu pre práve prebiehajúce kopírovanie.
5	<b>Favorite Copy:</b> Umožňuje zadať použitie zvláštnych funkcií kopírovania, napríklad: Klonovať, Zoradiť kópie, Prispôbiť, Kópia ID karty, Do 2/4 a Plagát.	15	<b>Broadcasting:</b> Umožňuje odoslať fax na viac čísel.
6	<b>Displej:</b> Počas prevádzky ukazuje aktuálny stav a pomocníka.	16	<b>Phone Book:</b> Umožňuje uloženie často používaných faxových čísel do pamäte a ich vyhľadanie. Umožňuje taktiež vytlačiť <b>telefónny zoznam</b> .
7	Tlačidlá <b>pre posuv</b> : Umožňujú prechádzať možnosťami vo vybranej ponuke a zvyšovať alebo znižovať hodnoty.	17	<b>Redial/Pause:</b> V pohotovostnom režime vytáča posledné číslo alebo v režime editácie vkladá medzeru do faxového čísla.
8	<b>Enter:</b> Slúži na potvrdenie výberu na displeji.	18	<b>On Hook Dial:</b> Prepne na telefónnu linku (zdvihne slúchadlo).
9	<b>Menu:</b> Umožňuje vstup do režimu ponúk a prechádzanie dostupných ponúk.	19	<b>Scan To:</b> Umožňuje prístup k zoznamu programov v počítači, do ktorých je možné skenovať obraz.
10	<b>Upper Level:</b> Stlačením tohto tlačidla prejdite v ponuke o jednu úroveň vyššie.	20	<b>Toner Save:</b> Umožňuje pri tlači používať menej toneru a šetriť tak tonerom.

## Ďalšie informácie

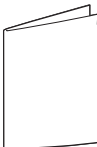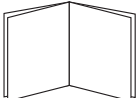Ďalšie informácie o nastavení a používaní zariadenia nájdete v nasledujúcich tlačенých a elektronických zdrojoch.

<p><b>Rýchly sprievodca inštaláciou</b></p> 	<p>Obsahuje informácie o inštalácii zariadenia. Pri príprave zariadenia postupujte podľa pokynov v tejto príručke.</p>
<p><b>Používateľská online príručka</b></p> 	<p>Obsahuje podrobné pokyny na používanie všetkých funkcií zariadenia, informácie o údržbe zariadenia, riešení ťažkostí a inštalácii príslušenstva.</p> <p>Táto používateľská príručka obsahuje aj časť <b>Návod na používanie softvéru</b>, v ktorej sú uvedené informácie o tlačí dokumentov v rôznych operačných systémoch a o používaní dodaných obslužných programov.</p> <p> <b>Poznámka</b> Návody na obsluhu v iných jazykoch sa nachádzajú v priečinku <b>Manual na disku CD so softvérom k tlačiarňi</b>.</p>
<p><b>Pomocník ovládača tlačiarne</b></p> 	<p>Obsahuje informácie o vlastnostiach ovládača tlačiarne a pokyny pre nastavenie vlastností tlače. Okno s pomocníkom ovládača tlačiarne otvorte kliknutím na tlačidlo <b>Help</b> v okne vlastností tlačiarne.</p>
<p><b>Web spoločnosti</b></p>	<p>Ak máte prístup k Internetu, môžete pomocníka, podporu, ovládača tlačiarne, príručky a informácie o objednávaní získať na webe spoločnosti Samsung, <a href="http://www.samsungprinter.com">www.samsungprinter.com</a>.</p>


## Voľba umiestnenia

Vyberte rovné a stabilné miesto s dostatočným priestorom pre cirkuláciu vzduchu. Zaisťte priestor pre otváranie krytov a vysúvanie zásobníka.

Miesto by malo byť dobre vetrané a mimo dosahu priameho slnečného svetla, zdrojov tepla, chladu a vlhkosti. Neumiestňujte zariadenie blízko okraja pracovného stola.

### Požadovaný voľný priestor

- **Vpredu:** 482,6 mm (dostatok priestoru pre otvorenie zásobníka a krytu)
- **Vzadu:** 100 mm (dostatok priestoru pre odvetrávanie)
- **Vpravo:** 100 mm (dostatok priestoru pre odvetrávanie)
- **Vľavo:** 100 mm (dostatok priestoru pre odvetrávanie)

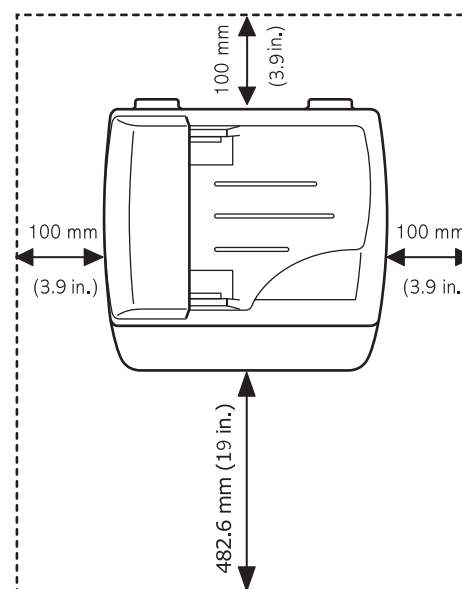



## 2 Nastavenie systému

V tejto kapitole nájdete prehľad ponúk, ktoré sú k dispozícii u zariadenia a pokyny, ako krok za krokom nastaviť jeho systémy.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Prehľad menu**
- **Zmena jazyka na displeji**
- **Zmena krajiny**
- **Nastavenie dátumu a času**
- **Zmena režimu hodín**
- **Nastavenie zvukov**
- **Zadanie znakov pomocou numerickej klávesnice**
- **Použitie úsporných režimov**

### Prehľad menu

Ovládací panel zaisťuje prístup do rôznych ponúk na nastavenie zariadenia alebo na použitie jeho funkcií. Do týchto ponúk sa dostanete stlačením **Menu**. Viď nasledujúca schéma.

Farebne označené ponuky sú dostupné len u modelu SCX-4725FN.



## Zmena jazyka na displeji

Ak chcete zmeniť jazyk, ktorý sa zobrazuje na displeji ovládacieho panela, postupujte takto:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí položka **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Jazyk** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k požadovanému jazyku a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Zmena krajiny

Môžete vybrať krajinu.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí položka **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Vyber. krajinu** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú krajinu a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.



### Poznámka

Zmenou krajiny sa vymaže nastavenie v pamäti.

## Nastavenie dátumu a času

Ak je zariadenie zapnuté a pripravené, je na displeji zobrazený aktuálny dátum a čas. Na všetkých faxových správach bude vytlačený dátum a čas.



### Poznámka

V prípade výpadku elektrickej energie bude po obnovení dodávky energie nutné opäť zadať správny dátum a čas.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Dátum a čas** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Na numerickej klávesnici zadajte správny dátum a čas.

Deň = 01 až 31  
Mesiac = 01 až 12  
Rok = vyžaduje zadanie štyroch čísiel  
Hodina = 01 až 12 (12-hodinový režim)  
          00 až 23 (24-hodinový režim)  
Minúta = 00 až 59



### Poznámka

Formát dátumu môže byť v každej krajine iný.

Pomocou tlačidiel **pre posuv** môžete taktiež presunúť kurzor pod číslicu, ktorú chcete opraviť, a zadať nové číslo.

- 4 Ak chcete zmeniť možnosť **Do** (dopoludnia) alebo **Po** (odopoludnia) pre 12-hodinový formát, stlačte tlačidlo **✕** alebo **⌘** alebo ľubovoľné číselné tlačidlo.

Ak sa kurzor nenachádza pod indikátorom dopoludnia alebo odopoludnia, môžete ho na požadovaný indikátor okamžite presunúť stlačením tlačidla **✕** alebo **⌘**.

Režim hodín môžete zmeniť na 24-hodinový formát (t. j. 01:00 Po ako 13:00). Podrobnosti nájdete v ďalšej časti.

- 5 Stlačením tlačidla **Enter** čas a dátum uložíte.

Ak zadáte nesprávne číslo, zobrazí sa možnosť **Nedostupný dátum a čas** a zariadenie nepostúpi k ďalšiemu kroku. V takom prípade stačí znovu zadať správne číslo.

- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Zmena režimu hodín

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa aktuálny čas zobrazoval v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Režim hodín** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Stlačením tlačidiel **pre posuv** vyberte druhý formát a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Nastavenie zvukov

Pre zariadenie je možné nastaviť nasledujúce tóny:

- **Reproduktor:** Zapnutím alebo vypnutím tejto voľby môžete nastaviť, či má byť z reproduktora počuť tóny telefónnej linky, ako napríklad vytácači alebo faxový tón. Ak je táto voľba nastavená na hodnotu **Komun.**, ktorá znamená „spoločné“, reproduktor je zapnutý, pokým vzdialené zariadenie neodpovie.

Hlasitosť reproduktora nastavíte pomocou **On Hook Dial**.

- **Vyzvánanie:** Nastavuje hlasitosť zvonenia. Pre hlasitosť zvonenia môžete zvoliť **Vyp**, **Níz**, **Stra** **Vys**.
- **Zvuk tlačidiel:** Zapína a vypína tón tlačidla. Ak je táto voľba nastavená na hodnotu **Zap**, ozve sa tón pri každom stlačení tlačidla.
- **Výstražný tón:** Zapína a vypína výstražný tón. Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu **Zap**, ozve sa pri chybe alebo ukončení faxovej komunikácie výstražný tón.



## Zvuk reproduktora a zvonenia, tón tlačidla a výstražný tón

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Zvuk/hlasitosť**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú možnosť zvuku a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovaný stav alebo hlasitosť zvuku a stlačte **Enter**.
- 4 Podľa potreby opakujte kroky 2 až 3 pre ďalšie zvuky.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

### Hlasitosť reproduktora

- 1 Stlačte tlačidlo **On Hook Dial**. Z reproduktora budete počuť oznamovací tón.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** nastavte požadovanú hlasitosť.
- 3 Stlačením tlačidla **On Hook Dial** uložte vykonané zmeny a vráťte sa do pohotovostného režimu.



#### Poznámka

Hlasitosť reproduktora môžete nastaviť iba v prípade, že je prístroj pripojený k telefónnej linke.

## Zadanie znakov pomocou numerickej klávesnice

Pri vykonávaní najrôznejších úloh budete možno potrebovať zadávať text a čísla. Napríklad pri nastavovaní zariadenia zadávate svoje meno, názov spoločnosti a faxové číslo. Pri ukladaní faxových čísel do pamäte môžete taktiež zadať zodpovedajúce mená.

### Zadávanie alfanumerických znakov

- 1 Po zobrazení výzvy na zadanie písmena vyhľadajte tlačidlo označené požadovaným znakom. Stlačte opakovane príslušné tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí správne písmeno.

Ak napríklad chcete zadať písmeno **O**, stlačte tlačidlo **6** s označením **MNO**.

S každým stlačením tlačidla **6** sa na displeji zobrazí iné písmeno: **M**, **N**, **O** a nakoniec číslica **6**.

Môžete zadávať aj špeciálne znaky, ako napríklad medzeru, znamienko plus a pod. Podrobnosti nájdete v ďalšej časti.

- 2 Ak chcete zadať ďalšie písmená, opakujte krok 1.

Ak ďalšie písmeno zadávate rovnakým tlačidlom, posuňte kurzor stlačením pravého tlačidla **pre posuv** a potom stlačte tlačidlo označené zodpovedajúcim písmenom. Kurzor sa presunie doprava a na displeji sa zobrazí ďalšie písmeno.

Medzeru môžete zadať dvojitém stlačením tlačidla **1**.

- 3 Po zadaní všetkých písmen stlačte tlačidlo **Enter**.

## Písmená a tlačidlá na klávesnici

Kláves	Priradené čísla, písmená alebo znaky
1	1 Medzera
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	+ - , . ' / * # & 0

### Oprava čísel a mien

Ak urobíte pri zadávaní čísla alebo textu chybu, zmažte posledné číslo alebo znak stlačením ľavého tlačidla **pre posuv**. Potom zadajte správnu číslicu alebo znak.

### Vloženie medzery

U niektorých telefónnych systémov je potrebné vytočiť prístupový kód (napríklad 9) a čakať na druhý oznamovací tón. V takých prípadoch je potrebné vložiť do telefónneho čísla medzeru. Medzeru môžete vložiť pri nastavovaní čísel rýchlej voľby.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte pri zadávaní telefónneho čísla na požadovanom mieste tlačidlo **Redial/Pause**. Na displeji sa v príslušnom mieste zobrazí „“.

## Použitie úsporných režimov

### Režim úspory toneru

Režim úspory toneru umožňuje, aby zariadenie na všetkých stránkach používalo menšie množstvo toneru. Zapnutím tohto režimu sa predĺži životnosť kazety s tonerom, ale zníži sa kvalita tlače.

Tento režim je možné zapnúť či vypnúť stlačením tlačidla **Toner Save**.



#### Poznámka

Pri tlači z počítača môžete režim úspory toneru zapnúť alebo vypnúť taktiež vo vlastnostiach tlačiarne. Vid' časť **Návod na používanie softvéru**.

## Režim úsporného napájania

Úsporný režim znižuje spotrebu energie v čase, kedy sa zariadenie v skutočnosti nepoužíva. Môžete nastaviť časovú odmlku, počas ktorej zariadenie po vytlačení úlohy vyčkáva, než prejde do režimu so zníženou spotrebou.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Úspora energie** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k požadovanému nastaveniu času a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

# 3 Prehľad softvéru

Táto kapitola ponúka prehľad programového vybavenia, ktoré je súčasť ou dodávky zariadenia. Ďalšie informácie o inštalácii a používaní softvéru sú uvedené v časti **Návod na používanie softvéru**.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Dodávaný softvér**
- **Funkcie ovládača tlačiarne**
- **Požiadavky na systém**

## Dodávaný softvér

Po nastavení zariadenia a pripojení počítača nainštalujte softvér pre tlačiareň a skener z priloženého CD.

Na diskoch CD je nasledujúci softvér:

CD	Obsah	
CD so softvérom k tlačiarňi	Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ovládač tlačiarne:</b> Ak chcete maximálne využiť funkcie tlačiarne, použite tento ovládač.</li><li>• <b>Ovládač skenera:</b> Ovládače TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA) sú k dispozícii pre skenovanie dokumentov na zariadení.</li><li>• <b>Smart Panel:</b> Tento program umožňuje monitorovanie stavu zariadenia a varuje vás, ak počas tlače dôjde k chybe.</li><li>• <b>SmarThru</b><sup>1</sup>: Ide o sprievodný program na báze Windows pre vaše multifunkčné zariadenie.</li><li>• <b>Používateľská príručka</b> vo formáte PDF.</li><li>• <b>SetIP:</b> Program použite na nastavenie adresy TCP/IP na vašom zariadení.</li></ul>
	Linux	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ovládač tlačiarne:</b> Tento ovládač použite na obsluhu zariadenia pomocou počítača s operačným systémom Linux a pre tlač dokumentov.</li><li>• <b>SANE:</b> Ovládač slúži na skenovanie dokumentov.</li></ul>

CD	Obsah	
Disk CD s ovládačom tlačiarne PostScript (iba model SCX-4725FN)	Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Súbor Postscript Printer Description (PPD):</b> Ovládač PostScript sa používa na tlač dokumentov obsahujúcich zložité písma a grafiku v jazyku PS.</li><li>• <b>Používateľská príručka</b> vo formáte PDF.</li></ul>
	Macintosh	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Súbor Postscript Printer Description (PPD):</b> Ovládač pre prevádzku zariadenia a tlač dokumentov z počítača so systémom Macintosh.</li><li>• <b>Ovládač pre skenovanie:</b> Ovládač TWAIN je k dispozícii pre skenovanie dokumentov na vašom zariadení.</li></ul>

1 Umožňuje mnohými spôsobmi upraviť skenovaný obraz pomocou výkonného grafického editora a odoslať obrázok e-mailom. Môžete taktiež otvoriť iný program pre editáciu obrazu, napríklad Adobe Photoshop zo SmarThru. Ďalšie informácie nájdete v obrazovkovom pomocníkovi k programu SmarThru.

## Funkcie ovládača tlačiarne

Ovládače tlačiarne podporujú nasledujúce štandardné funkcie:

- Výber zdroja papiera
- Formát papiera, orientácia a typ média
- Počet kópií

Ďalej je k dispozícii mnoho zvláštnych funkcií tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecný prehľad funkcií, ktoré ovládače tlačiarne podporujú:

Funkcia	PCL 6	PostScript (iba model SCX-4725FN)		
	Windows	Windows	Macintosh	
Úspora toneru	VOL	VOL	X	VOL
Nastavenie kvality tlače	VOL	VOL	VOL	VOL
Tlač plagátu	VOL	X	X	X
Tlač viacerých stránok na jeden list (n strán na list)	VOL	VOL	VOL	VOL (2, 4)
Prispôsobenie tlače stránky	VOL	VOL	VOL	X
Tlač v mierke	VOL	VOL	VOL	X
Vodoznak	VOL	X	X	X
Šablóna	VOL	X	X	X

## Požiadavky na systém

Skôr ako začnete, uistite sa, že systém spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky:

### Windows

Položka	Požiadavky		Odporúčané
Operačný systém	Windows 98/Me/2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)		
Procesor	Windows 98/Me/2000	Pentium II 400 MHz alebo vyšší	Pentium III 933 MHz
	Windows XP (32/64bit)/2003(32/64bit)	Pentium III 933 MHz alebo vyšší	Pentium IV 1 GHz
Pamäť RAM	Windows 98/Me/2000	64 MB alebo viac	128 MB
	Windows XP (32/64bit)/2003(32/64bit)	128 MB alebo viac	256 MB
Voľný priestor na disku	Windows 98/Me/2000	300 MB alebo viac	1 GB
	Windows XP (32/64bit)/2003(32/64bit)	1 GB alebo viac	5 GB
Internet Explorer	5.0 alebo novší		



### Poznámka

V systémoch Windows 2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit) môžu softvér nainštalovať používatelia s právami správcu.

## Linux

Položka	Požiadavky
Operačný systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Red Hat 8.0 ~ 9.0</li><li>• Fedora Core 1 ~ 4</li><li>• Mandrake 9.2 ~ 10.1</li><li>• SuSE 8.2 ~ 9.2</li></ul>
Procesor	Pentium IV 1 GHz alebo vyšší
Pamäť RAM	256 MB alebo viac
Voľný priestor na disku	1 GB alebo viac
Softvér	<ul style="list-style-type: none"><li>• Linux Kernel 2.4 a novší</li><li>• Glibc 2.2 a novší</li><li>• CUPS</li><li>• SANE (iba pre zariadenie MFP)</li></ul>



### Poznámky

- Je nutné vyhradiť stránkovací oddiel veľkosti aspoň 300 MB pre prácu s veľkými naskenovanými obrazmi.
- Ovládač skenera pre systém Linux podporuje maximálne optické rozlíšenie.

## Macintosh (iba model SCX-4725FN)

Položka	Požiadavky
Operačný systém	Macintosh 10.3 ~ 10.4
Pamäť RAM	128 MB
Voľný priestor na disku	200 MB
Pripojenie	Rozhranie USB, sieťové rozhranie

## 4 Nastavenie siete (iba model SCX-4725FN)

Pripojenie zariadenia k sieti je možné len u modelu SCX-4725FN. Táto kapitola vás krok za krokom prevedie nastavením zariadenia pre sieťové pripojenia.

Táto kapitola zahŕňa:

- Úvod
- Podporované operačné systémy
- Konfigurácia protokolu TCP/IP
- Konfigurácia protokolu EtherTalk
- Obnovenie konfigurácie siete
- Tlač stránky konfigurácie siete
- Reset sieťového rozhrania
- Používanie programu SetIP

### Úvod

Ihneď ako pripojíte zariadenie k sieti pomocou ethernetového kábla RJ-45, môžete zariadenie zdieľať s ostatnými účastníkmi siete.

Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli používať ako sieťových tlačiarň. Protokoly je možné nastaviť týmito dvoma spôsobmi:

### V programoch pre správu siete

Môžete konfigurovať tlačový server zariadenia a riadiť ho pomocou nasledujúcich programov, ktoré boli dodané so zariadením.

- Služba **SyncThru™ Web Admin Service**: Riešenie správy sieťových tlačiarní pre sieťových administrátorov. Služba **SyncThru™ Web Admin Service** umožňuje efektívne riadenie zariadení v sieti a vzdialené sledovanie sieťových zariadení a riešenie ťažkostí z ľubovoľného počítača s prístupom do siete intranet. Prevezmite si tento program z adresy <http://solution.samsungprinter.com>.
- **SyncThru™ Web Service**: Internetový server zabudovaný do servera vašej sieťovej tlačiarne, ktorý umožňuje:
  - Konfigurovať sieťové parametre nutné pre pripojenie zariadenia k rôznym sieťovým prostrediam.
  - Prispôsobiť nastavenie tlačiarne, kopírky a faxu.
- **SetIP**: Softvérový nástroj, ktorý umožňuje vybrať sieťové rozhranie a ručne nakonfigurovať IP adresy, ktoré sa majú použiť s protokolom TCP/IP. Pozri Používanie programu SetIP na strane 4.3.

## Z ovládacieho panela

Pomocou ovládacieho panela zariadenia môžete nastaviť nasledujúce základné parametre siete:

- konfigurácia TCP/IP,
- konfigurácia protokolu EtherTalk.

### Podporované operačné systémy

Nasledujúca tabuľka obsahuje sieťové prostredia podporované zariadením.

Položka	Požiadavky
Sieťové rozhranie	• 10/100 Base-TX
Sieťový operačný systém	• Windows 98/Me/2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit) • Rôzne systémy Linux OS • Macintosh OS 10.3~10.4
Sieťové protokoly	• TCP/IP vo Windows • EtherTalk
Server pre dynamické pridelovanie adries	• DHCP, BOOTP

- TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- BOOTP: Bootstrap Protocol

### Konfigurácia protokolu TCP/IP

V prístroji je možné nastaviť rôzne sieťové informácie protokolu TCP/IP, ako napríklad adresu IP, masku podsiete a bránu. Adresu protokolu TCP/IP je možné zariadeniu priradiť rôznymi spôsobmi v závislosti na sieti.

- Statické adresovanie: Adresu TCP/IP priradzuje ručne správca siete.
- Dynamické adresovanie prostredníctvom BOOTP/DHCP (východiskové): Adresu TCP/IP priradzuje automaticky server.



#### Poznámka

Pred konfiguráciou protokolu TCP/IP je nutné nastaviť sieťový protokol na TCP/IP.

## Statické adresovanie

Pri zadávaní adresy TCP/IP prostredníctvom ovládacieho panela postupujte nasledovne:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Konfig. siet** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Keď sa zobrazí možnosť **TCP/IP**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Keď sa zobrazí možnosť **Rucne**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Keď sa zobrazí možnosť **IP adresa**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 6 Pomocou numerickej klávesnice zadajte bajt v rozmedzí 0 až 255 a tlačidlami **pre posuv** prechádzajte medzi bajtmi.  
Opakovaním tohto postupu zadajte celú adresu od prvého do štvrtého bajtu.
- 7 Potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 8 Kroky 6 a 7 opakujte pri konfigurácii ostatných parametrov TCP/IP: masky podsiete a adresy brány.
- 9 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Dynamické adresovanie (BOOTP/DHCP)

Ak chcete, aby adresu protokolu TCP/IP priradil automaticky server, postupujte takto:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Konfig. siet** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Keď sa zobrazí možnosť **TCP/IP**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **DHCP** alebo **BOOTP**. Potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Konfigurácia protokolu EtherTalk

EtherTalk je protokol AppleTalk používaný v sieti Ethernet. Tento protokol je rozšírený v prostrediach sietí Macintosh. Ak chcete používať protokol EtherTalk, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Konfig. siet** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.

- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **EtherTalk** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Obnovenie konfigurácie siete

Konfiguráciu siete môžete vrátiť na východiskové nastavenia.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Nast. na vých.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Po zobrazení možnosti **Áno** stlačte tlačidlo **Enter**. Obnoví sa konfigurácia siete.
- 4 Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.

## Tlač stránky konfigurácie siete

Stránka konfigurácie siete zobrazuje konfiguráciu sieťového rozhrania v zariadení.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Tlac.kon.siete** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Keď sa zobrazí možnosť **Áno**, stlačte tlačidlo **Enter**.  
Stránka konfigurácie siete sa vytlačí.

## Reset sieťového rozhrania

Keď dôjde k problému so sieťou, zabudované sieťové rozhranie je možné resetovať.


- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. siete**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Resetovať siet**, stlačte tlačidlo **Enter**.  
Zariadenie resetuje sieťové rozhranie.

---

## Používanie programu SetIP


---

Tento program slúži na nastavenie sieťového IP pomocou MAC adresy, čo je hardvérové sériové číslo karty sieťovej tlačiarne alebo rozhrania. Slúži najmä sieťovému administrátorovi na nastavenie niekoľkých sieťových IP súčasne.

- 1 Vložte CD s ovládačom dodávané spolu s prístrojom.
- 2 Spustíte Windows Explorer a otvorte mechaniku X. (X predstavuje vašu mechaniku CD-ROM.)
- 3 Dvojkliknite na Application > SetIP.
- 4 Otvorte adresár s jazykom, ktorý chcete použiť.
- 5 Dvojkliknutím na Setup.exe nainštalujete tento program.
- 6 Z ponuky Štart v systéme Windows zvolíte položku Programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP.
- 7 Zvoľte názov svojej tlačiarne a kliknite na „“.



### Poznámka

Ak nemôžete nájsť názov svojej tlačiarne, kliknutím na „“ obnovte zoznam.

- 8 Zadajte MAC adresu sieťovej karty, IP adresu, masku podsiete, východiskovú bránu a potom kliknite na Apply.



### Poznámka

Ak nepoznáte MAC adresu sieťovej karty, vytlačte správu so sieťovými informáciami prístroja.

- 9 Kliknutím na OK potvrdíte nastavenia.
- 10 Kliknutím na Exit zatvorte program SetIP.



## 5 Vkladanie originálov a tlačových médií

Táto kapitola vás zoznámí s vkladáním originálov a tlačových médií.

Táto kapitola zahŕňa:

- Vkladanie originálov
- Výber tlačového média
- Vkladanie papiera
- Nastavenie formátu a typu papiera
- Overenie umiestnenia výstupu


### Vkladanie originálov

Na vloženie originálov na kopírovanie, skenovanie a faxovanie môžete použiť sklenenú dosku skenera alebo automatický podávač.


#### Na sklenenú dosku skenera

Presvedčte sa, či v automatickom podávači nie sú založené originály. Ak sa v automatickom podávači nachádza dokument, bude mať tento dokument pri kopírovaní prednosť pred dokumentom na skle. Najvyššiu kvalitu, najmä farebných obrazov a obrazov v odtieňoch sivej, získate použitím sklenenej dosky.

- 1 Zdvihnite a otvorte kryt skenera.

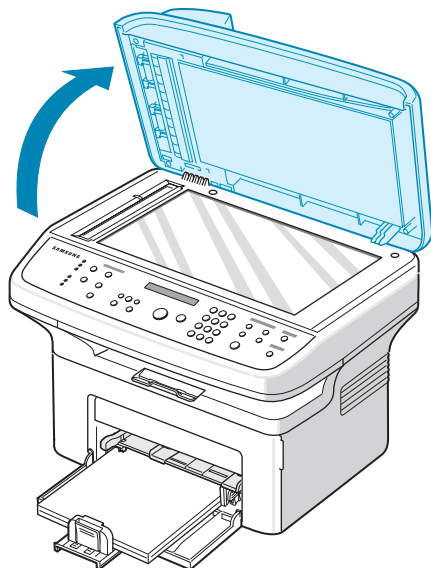

- 2 Originál umiestnite na sklenenú dosku skenera **lícom dole** a vyrovnajte ho s vodidlom v hornom ľavom rohu dosky.

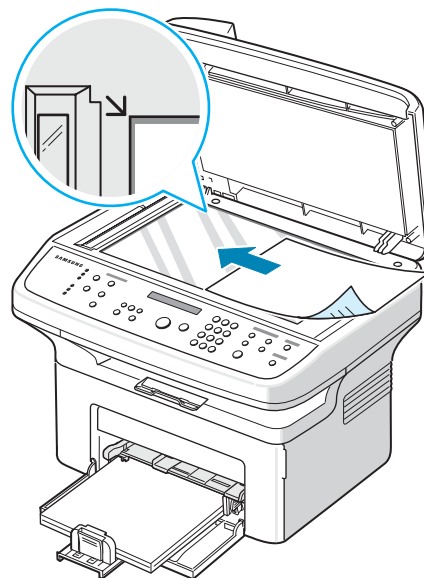

- 3 Zavrite kryt skenera.



#### Poznámky

- Otvorený kryt skenera by počas kopírovania nepriaznivo ovplyvnil kvalitu kópie a spotrebu toneru.
- Prach na sklenenej doske vyvolá čierne škvrny na výtlačku. Udržujte preto sklo vždy čisté.

#### V automatickom podávači


Pri použití podávača ADF môžete vložiť až 30 listov papiera (75 g/m<sup>2</sup>) pre jednu tlačovú úlohu.

Pri používaní automatického podávača dokumentov majte na pamäti nasledujúce pokyny:


- Nezakladajte dokumenty menšie než 142 x 148 mm alebo väčšie než 216 x 356 mm.
- Nesnažte sa zakladať nasledujúce typy papierov:
  - kopírovací papier alebo papier s kopírovacou zadnou stranou,
  - kriedový papier,
  - pauzovací papier alebo tenký papier,
  - pokrčený papier alebo papier so záhybmi,
  - skrútený alebo stočený papier,
  - potrháný papier.
- Pred založením odstráňte všetky zošívacie drôťky a sponky.
- Pred vložením dokumentu skontrolujte, či prípadné lepidlo, atrament alebo opravný lak sú úplne suché.
- Nezakladajte dokumenty na papieri rôznej veľkosti a hmotnosti.
- Nevkladajte brožúry, letáky, transparentné fólie ani dokumenty, ktoré majú neobvyklé vlastnosti.

Založenie originálu do automatického podávača:

- 1 Originál založte do automatického podávača lícom hore. Spodný okraj zväzku originálov musí súhlasiť s veľkosťou papiera vyznačenou na vstupnom zásobníku dokumentov.

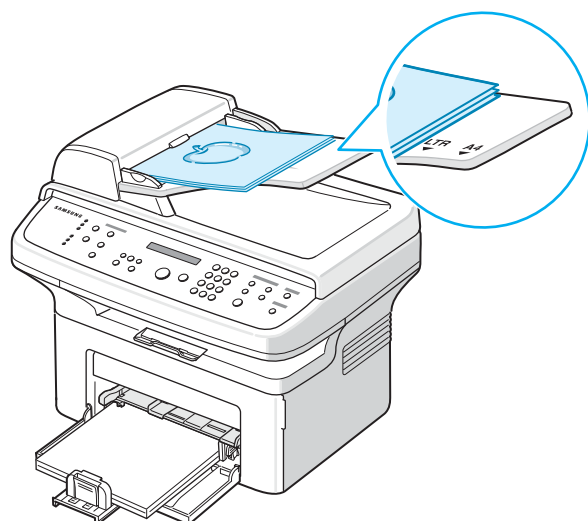

- 2 Šírkové vodidlá dokumentu nastavte na veľkosť papiera.

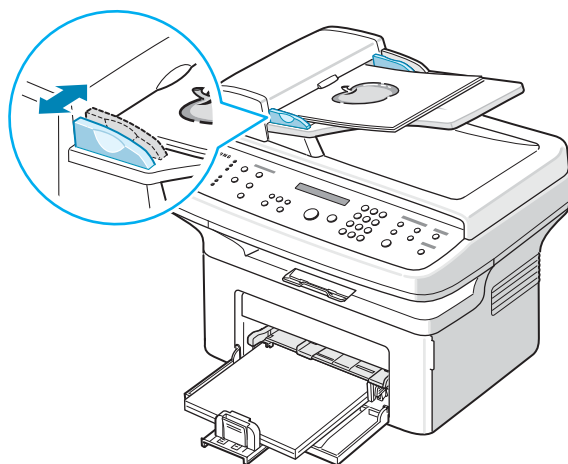

#### Poznámka

Prach na skle automatického podávača môže na výťažku vytvoriť čierne pruhy. Udržujte preto sklo vždy čisté.

## Výber tlačového média

Zariadenie dokáže tlačiť na širokú škálu materiálov, napríklad na normálny papier, obálky, štítky, priehľadné fólie atď. Vždy používajte tlačové médium, ktoré spĺňa požiadavky na použitie v zariadení. Tlačové médiá, ktoré nespĺňajú pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke, môžu spôsobovať nasledujúce ťažkosti:

- znížená kvalita tlače,
- častejšie uviaznutie papiera,
- predčasné opotrebovanie zariadenia.

Vlastnosti, ako je napríklad hmotnosť, zloženie, zrnitosť alebo obsah vlhkosti, sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon zariadenia a kvalitu výťažkov. Tlačový materiál vyberajte podľa nasledujúcich hľadísk:

- Požadovaný výstup: Tlačové médium, ktoré vyberáte, by malo zodpovedať účelom, na ktoré ho chcete použiť.
- Formát: Môžete použiť akýkoľvek formát média, ktorý sa ľahko vojde medzi vodidlá v zásobníku papiera.
- Gramáž: Zariadenie podporuje nasledujúce gramáže tlačového média:
  - kancelársky papier 60 až 90 g/m<sup>2</sup> v zásobníku
  - kancelársky papier 60 až 165 g/m<sup>2</sup> v ručnom zásobníku
- Belosť: Niektoré tlačové médiá sú belšie než ostatné a produkujú ostrejšie a živšie obrázky.
- Hladkosť povrchu: Hladkosť povrchu média ovplyvňuje vzhľad a ostrosť tlače na papieri.



#### Poznámky

- Niektoré tlačové médiá spĺňajúce všetky zásady z tejto príručky môžu aj tak poskytovať neuspokojivé výsledky. Môže to byť dôsledok nevhodnej manipulácie, nepriateľnej teploty a vlhkosti alebo ďalších premenných faktorov, ktoré spoločnosť Samsung nemôže ovplyvniť.
- Pred nákupom väčšieho množstva tlačového média skontrolujte, či médium spĺňa požiadavky uvedené v tejto príručke.



#### Upozornenie

Používanie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie, môže spôsobiť aj ťažkosti vyžadujúce opravu. Na tieto opravy sa nevzťahuje záruka poskytovaná spoločnosťou Samsung ani servisné zmluvy.

Typy a veľkosti podporovaných tlačových médií

Typ	Formát	Rozmery	Hmotnosť <sup>1</sup>	Kapacita <sup>2</sup>
Normálny papier	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)	<ul style="list-style-type: none"><li>kancelársky papier 60 až 90 g/m<sup>2</sup> v zásobníku</li><li>kancelársky papier 60 až 165 g/m<sup>2</sup> v ručnom zásobníku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>250 listov kancelárskeho papiera 75 g/m<sup>2</sup> v zásobníku</li><li>1 list pre ručný zásobník</li></ul>
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)		
	Folio	216 x 330,2 mm (8,5 x 13 palcov)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 palcov)		
	A4	210 x 279 mm (8,27 x 11,69 palcov)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,18 x 10,12 palcov)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palcov)		
	Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palcov)		
	A5	148,5 x 210 mm (5,85 x 8,27 palcov)		
	A6	105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palcov)		
Obálka	Obálka Monarch	98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 palcov)	kancelársky papier 75 až 90 g/m <sup>2</sup>	1 list pre manuálny zásobník
	Obálka COM-10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 palcov)		
	Obálka DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palcov)		
	Obálka C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 palcov)		
	Obálka C6	114 x 162 mm (4,49 x 6,38 palcov)		
Fólia	Letter, A4	Vid' časť Normálny papier	kancelársky papier 138 až 146 g/m <sup>2</sup>	1 list pre manuálny zásobník
Štítky	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Vid' časť Normálny papier	kancelársky papier 120 až 150 g/m <sup>2</sup>	1 list pre manuálny zásobník
Kartón	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Vid' časť Normálny papier	kancelársky papier 60 až 165 g/m <sup>2</sup>	1 list pre manuálny zásobník
Minimálny formát (vlastný)		76 x 127 mm (3 x 5 palcov)	kancelársky papier 60 až 165 g/m <sup>2</sup>	1 list pre manuálny zásobník
Maximálny formát (vlastný)		215,9 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)		

1 Médiá s gramážou väčšou než 90 g/m<sup>2</sup> vkladajte do ručného zásobníka.  
2 Maximálna kapacita závisí na gramáži tlačového média, jeho hrúbke a na podmienkach okolitého prostredia.


Formáty médií podporované vo všetkých režimoch

Režim	Formát	Zdroj
Režim kopírovania	Letter, A4, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, A5, A6	<ul style="list-style-type: none"><li>zásobník</li><li>ručný zásobník</li></ul>
Režim tlače	Všetky formáty podporované zariadením	<ul style="list-style-type: none"><li>zásobník</li><li>ručný zásobník</li></ul>
Režim faxovania	Letter, A4, Legal	<ul style="list-style-type: none"><li>zásobník</li><li>ručný zásobník</li></ul>

Pokyny pre voľbu a skladovanie tlačových médií

Pri výbere alebo vkladaní papiera, obálok či iných tlačových materiálov sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:



- Vždy používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám na strane 5.3.
- Tlač na navlhnutý, skrútený, pokrčený alebo potrhaný papier môže spôsobiť uviaznutie papiera a znížiť kvalitu tlače.
- V záujme dosiahnutia najlepšej kvality tlače používajte iba kopírovací papier vysokej kvality, zvlášť odporúčaný pre použitie v laserových tlačiarnach.
- Nepoužívajte nasledujúce typy médií:
  - papier s reliéfnym písmom, perforáciou alebo textúrou, ktorá je príliš jemná alebo príliš hrubá,
  - Mazateľný kancelársky papier,
  - Papier s viacerými stránkami,
  - Syntetický a tepelne citlivý papier,
  - Samoprepisovací papier a pauzovací papier.Tieto papiere môžu v zariadení uviaznuť, môžu vydávať zápach alebo zariadenie poškodiť.
- Médiá skladujte v pôvodnom obale, pokiaľ ich nezačnete používať. Kartóny umiestnite na palety alebo do regálov, v žiadnom prípade nie na podlahu. Nekladte na papier (zabalený ani vybalený) ťažké predmety. Papier chráňte pred vlhkom a ďalšími vplyvmi, ktoré by spôsobili jeho pokrčenie alebo pokrútenie.
- Nepoužitú tlačovú médiu skladujte pri teplote 15 °C až 30 °C. Relatívna vlhkosť musí byť v rozmedzí 10 % až 70 %.
- Na uskladnenie nepoužívaných médií použite obal chrániaci proti vlhku, napríklad plastovú škatuľu alebo vrece, aby k papieru neprenikol prach ani vlhko.
- Špeciálne médiá zakladajte list po liste do manuálneho zásobníka, aby sa papier nezasekol.
- Ak chcete predísť vzájomnému zlepovaniu médií (napríklad priehľadných fólií alebo štítkov), vyberte ich zo zariadenia ihneď po vytlačení.



**Upozornenie**

Ak tlačíte 20 obálok po sebe, povrch zadného krytu sa môže zahriať. Buďte opatrní.

Pokyny pre špeciálne tlačové médiá

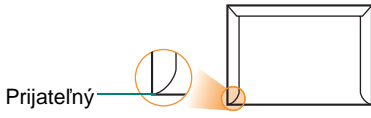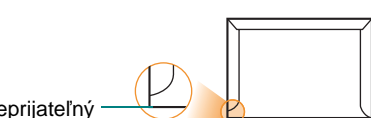Typ média	Pokyny
Obálky	<ul style="list-style-type: none"><li>Úspech tlače na obálky závisí do značnej miery na kvalite obálok. Pri výbere obálok zvažte nasledujúce faktory:<ul style="list-style-type: none"><li>Gramáž: Gramáž obálokového papiera nesmie prekročiť 90 g/m<sup>2</sup>, inak môže dôjsť k zaseknutiu.</li><li>Umiestnenie: Pred tlačou musia obálky ležať rovno so zakrivením do 6 mm a nesmú obsahovať vzduch.</li><li>Stav: Obálky by nemali byť pokrčené, odrené ani inak poškodené.</li><li>Teplota: Používajte obálky, ktoré znesú teplotu a tlak, ktorému budú vystavené vo vnútri zariadenia.</li></ul></li><li>Používajte iba správne vyrobené obálky s ostrými prehybmi.</li><li>Nepoužívajte obálky so známkami.</li><li>Nepoužívajte obálky so sponami, patentkami, okienkami, samolepiacim uzáverom alebo s inými syntetickými materiálmi.</li><li>Nepoužívajte poškodené ani nesprávne vyrobené obálky.</li><li>Šev na oboch koncoch obálky musí zasahovať až do rohu obálky.</li></ul> <div><p>Prijateľný</p></div> <div><p>Neprijateľný</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Obálky s odlupovacím lepiacim pásikom alebo s viacerými než jednou klapkou, ktorá sa prekladá cez uzáver, musia používať lepidlo vyhovujúce teplote tavenia 180 °C počas 0,1 s. Ďalšie klapky a pásiky môžu spôsobiť vrásnenie, krčenie alebo uviaznutie a môžu dokonca poškodiť fixačnú jednotku.</li><li>Pre čo najlepšiu kvalitu tlače nastavte krajné zarážky minimálne 15 mm od okrajov obálky.</li><li>Vyhňte sa tlači v oblasti, kde sa dotýkajú švy obálok.</li></ul>

Typ média	Pokyny
Fólie	<ul style="list-style-type: none"><li>Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba fólie odporúčané pre laserové tlačiarne.</li><li>Transparentné fólie používané v zariadení musia vydržať teplotu fixovania 180 °C.</li><li>Po vybratí zo zariadenia položte fólie na rovný povrch.</li><li>Nenechávajte fólie dlho v zásobníku papiera. Mohol by sa na nich usadiť prach a nečistoty, čo by mohlo spôsobiť nerovnomernú tlač.</li><li>Pri manipulácii s fóliami dávajte pozor, aby ste potlač nerozmazali prstami.</li><li>Ak chcete zabrániť vyblednutiu, nevystavujte potlačené fólie dlhodobo slnečnému svetlu.</li><li>Skontrolujte, či nie sú fólie pokrčené, skrútené a či nemajú poškodené okraje.</li></ul>
Štítky	<ul style="list-style-type: none"><li>Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba štítky odporúčané pre laserové tlačiarne.</li><li>Pri výbere štítkov zvažte nasledujúce faktory:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lepidlo: Lepidlo musí byť stabilné pri teplote fixácie 180 °C.</li><li>- Usporiadanie: Používajte iba štítky s neodkrytým podkladom medzi nimi. Štítky sa môžu z listov odlepiť a vážne zablokovat' zariadenie.</li><li>- Pokrútenie: Pred tlačou musia štítky ležať rovno s max. zvlnením 13 mm v akomkoľvek smere.</li><li>- Stav: Nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené, odlepujú sa od podkladu alebo obsahujú bubliny.</li></ul></li><li>Uistite sa, či medzi štítkami nie je žiadna odkrytá plocha s lepidlom. Odkryté oblasti by mohli pri tlači spôsobiť odlepenie štítkov, čo by viedlo k uviaznutiu papiera. Odkryté lepidlo môže taktiež poškodiť súčasti zariadenia.</li><li>Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký hárok so štítkami. Podklad lepidla je určený iba na jeden prechod zariadením.</li><li>Nepoužívajte štítky, ktoré sa odlepujú od podkladu, ani pokrčené štítky, štítky obsahujúce bubliny či inak poškodené štítky.</li></ul>
Kartóny a materiál bežného formátu	<ul style="list-style-type: none"><li>Netlačte na médiá užšie než 98 mm a kratšie než 148 mm.</li><li>V softvérovej aplikácii nastavte okraje aspoň 6,4 mm od okrajov materiálu.</li></ul>


Typ média	Pokyny
Predtlačený papier	<ul style="list-style-type: none"><li>Na tlač na hlavičkovom papieri musí byť použitý tepelne odolný atrament, ktorý sa nerozpije alebo neodparí a ktorý neuvolňuje nebezpečné výpary, ak naň pôsobí fixovacia teplota 180 °C počas 0,1 sekundy.</li><li>Atrament na hlavičkovom papieri musí byť nehorľavý a nesmie mať nepriaznivý vplyv na tlačové valce.</li><li>Formuláre a hlavičkové papiere je potrebné zabaliť do nepremokavého obalu, aby nedochádzalo k zmenám počas skladovania.</li><li>Pred vložením predtlačeného papiera, napr. formulára alebo hlavičkového papiera, overte, či je farba na papieri suchá. Počas procesu fixácie môže vlhký atrament vystúpiť z predtlačeného papiera a tým znížiť kvalitu tlače.</li></ul>

## Vkladanie papiera

### V zásobníku

Do zásobníka vložte tlačové médium, ktoré používate pre väčšinu tlačových úloh. Zásobník pojme maximálne 250 listov normálneho papiera gramáže 75 g/m<sup>2</sup>.


- 1 Otvorte zásobník. Stlačte vodidlo dĺžky papiera a vytiahnite ho, aby ste predĺžili zásobník.

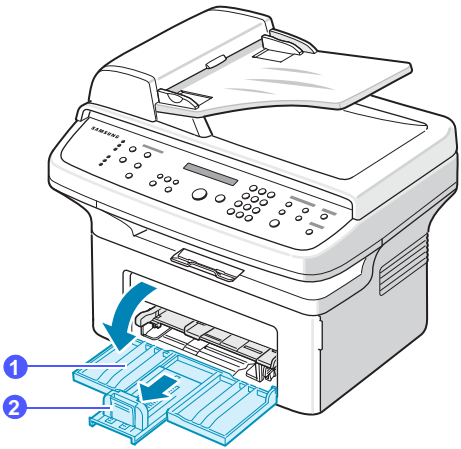


- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | zásobník              |
| 2 | vodidlo dĺžky papiera |




- 2 Ak používate papier, prehnite alebo prelistujte okraj stohu papiera, aby sa pred vložením oddelili jednotlivé listy.

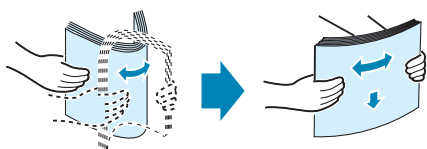

- 3 Vložte papier **tlačovou stranou hore**.



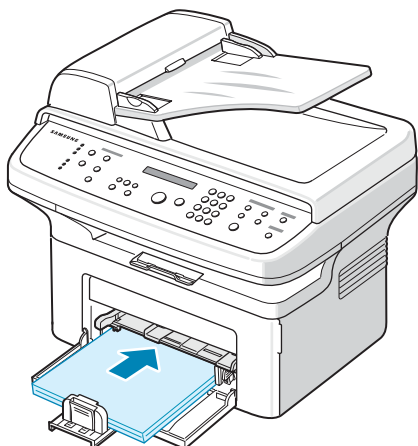


- 4 Pritlačte vodidlo šírky papiera a upravte ho pre šírku papiera.  
5 Pritlačte vodidlo dĺžky papiera a upravte ho pre dĺžku papiera.

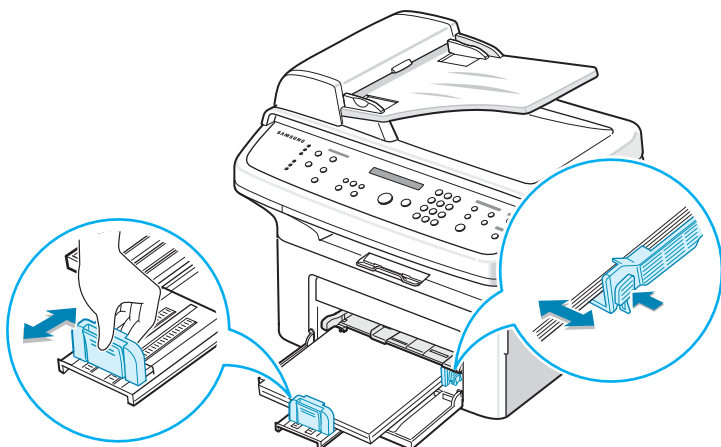

#### Poznámky

- Vodidlo šírky papiera príliš nezasúvajte, aby sa materiál v zásobníku neprehol.
- Ak neupravíte vodidlo šírky papiera, môže dochádzať k uviaznutiu papiera.

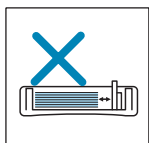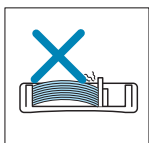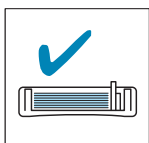

- 6 Po založení papiera nastavte typ a veľkosť papiera pre zásobník. Informácie o kopírovaní a faxovaní nájdete na strane 5.7 a informácie o tlači z počítača nájdete v časti **Návod na používanie softvéru**.



#### Poznámky


- Ak dochádza k problémom s podávaním, vkladajte listy po jednom do ručného zásobníka.
- Môžete založiť predtlačený papier. Potlačená strana by mala byť otočená dole a nepokrútený okraj by mal byť vpredu. Ak dochádza k problémom s podávaním papiera, skúste papier obrátiť. Majte na pamäti, že v tomto prípade nie je zaručená kvalita tlače.

### V ručnom zásobníku

Ručný zásobník podporuje rôzne formáty a typy tlačových materiálov, ako napríklad fólie, pohľadnice, poznámkové karty a obálky. Ručný zásobník má kapacitu 1 list papiera.

Postup vloženia papiera do ručného zásobníka:

- 1 Vložte papier **tlačovou stranou hore**.

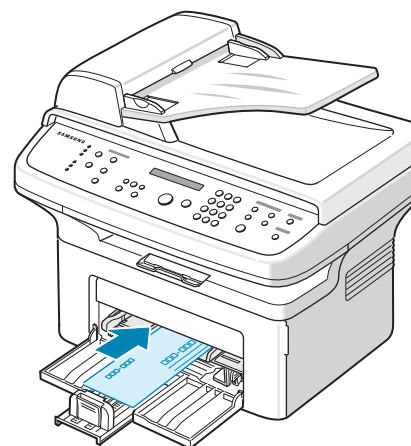

#### Poznámky

V závislosti na type používaného média dodržujte príslušné nasledujúce pokyny:

- Obálky: Stranou s klapkou dole a oblasť ou pre známku vľavo hore.
- Fólie: Tlačová strana hore a horný okraj s lepiacim pásikom smeruje do zariadenia.
- Štítky: Tlačová strana hore a horný krátky okraj smeruje do zariadenia.
- Predtlačený papier: Strana s predtlačou hore a horný okraj smeruje do zariadenia.
- Karty: Tlačová strana hore a horný krátky okraj smeruje do zariadenia.
- Papier, na ktorý sa už tlačilo: Predtým potlačenou stranou dole a nezvlhčeným okrajom smerom do zariadenia.

- 2 Nastavajte vodidlá šírky papiera ručného zásobníka podľa šírky papiera. Nepoužívajte prílišnú silu, aby sa papier neohol, čo by spôsobilo zaseknutie alebo vybočenie papiera.
- 3 Po založení papiera nastavte typ a veľkosť papiera pre manuálny zásobník. Informácie o kopírovaní a faxovaní nájdete v ďalšej časti a informácie o tlači z počítača nájdete v časti **Návod na používanie softvéru**.



#### Poznámka

Nastavenia vykonané v ovládači tlačiarne majú prednosť pred nastaveniami na ovládacom paneli.

#### Tipy pre používanie ručného zásobníka

- Do ručného zásobníka vkladajte vždy iba jeden list tlačového média.
- Ak chcete zabrániť zaseknutiu papiera, nepridávajte papier, pokiaľ nie je ručný zásobník prázdny. To isté platí pre ostatné typy tlačového média.
- Tlačové médiá je nutné vkladať lícom hore, hornou hranou smerujúcou do ručného zásobníka a umiestnené na stred zásobníka.
- Vždy vkladajte iba tlačové médiá uvedené na strane 5.2, aby ste zabránili zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou tlače.
- Pred vložením do ručného zásobníka pohľadnice, obálky a štítky vyrovnajte.


## Nastavenie formátu a typu papiera

Po vložení papiera do zásobníka je potrebné nastaviť typ a formát papiera pomocou tlačidiel na ovládacom paneli. Toto nastavenie platí pre režimy kopírovania a faxovania. Pri tlači z počítača je potrebné vybrať formát a typ papiera v použitej aplikácii.

- 1 Stlačte tlačidlo **Menu**. V hornom riadku displeja sa zobrazí možnosť **Nastav.papiera**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Formát papiera** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovaný zásobník papiera a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte používanú veľkosť papiera a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Stlačením tlačidla **Upper Level** sa vrátite do hornej úrovne.
- 6 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Typ papiera** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 7 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte používaný typ papiera a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 8 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

## Overenie umiestnenia výstupu

Zariadenie má výstupný zásobník, do ktorého sa vojde 100 listov papiera.

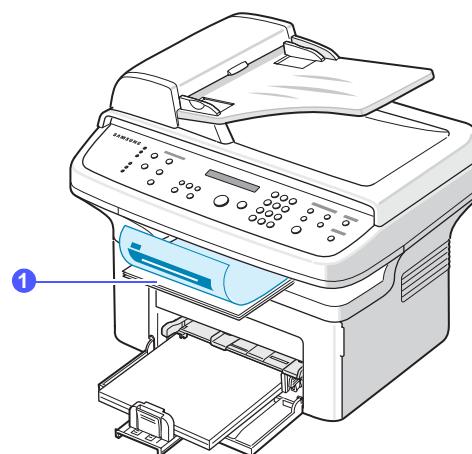

1 výstupný zásobník

Papiere sa vo výstupnom zásobníku ukladajú lícom dole v poradí, v akom boli vytlačené.



#### Poznámka

Vytiahnite výstupnú podperu, aby vytlačené papiere nevypadli.

# 6 Kopírovanie

Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny pre kopírovanie dokumentov.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Kopírovanie**
- **Zmena nastavení pre každú kópiu**
- **Zmena východiskového nastavenia kópie**
- **Použitie zvláštnych funkcií kopírovania**
- **Nastavenie časovej odmlky kopírovania**

## Kopírovanie

- 1 Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Informácie o úprave nastavení kopírovania, vrátane tmavosti, typu originálu, počtu kópií a veľkosti kópie, pomocou tlačidiel na ovládacom paneli nájdete v ďalšej časti.  
Podľa potreby môžete použiť zvláštne funkcie kopírovania, napríklad kopírovanie plagátu, 2-násobné alebo 4-násobné kopírovanie. Vid' strana 6.2.
- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

V priebehu spracovania môžete úlohu kopírovania zrušiť. Po stlačení tlačidla **Stop/Clear** sa kopírovanie zastaví.

## Zmena nastavení pre každú kópiu

Zariadenie ponúka východiskové nastavenia pre kopírovanie, takže môžete rýchlo a ľahko vytvoriť kópiu. Ak však chcete zmeniť voľby pre každú kópiu, použijete funkčné tlačidlá na ovládacom paneli.



### Poznámka

Ak stlačíte počas nastavovania možností kopírovania tlačidlo **Stop/Clear**, zrušia sa všetky doteraz nastavené možnosti pre aktuálnu úlohu a nastavenia sa vrátia na východiskové hodnoty. Inak sa automaticky vrátia na východiskové hodnoty po dokončení kopírovania.

## Darkness

Ak kopírujete vyblednutý originál alebo originál s tmavými obrázkami, môžete nastaviť jas, aby bola kópia čitateľnejšia.

Tmavosť kópií nastavíte tlačidlom **Darkness**. Po každom stlačení tlačidla sú k dispozícii nasledujúce režimy:

- **Svetlá:** Vhodné pre tmavé dokumenty.
- **Normálna:** Vhodné pre štandardné písané alebo tlačené originály.
- **Tmavá:** Vhodné pre svetlé dokumenty alebo vyblednuté, ceruzkou písané dokumenty.

## Original Type

Nastavenie typu predlohy sa používa na vylepšenie kvality kópie voľbou typu dokumentu pre aktuálnu úlohu kopírovania.

Ak chcete vybrať typ dokumentu, stlačte tlačidlo **Original Type**. Po každom stlačení tlačidla sú k dispozícii nasledujúce režimy:

- **Text:** Použijete pre originály obsahujúce prevažne text.
- **Text/foto:** Použijete pre originály obsahujúce text a fotografie.
- **Fotografia:** Používa sa v prípadoch, kedy sú predlohy fotografie.

## Počet kópií

Počet kópií je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 99.

Zmena počtu kópií:

- 1 Stlačte tlačidlo **No.of Copies**.
- 2 Zadaťte hodnotu pomocou numerickej klávesnice.
- 3 Výber uložte stlačením tlačidla **Enter**.



## Zmenšená alebo zväčšená kópia

Pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge** môžete veľkosť kopírovaného obrazu zmenšiť alebo zväčšiť, a to od 25 % do 400 % pri kopírovaní zo sklenenej dosky skenera a od 25 % do 100 % pri kopírovaní z automatického podávača.

Výber z dopredu definovaných veľkostí kópií:

- 1 Stlačte tlačidlo **Reduce/Enlarge**.
- 2 Stlačením tlačidla **Reduce/Enlarge** alebo tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú veľkosť a stlačte **Enter**.

Mierku je možné zmeniť priamo zadанím veľkosti:

- 1 Stlačte tlačidlo **Reduce/Enlarge**.
- 2 Pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge** alebo tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Vlast.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Zadajte veľkosť zmeny mierky a stlačením tlačidla **Enter** voľbu uložte.



### Poznámka

Pri vytváraní zmenšenej kópie sa v spodnej časti kópie môžu vytvoriť čierne čiary.

## Zmena východiskového nastavenia kópie

Vlastnosti kópie vrátane tmavosti, veľkosti a počtu je možné nastaviť na najčastejšie používané hodnoty. Pri kopírovaní dokumentu sa použije východiskové nastavenie, ak nebolo zmenené príslušnými tlačidlami na ovládacom paneli.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokiaľ sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. kopír.**
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Vých.-zmeniť**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k požadovanému nastaveniu a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Podľa potreby opakujte kroky 3 až 4.
- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.




### Poznámka

Ak počas nastavovania možností kopírovania stlačíte tlačidlo **Stop/Clear**, zrušia sa všetky vykonané zmeny a obnovia sa východiskové hodnoty nastavení.

## Použitie zvláštnych funkcií kopírovania

Môžete použiť nasledujúce funkcie kopírovania:

### Klonovacie kopírovanie

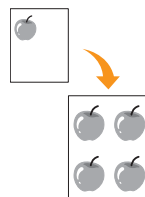

Zariadenie môže tlačiť viacnásobné kópie obrazu originálneho dokumentu na jedinú stránku. Počet obrazov sa určí automaticky podľa veľkosti predlohy a formátu používaného papiera.

Táto kopírovacia funkcia je k dispozícii len keď originály umiestnite na sklenenú dosku skenera.


- 1 Položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokiaľ sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Klonovať**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

Pri vytváraní klonovanej kópie nie je možné pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge** upraviť veľkosť kópie.

### Rovnanie

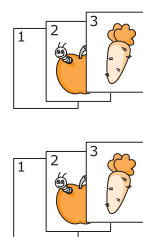


Môžete nastaviť, aby zariadenie triedilo kopírovaciu úlohu. Napríklad ak zhotovujete 2 kópie 3-stránkového originálu, bude vytlačený jeden a potom druhý kompletný 3-stránkový dokument.

Táto funkcia kopírovania je k dispozícii iba vtedy, ak vložíte originály do automatického podávača ADF.

- 1 Originály založte do automatického podávača lícom hore.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Zadajte počet kópií pomocou numerickej klávesnice.
- 3 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokiaľ sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Zoradiť kópie**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.  
Bude vytlačený jeden a potom druhý kompletný dokument.

## Automatické prispôsobenie

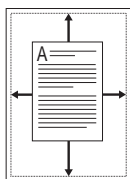

Zariadenie môže automaticky zmenšiť alebo zväčšiť obraz predlohy tak, aby sa prispôbil papieru vloženému v zariadení.

Táto kopírovacia funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.


- 1 Položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Aut. pris.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

Pri vytváraní kópie s automatickým prispôbením nie je možné pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge** upraviť veľkosť kópie.

## Kopírovanie preukazu

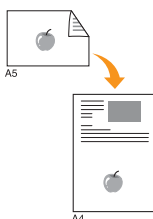

Zariadenie môže vytlačiť 2-stranné originály na 1 list papiera veľkostí A4, Letter, Legal, Folio, Executive, B5, A5 alebo A6.

Keď kopírujete pomocou tejto funkcie, zariadenie vytlačí jednu stranu originálu na hornú polovicu papiera a druhú stranu na spodnú polovicu bez zmenšenia veľkosti originálu. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní dokumentov s malými rozmermi, napríklad menoviek.

Táto kopírovacia funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.

- 1 Jeden originál umiestnite lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Kopíř.ID kartu**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.

- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.

Zariadenie začne skenovanie prednej strany a zobrazí sa položka **Nast. zad.stranu**.

- 4 Otvorte kryt skenera a originál obráťte.



### Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo **Stop/Clear** alebo nestlačíte žiadne tlačidlo počas približne 30 sekúnd, zariadenie zruší kopírovaciu úlohu a vráti sa do pohotovostného režimu.


- 5 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

Ak je predloha väčšia než oblasť tlače, nemusia byť niektoré časti dokumentu vytlačené.

## Kopírovanie 2 alebo 4 stránok na jeden list



▲ Kopírovanie 2 stránok na list



▲ Kopírovanie 4 stránok na list

Zariadenie môže zhotoviť 2 alebo 4 obrazy originálu zmenšené tak, aby sa vošli na jeden list papiera.

Táto funkcia kopírovania je k dispozícii iba vtedy, ak vložíte originály do automatického podávača ADF.


- 1 Vložte originály do automatického podávača lícom hore.  
  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **2 hore** alebo **4 hore**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

Pri vytváraní 2-násobnej alebo 4-násobnej kópie nie je možné nastaviť veľkosť kópie pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge**.

## Kopírovanie plagátu

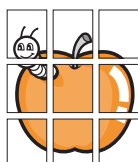

Zariadenie môže vytlačiť obraz na 9 listov papiera (3x3). Zlepením vytlačených stránok vytvoríte jeden dokument veľkosti plagátu.

Táto kopírovacia funkcia je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály na sklenenú dosku skenera.

- 1 Jeden originál umiestnite lícom dole na sklenenú dosku skenera.

Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.

- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Favorite Copy**, pokiaľ sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Plagát**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.

- 3 Stlačením tlačidla **Start** spustíte kopírovanie.



### Poznámka

Pri vytváraní klonovanej kópie nie je možné pomocou tlačidla **Reduce/Enlarge** upraviť veľkosť plagátu.

Váš originál je rozdelený na 9 dielov. Každá z týchto častí bude naskenovaná a vytlačená v nasledujúcom poradí:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Nastavenie časovej odmlky kopírovania

Ak nezačnete kopírovať ihneď potom, čo na ovládacom paneli zmeníte nastavenia, môžete nastaviť čas, kedy bude zariadenie vyčkávať, než obnoví pôvodné východiskové nastavenia.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokiaľ sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. kopír.**
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Cas. zdrzanie** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadované nastavenie času.  
Hodnota **Vyp** znamená, že zariadenie neobnoví východiskové nastavenia, pokiaľ nespustíte kopírovanie stlačením tlačidla **Start** alebo pokiaľ nastavenia nezrušíte stlačením tlačidla **Stop/Clear**.
- 4 Uložte výber stlačením tlačidla **Enter**.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

# 7 Základné funkcie tlače

V tejto kapitole sú popísané bežné tlačové úlohy.

---

## Tlač dokumentu

---

Tlačiareň umožňuje tlač z aplikácií v systémoch Windows, Macintosh<sup>1</sup> a Linux. Presné postupy pre tlač dokumentu sa môžu líšiť v závislosti na použitej aplikácii.

Podrobnosti o tlači nájdete v časti **Návod na používanie softvéru**.

---

## Zrušenie tlačovej úlohy

---

Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte alebo v tlačovom radiči, ako je napríklad skupina tlačiarňí v systéme Windows, zrušte tlačovú úlohu nasledujúcim spôsobom:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Start** na hlavnom paneli systému Windows.
- 2 V systéme Windows 98/2000/Me vyberte možnosť **Settings** a potom možnosť **Printers**.  
V systéme Windows XP (32/64bit)/2003 (32/64bit) vyberte možnosť **Printers and Faxes**.
- 3 Kliknite na ikonu **Samsung SCX-4725 Series**.
- 4 V ponuke **Document** vyberte možnosť **Cancel Printing** (Windows 98/Me) alebo možnosť **Cancel** (Windows 2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)).



### Poznámka

Do tohto okna sa môžete dostať taktiež jednoduchým kliknutím na ikonu tlačiarne v dolnom pravom rohu plochy Windows.

Tlačovú úlohu môžete taktiež zrušiť stlačením tlačidla **Stop/Clear** na ovládacom paneli.

---

<sup>1</sup> Iba model SCX-4725FN.

# 8 Skenovanie

Zariadenie umožňuje skenovať obrázky a text a previesť ich tak do digitálnych súborov v počítači. Potom môžete tieto súbory faxovať alebo zasielať elektronickou poštou, posílať ich na svoje webové stránky alebo ich používať na vytvorenie projektov, ktoré potom vytlačíte.

---

## Základy skenovania

---


Tlačiareň ponúka nasledujúce metódy skenovania obrazu:

- Prostredníctvom jednej z dopredu nastavených aplikácií. Skenovanie obrazu vyvolá vybranú aplikáciu, ktorá umožní riadenie procesu. Vid' ďalšia časť.
- Prostredníctvom programu **SmarThru™**, ktorý je dodávaný so zariadením. Skenovanie obrazu spustí **SmarThru™** a umožní riadenie procesu skenovania.
- Prostredníctvom ovládača Windows Images Acquisition (WIA). Vid' časť **Návod na používanie softvéru**.

---

## Skenovanie do aplikácie

---

- 1 Skontrolujte zariadenie a počítač, či sú zapnuté a správne prepojené.
  - 2 Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
  - 3 Stlačte tlačidlo **Scan To**. V hornom riadku displeja sa zobrazí možnosť **Aplikácia**.
  - 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **Enter**.
    - **Microsoft Paint**: Pošle naskenovaný obrázok do aplikácie Microsoft Paint.
    - **Email**: Pošle naskenovaný obrázok do východiskového e-mailového programu v počítači. Otvorí sa nové okno správy s obrázkom ako prílohou.
    - **My Documents**: Uloží naskenovaný obraz do automaticky nastaveného priečinka **My Documents** vo vašom počítači.
    - **SmarThru**: Odošle naskenovaný obraz do programu **SmarThru™**, inštalovaného s ovládačom tlačiarne.
- **Poznámka**

Môžete pridať ďalší softvér pre skenovanie kompatibilný so systémom TWAIN, napr. Adobe Photoshop Deluxe alebo Adobe Photoshop z nástroja **Printer Settings Utility**. Vid' časť **Návod na používanie softvéru**.
- 5 U vybranej aplikácie upravte nastavenia skenovania a začnite skenovať. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke aplikácie.

## 9 Faxovanie

Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe používania zariadenia ako faxu.

Táto kapitola zahŕňa:

### Odosielenie faxu

- **Nastavenie hlavičky faxu**
- **Úprava nastavení dokumentu**
- **Automatické odoslanie faxu**
- **Ručné odoslanie faxu**
- **Potvrdenie prenosu**
- **Automatické opakované vytáčanie**
- **Opakované vytočenie posledného čísla**

### Príjem faxu

- **Zmena režimov príjmu**
- **Automatický príjem v režime Fax**
- **Manuálny príjem v režime Tel.**
- **Manuálny príjem pomocou externého telefónu**
- **Automatický príjem v režime Odpov./Fax**
- **Príjem faxov v režime DRPD**
- **Príjem v zabezpečenom režime**
- **Príjem faxov do pamäte**

### Ďalšie spôsoby faxovania

- **Odosielenie faxu na viac miest**
- **Odložené odoslanie faxu**
- **Odoslanie prioritného faxu**

## Odosielenie faxu

### Nastavenie hlavičky faxu

V niektorých krajinách zákon vyžaduje, aby bolo na každom odosielanom faxe uvedené faxové číslo odosielateľa. Identifikačné číslo zariadenia obsahujúce vaše telefónne číslo a meno (alebo názov vašej spoločnosti) bude vytlačené v hornej časti každej stránky odosielanej z tohto zariadenia.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. stroja**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **ID stroja**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou numerickej klávesnice zadajte svoje faxové číslo a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Na numerickej klávesnici zadajte svoje meno alebo názov svojej spoločnosti.  
Alfanumerické znaky môžete zadávať pomocou numerickej klávesnice. Špeciálne symboly je možné zadať stlačením tlačidla **0**.  
Podrobnosti o zadávaní alfanumerických znakov nájdete na strane 2.3.
- 5 Stlačením tlačidla **Enter** uložte identifikačné číslo.

### Úprava nastavení dokumentu


Pred začatím faxovania zmeňte nasledujúce nastavenia podľa stavu originálu, aby ste docielili čo najlepšiu kvalitu.

### Rozlíšenie

Východiskové nastavenie dokumentov umožňuje dosiahnuť dobré výsledky pri práci so štandardnými textovými dokumentmi. Ak však odosielate nekvalitné originály alebo obsahujúce fotografie, môžete upraviť rozlíšenie pre dosiahnutie vyššej kvality faxu.

- 1 Stlačte tlačidlo **Resolution**.
- 2 Pomocou tlačidla **Resolution** alebo tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú voľbu.
- 3 Uložte výber stlačením tlačidla **Enter**.

Rozlíšenia odporúčané pre rôzne typy dokumentov sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

Režim	Odporúčané pre:
Standardné	Originály so znakmi normálnej veľkosti.
Jemné	Originály s malými znakmi alebo tenkými čiarami, alebo originály vytlačené ihličkovou tlačiarňou.
Super jemné	Originály s veľmi jemnými detailmi. Režim Veľmi jemné je k dispozícii len vtedy, keď zariadenie, s ktorým komunikujete, taktiež podporuje rozlíšenie Veľmi jemné.  <b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Režim <b>Super jemné</b> nie je možné použiť pri prenose z pamäte zariadenia. Nastavenie rozlíšenia sa automaticky zmení na <b>Jemné</b>.</li><li>Ak je na vašom zariadení nastavené rozlíšenie <b>Super jemné</b> a prijímacie faxovacie zariadenie nepodporuje rozlíšenie <b>Super jemné</b>, vysielacie zariadenie prenáša dokument s najvyšším rozlíšením podporovaným</li></ul>
Fax fotografií	Dokumenty obsahujúce odtiene sivej alebo fotografie.
Farebný fax	Farebné originály. Odoslanie farebného faxu je možné, keď zariadenie, s ktorým komunikujete, podporuje príjem farebného faxu a fax odosielate manuálne. V tomto režime nie je k dispozícii pamäťový prenos.



**Poznámka**

Nastavené rozlíšenie platí pre aktuálnu úlohu faxovania.

**Tmavosť**

Môžete zvoliť východiskový režim nastavenia kontrastu pre faxovanie svetlejších alebo tmavších dokumentov.

- Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. faxu**.
- Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Tmavosť** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k požadovanej možnosti a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.



**Poznámka**

Nastavené tmavosti platia pre aktuálnu úlohu faxovania.

**Automatické odoslanie faxu**

- Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.  
Vid' strana 9.1.
- Vložte číslo cieľového faxového zariadenia.  
Môžete použiť čísla rýchlej voľby alebo čísla skupinovej voľby.  
Podrobnosti o ukladaní a vyhľadávaní čísel nájdete na strane 10.3.
- Stlačte tlačidlo **Start**.
- Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšiu stránku stlačením tlačidla **1**.
- Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.  
Po vytočení čísla začne zariadenie odosielať fax, ihneď ako prijímacie zariadenie odpovie.



**Poznámka**

Ak chcete faxovú úlohu zrušiť, môžete kedykoľvek počas odosielania faxu stlačiť tlačidlo **Stop/Clear**.

**Ručné odoslanie faxu**

- Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.  
Vid' strana 9.1.
- Stlačte tlačidlo **On Hook Dial**. Budete počuť oznamovací tón.
- Vložte číslo cieľového faxového zariadenia.  
Môžete použiť čísla rýchlej voľby alebo čísla skupinovej voľby.  
Podrobnosti o ukladaní a vyhľadávaní čísel nájdete na strane 10.3.
- Ihneď ako budete počuť vysoký tón signálu zo vzdialeného faxu, stlačte tlačidlo **Start**.



**Poznámka**

Ak chcete faxovú úlohu zrušiť, môžete kedykoľvek počas odosielania faxu stlačiť tlačidlo **Stop/Clear**.



## Potvrdenie prenosu

Po úspešnom odoslaní poslednej stránky dokumentu budete počuť zvukový signál a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak sa odosielanie faxu z nejakého dôvodu nepodarí, zobrazí sa na displeji chybová správa. Zoznam chybových správ a ich význam nájdete na strane 13.3. Ak sa zobrazí chybová správa, zmažte ju z displeja stlačením tlačidla **Stop/Clear** a odošlite dokument znovu.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po odoslaní faxu automaticky vytlačil potvrdzovací protokol. Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 10.1.

## Automatické opakované vytáčanie

Ak je pri odosielaní faxu vytáčané číslo obsadené alebo vzdialené zariadenie na volanie neodpovedá, bude zariadenie vždy po 3 minútach automaticky vytáčať číslo znovu, podľa továrenského nastavenia až sedemkrát.

Ak chcete, aby zariadenie začalo opakovať vytáčanie bez tejto odmlky, stlačte po zobrazení možnosti **Opak. vytáč.?** tlačidlo **Enter**. Automatické vytáčanie zrušíte stlačením tlačidla **Stop/Clear**.

Ak chcete zmeniť časový interval medzi jednotlivými pokusmi opakovaného vytáčania a celkový počet pokusov, viď strana 10.1.

## Opakované vytočenie posledného čísla

Opakované vytočenie posledného čísla:

- 1 Stlačte tlačidlo **Redial/Pause**.
- 2 Ak je v automatickom podávači vložený dokument, prístroj ho začne automaticky odosielať.
- 3 Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšiu stránku stlačením tlačidla **1**.

Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.

## Príjem faxu

### Zmena režimov príjmu

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. faxu**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Režim príjmu**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovaný režim príjmu.
  - V režime **Fax** zariadenie prijme prichádzajúce faxové volanie a okamžite prejde do režimu príjmu faxu.
  - V **Tel.** režime môžete prijať fax stlačením tlačidla **On Hook Dial** a potom **Start**. Taktiež je možné zdvihnúť slúchadlo pripojeného externého telefónneho prístroja a stlačiť kód pre vzdialený príjem. Viď strana 9.4.
  - V režime **Odpov./Fax** záznamník pripojený k vášmu zariadeniu reaguje na prichádzajúce volanie a volajúci môže zanechať správu. Ak faxový prístroj na linke zistí faxový tón, bude hovor automaticky prepnutý do režimu **Fax** pre príjem faxu. Viď strana 9.4.
  - V režime **DRPD** môžete prichádzajúci hovor prijať pomocou funkcie odlišného typu zvonenia (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD). Ide o službu telefónnej spoločnosti, ktorá používateľovi umožňuje používať jedinú telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých telefónnych číslach. Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 9.4.
- 4 Uložte výber stlačením tlačidla **Enter**.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.



### Poznámky

- Ak je pamäť plná, tlačiareň už nemôže prijať žiadny prichádzajúci fax. Odstránením dát uložených v pamäti zaistíte voľnú pamäť pre obnovenie funkcie.
- Ak chcete použiť režim **Odpov./Fax**, pripojte záznamník ku konektoru EXT na zadnej strane zariadenia.
- Ak nechcete, aby ostatné osoby videli prijaté faxy, môžete použiť režim zabezpečeného príjmu. V tomto režime sa všetky prijaté faxy ukladajú do pamäte. Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 9.5.



## Automatický příjem v režime Fax

Zariadenie je od výrobcu nastavené na režim **Fax**. Ak prijímate fax, zariadenie po zadanom počte zvonení odpovie a fax automaticky prijme.

Informácie o zmene počtu zvonení nájdete na strane 10.1.

## Manuálny príjem v režime Tel.

Keď budete počuť faxový tón zo vzdialeného zariadenia, môžete faxové volanie prijať stlačením tlačidla **On Hook Dial** a potom stlačením tlačidla **Start**.

Zariadenie začne príjem faxu a po dokončení príjmu sa vráti do pohotovostného režimu.

## Manuálny príjem pomocou externého telefónu

Túto funkciu najlepšie využijete, keď používate externý telefón zapojený do konektora EXT na zadnej strane zariadenia. Môžete prijať fax od osoby, s ktorou na externom telefóne hovoríte bez toho, aby ste museli prechádzať k faxovému prístroju.

Ak prijmete volanie na externom telefóne a budete počuť faxové tóny, stlačte na externom telefóne tlačidlo **\* 9 \***. Zariadenie prijme fax.

Tlačidlá nesmiete stlačiť príliš rýchlo za sebou. Ak stále počujete faxový tón, stlačte znovu tlačidlo **\* 9 \***.

**\* 9 \*** je kód pre vzdialený príjem prednastavený z výroby. Prvá a posledná hviezdička musia v kóde zostať. Prostredné číslo môžete ľubovoľne zmeniť. Podrobné informácie o zmene kódu nájdete na strane 10.1.

## Automatický príjem v režime Odpov./Fax

Pri použití tohto režimu musíte záznamník zapojiť do zásuvky EXT na zadnej strane zariadenia.

Ak volajúci zanechá správu, uloží ju záznamník štandardným spôsobom. Keď faxové zariadenie na linke rozpozná faxový tón, začne automaticky prijímať fax.



### Poznámky

- Ak ste na zariadení nastavili režim **Odpov./Fax** a záznamník je vypnutý alebo nie je zapojený do zásuvky EXT, vaše zariadenie automaticky prejde do režimu **Fax** po dopredu nastavenom počte zvonení.
- Ak je váš záznamník vybavený používateľským nastavením počtu zvonení, nastavte zariadenie tak, aby odpovedalo na prichádzajúce volanie počas 1 zazvonenia.
- Ak ste v režime **Tel.** (manuálny príjem) a záznamník je pripojený k vášmu zariadeniu, musíte vypnúť záznamník, inak správa odosielaná zo záznamníka preruší váš telefonický rozhovor.

## Príjem faxov v režime DRPD

Ide o službu telefónnej spoločnosti, ktorá používateľovi umožňuje používať jedinú telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých telefónnych číslach. Konkrétne číslo, na ktoré vám príslušná osoba volá, je identifikované podľa špecifického typu zvonenia, ktorý sa skladá z rôznych kombinácií dlhých a krátkych vyzváňacích signálov. Túto funkciu často využíva záznamová služba, ktorá umožňuje odpovedať na telefónne hovory pre rad rôznych klientov. Musí byť schopná zistiť, z akého čísla volajúca strana volá, aby bolo možné správne prijať hovor.

Pomocou funkcie DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) sa môže faxové zariadenie „naučiť“, na aký typ zvonenia má reagovať. Pokým ho nezmeníte, bude tento typ zvonenia rozpoznávaný a bude naň reagované ako na faxové volanie. Všetky ostatné typy volaní budú presmerované na externý telefón alebo záznamník zapojený do zásuvky EXT. DRPD môžete kedykoľvek ľahko pozastaviť alebo zmeniť.

Pred použitím funkcie DRPD musí telefónna spoločnosť inštalovať túto službu na vašej telefónnej linke. Na nastavenie DRPD budete potrebovať inú telefónnu linku vo vašom sídle alebo niekoho, kto bude zvonku vytáčať vaše faxové číslo.

Nastavenie režimu **DRPD**:

- Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. faxu**.
- Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **DRPD režim** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.  
Na displeji sa zobrazí správa **Cak. zvonenie**.
- Zavolajte na svoje faxové číslo z iného telefónu. Nie je nutné volať z faxového prístroja.

- 5 Až začne zariadenie zvonit', neprijímate volanie. Zariadenie potrebuje niekoľko zvonení, aby sa naučilo typ zvonenia rozpoznávať.

Po ukončení „výučby“ zariadenia sa zobrazí správa **Ukon DRPD [Nas.]**.

Ak je nastavenie DRPD neúspešné, zobrazí sa správa **DRPD chyba zvon**. Stlačte tlačidlo **Enter**, ihneď ako sa zobrazí **DRPD režim**, a prejdite ku kroku 3.

- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Po nastavení funkcie DRPD je k dispozícii voľba **DRPD** pre nastavenie režimu prijímania faxov. Ak chcete prijímať faxy v režime DRPD, musíte v ponuke zvoliť možnosť **DRPD**.



#### Poznámky

- V prípade, že zmeníte svoje faxové číslo alebo zariadenie pripojíte k inej telefónnej linke, je potrebné funkciu DRPD nastaviť znovu.
- Po nastavení funkcie DRPD zavolajte znovu na svoje faxové číslo a overte, že zariadenie odpovedá faxovým tónom. Potom zavolajte na iné číslo pridelené rovnakej linke, aby ste sa uistili, že je volanie presmerované na externý telefón alebo že je záznamník zapojený do zásuvky EXT.

---

## Príjem v zabezpečenom režime

---

V prípade potreby môžete neoprávneným osobám zabrániť v prístupe k prijatým faxom. Režim zabezpečeného príjmu môžete použiť na obmedzenie tlače prijatých faxov v čase, kedy zariadenie nie je obsluhované. V tomto režime sú všetky prichádzajúce faxy ukladané do pamäte. Po vypnutí tohto režimu sa všetky faxy vytlačia.

### Aktivácia režimu zabezpečeného príjmu

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Roz. vol. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zabezp.prijem** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadajte štvormiestne číselné heslo, ktoré budete používať a stlačte **Enter**.



#### Poznámka

Režim zabezpečeného príjmu môžete aktivovať bez nastavenia hesla, ale vaše faxy nebudú chránené.

- 5 Opakovaným zadáním potvrdíte heslo a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Ak je fax prijatý v režime zabezpečeného príjmu, zariadenie ho uloží do pamäte a zobrazí text **Zabezp.prijem**, podľa ktorého poznáte, že je v pamäti uložený fax.

## Tlač prijatých faxov

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Roz. vol. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zabezp.prijem** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Tlacit** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadajte štvormiestne číselné heslo a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Zariadenie vytlačí všetky faxy uložené v pamäti.

## Deaktivácia režimu zabezpečeného príjmu

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Roz. vol. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zabezp.prijem** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Vyp** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadajte štvormiestne číselné heslo a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Režim sa deaktivuje a prístroj vytlačí všetky faxy uložené v pamäti.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

---

## Príjem faxov do pamäte

---

Vzhľadom na to, že zariadenie vie spracovávať viac úloh naraz, dokáže prijímať faxy aj v čase, kedy kopíruje alebo tlačí. Keď prijímate fax počas kopírovania alebo tlače, zariadenie ukladá prichádzajúce faxy do pamäte. Ihneď ako kopírovanie alebo tlač dokončíte, zariadenie fax automaticky vytlačí.

## Ďalšie spôsoby faxovania

### Odosieltanie faxu na viac miest

Pomocou tlačidla **Broadcasting** je možné odoslať fax viacerým adresátom. Originály sú automaticky ukladané do pamäte a odoslané do vzdialenej stanice. Po ukončení prenosu sú dokumenty v pamäti automaticky vymazané.

- 1 Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.  
Vid' strana 9.1.
- 3 Stlačte tlačidlo **Broadcasting**.
- 4 Vložte faxové číslo prvého prijímacieho zariadenia a stlačte **Enter**.  
Môžete použiť čísla rýchlej voľby. Podrobnosti nájdete na strane 10.3.  
Na displeji sa zobrazí výzva na zadanie ďalšieho faxového čísla, na ktoré chcete dokument odoslať.
- 5 Ak chcete zadať viac faxových čísel, stlačte tlačidlo **1** a zadajte ďalšie číslo. Môžete vložiť čísla až pre 209 príjemcov.



#### Poznámka

Pre ďalšie faxové číslo nie je možné použiť čísla skupinovej voľby.

- 6 Po zadaní všetkých faxových čísel stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsie c**.  
Originál je pred prenosom skenovaný do pamäte. Na displeji sa zobrazí kapacita pamäte a počet stránok ukladaných do pamäte.
- 7 Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšie stránky stlačením tlačidla **1**.  
Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.  
Zariadenie začne odosielať dokument na čísla v poradí podľa vloženia.

### Odložené odoslanie faxu

Zariadenie je možné nastaviť tak, aby odoslalo fax neskôr, až nebudete prítomní.

- 1 Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.  
Vid' strana 9.1.

- 3 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Funkcia faxu**.
- 4 Keď sa zobrazí možnosť **Ones. fax**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zadajte číslo faxu príjemcu pomocou numerickej klávesnice a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Môžete použiť čísla rýchlej voľby alebo čísla skupinovej voľby. Podrobnosti nájdete na strane 10.3.  
Na displeji sa zobrazí výzva na zadanie ďalších faxových čísel.
- 6 Ak chcete zadať viac faxových čísel, stlačte tlačidlo **1** a vyberte možnosť **Áno**.
- 7 Po zadaní všetkých faxových čísel vyberte stlačením tlačidla **2** možnosť **Nie** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.
- 8 Zadajte názov úlohy a stlačte **Enter**.  
Podrobnosti o zadávaní alfanumerických znakov nájdete na strane 2.3.  
Ak nechcete priradiť meno, tento krok preskočte.
- 9 Pomocou numerickej klávesnice nastavte čas a stlačte tlačidlo **Enter**.



#### Poznámka

Ak nastavíte čas skorší než aktuálny, fax bude odoslaný v rovnakom čase nasledujúceho dňa.

Originál je pred prenosom skenovaný do pamäte. Na displeji sa zobrazí kapacita pamäte a počet stránok ukladaných do pamäte.

- 10 Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšiu stránku stlačením tlačidla **1**.  
Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.  
Zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí pripomenutie s informáciou, že je zariadenie v pohotovostnom režime a že je nastavené odložené odoslanie faxu.

### Pridanie stránok do oneskoreného faxu

Do odloženého prenosu pripraveného v pamäti prístroja je možné pridať dokumenty.

- 1 Vložte dokumenty, ktoré chcete pridať, a upravte nastavenia dokumentu.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí položka **Funkcia faxu**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Pridat stranu** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú faxovú úlohu a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšiu stránku stlačením tlačidla **1**.  
Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.  
Zariadenie skenuje originál do pamäte a ukazuje celkový počet strán a počet pridaných strán.

## Zrušenie oneskoreného faxu

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí položka **Funkcia faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zrusit úlohu** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú faxovú úlohu a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **1** vyberte možnosť **Áno**.  
Vybraná faxová úloha sa odstráni z pamäte.

---

## Odoslanie prioritného faxu

---

Pomocou funkcie Priorit. fax je možné prioritný fax odoslať pred vyhradenými operáciami. Dokument je naskenovaný do pamäte a po dokončení aktuálnej operácie je ihneď odoslaný. Prioritný prenos taktiež preruší operáciu prenosu faxu skupine medzi stanicami (t. j. po skončení prenosu do stanice A a pred začiatkom prenosu do stanice B) alebo medzi pokusmi o opakované vytáčanie.

- 1 Vložte originály lícom hore do automatického podávača alebo položte jeden originál lícom dole na sklenenú dosku skenera.  
Podrobnosti o vkladaní originálu nájdete na strane 5.1.
- 2 Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.  
Vid' strana 9.1.
- 3 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Funkcia faxu**.
- 4 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Prior. fax** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zadaťte číslo faxu príjemcu pomocou numerickej klávesnice a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Môžete použiť čísla rýchlej voľby. Podrobnosti nájdete na strane 10.3.
- 6 Zadaťte názov úlohy a stlačte **Enter**.  
Originál je pred prenosom skenovaný do pamäte. Na displeji sa zobrazí kapacita pamäte a počet stránok ukladaných do pamäte.
- 7 Ak je originál položený na sklenenej doske skenera, vložte ďalší originál a pridajte ďalšiu stránku stlačením tlačidla **1**.  
Po skončení stlačte tlačidlo **2** pri zobrazení správy **Dalsiu stranu?**.  
Zariadenie zobrazí vytáčané číslo a začne odosielať fax.

# 10 Nastavenie faxu

Táto kapitola obsahuje informácie o nastavení zariadenia pre príjem a odosielanie faxov.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Zmena možností nastavenia faxu**
- **Používanie rozšírených funkcií faxu**
- **Automatická tlač správy o odoslaní faxu**
- **Používanie režimu úspory telefónnych poplatkov**
- **Vytvorenie telefónneho zoznamu**

## Zmena možností nastavenia faxu

Zariadenie poskytuje používateľovi rôzne možnosti nastavenia faxu. Môžete zmeniť východiskové nastavenia podľa svojich preferencií a potrieb.

Zmena nastavení faxu:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú položku ponuky a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovaný stav alebo zadajte hodnotu vybranej voľby a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 V prípade potreby zopakujte kroky 2 až 3.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Možnosti nastavenia faxu

Možnosť	Popis
<b>Rezim príjmu</b>	Môžete vybrať východiskový režim príjmu faxov. Podrobnosti o prijímaní faxov vo všetkých režimoch nájdete na strane 9.3.
<b>Zvon.do odpov.</b>	Môžete zadať počet zvonení, po ktorom zariadenie odpovie na prichádzajúce volanie.
<b>Tmavosť</b>	Môžete vybrať východiskový kontrastný režim, aby boli dokumenty faxované ako svetlejšie alebo tmavšie. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Svetlá</b> je vhodný pre tmavé výtlačky.</li><li>• <b>Normálna</b> je vhodný pre štandardné tlačené dokumenty.</li><li>• <b>Tmavá</b> je vhodný pre svetlé výtlačky alebo nevýrazné dokumenty písané ceruzkou.</li></ul>
<b>Podm.op. vytáč.</b>	Zariadenie môže automaticky opakovane vytáčať číslo vzdialeného faxu, ak bola linka obsadená. Môžete nastaviť interval medzi pokusmi.

Možnosť	Popis
<b>Opät. vytáčania</b>	Môžete určiť počet pokusov pri opakovanom vytáčaní. Ak zadáte <b>0</b> , zariadenie nebude opakovane vytáčať.
<b>Potvr. správy</b>	Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vytlačilo protokol s informáciami o tom, či bol prenos úspešný, koľko stránok bolo odoslaných atď. K dispozícii sú tieto možnosti: <b>Zap</b> , <b>Vyp</b> a <b>Ch.-zap</b> . - protokol sa tlačí iba v prípade, že prenos bol neúspešný.
<b>Autom. záznam</b>	Vytlačí protokol s podrobnými informáciami o 50 predchádzajúcich komunikačných operáciách, vrátane času a dátumu. K dispozícii sú možnosti <b>Zap</b> a <b>Vyp</b> .
<b>Autom. redukcia</b>	Keď prijímate fax, ktorý je rovnako dlhý alebo dlhší než papier v zásobníku, zariadenie môže automaticky zmenšiť veľkosť originálu tak, aby sa vošiel na papier v zariadení. Túto funkciu zapnute, ak chcete prichádzajúcu stránku automaticky zmenšiť.  Ak je funkcia nastavená na možnosť <b>Vyp</b> , zariadenie nemôže zmenšiť originál, aby sa vošiel na jednu stránku. Originál bude rozdelený a vytlačený v skutočnej veľkosti na dve alebo viac stránok.
<b>Odrez. formát</b>	Keď prijímate fax, ktorý je rovnako dlhý alebo dlhší než papier v zariadení, môžete zariadenie nastaviť tak, aby odstránilo určitú dĺžku od konca prijímaného faxu. Zariadenie vytlačí prijatý fax na jeden alebo viac listov papiera bez dát, ktoré by sa nachádzali v odstránenej časti.  Ak prijímaný fax obsahuje stránky väčšie než sú listy papiera a funkcia <b>Autom.redukcia</b> je zapnutá, zariadenie zmenší fax na aktuálny papier a nič nebude odstránené.
<b>Kód zac. prij.</b>	Tento kód umožňuje spustiť príjem faxu z externého telefónneho prístroja pripojeného ku konektoru EXT na zadnej strane zariadenia. Ak zdvihnete slúchadlo externého telefónu a budete počuť faxové tóny, zadajte kód pre príjem. Z výroby je nastavený na *9*.
<b>DRPD rezim<sup>1</sup></b>	Tento režim umožňuje prijímať volania na niekoľko rôznych telefónnych čísel pomocou jedinej linky. V tejto ponuke môžete nastaviť zariadenie tak, aby rozpoznalo typy zvonenia, na ktoré má odpovedať. Podrobnosti o tejto funkcii nájdete na strane 9.4.

1 Zistenie charakteristického zvonenia.

## Používanie rozšírených funkcií faxu

Používanie rozšírených možností faxu:

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Roz. vol. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú položku ponuky a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovaný stav alebo zadajte hodnotu vybranej voľby a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 V prípade potreby zopakujte kroky 2 až 3.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

### Rozšírené možnosti faxu

Možnosť	Popis
<b>Znížená sadzba</b>	Zariadenie môžete nastaviť tak, aby uložilo faxy do pamäte a poslalo ich v čase, kedy sú telefónne sadzby nižšie. Ďalšie podrobnosti o nastavení tohto režimu nájdete v ďalšom stĺpci.
<b>Nast.nez.faxov</b>	Pri použití tejto funkcie nebude zariadenie prijímať faxy zo vzdialených staníc, ktorých čísla sú uložené v pamäti ako nežiaduce faxové čísla. Pomocou tejto funkcie môžete zabrániť príjmu nežiaducich faxov.  Keď túto funkciu zapnete, získate prístup k nasledujúcim voľbám pre nastavenie nežiaducich faxových čísel. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nastavenie:</b> umožňuje nastaviť až 10 faxových čísel.</li><li>• <b>Vymazať vsetko:</b> umožňuje odstrániť všetky nežiaduce faxové čísla.</li></ul>
<b>Zabezp.príjem</b>	Môžete zabrániť tomu, aby k prijatým faxom mali prístup neoprávnené osoby. Ďalšie podrobnosti o nastavení tohto režimu nájdete na strane 9.5.
<b>Predvolba</b>	Môžete nastaviť až päť miestne číslo predvoľby. Toto číslo sa vytáča pred automatickým vytáčaním čísla. Funkcia je užitočná pre prístup k pobočkovej ústredni.
<b>Ozn.prích.faxy</b>	Táto voľba umožní zariadeniu automaticky vytlačiť číslo stránky, dátum a čas prijatia v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
<b>ECM režim<sup>1</sup></b>	Tento režim pomáha v prípade nekvalitnej linky a zaisťuje, že všetky faxy budú odoslané do iného faxovacieho zariadenia vybaveného funkciou ECM. Odosielanie faxu v režime ECM môže trvať dlhšie.

<sup>1</sup> Režim ECM.

## Automatická tlač správy o odoslaní faxu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby tlačilo správu s podrobnou informáciou o predchádzajúcich 50 spojeniach, vrátane času a dátumu.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. faxu**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Autom. záznam** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

### Používanie režimu úspory telefónnych poplatkov

Zariadenie je možné nastaviť tak, aby odosielať originály uložené v pamäti v prednastavenom čase, kedy sú poplatky za volanie nižšie. Režim úspory telefónnych poplatkov pomáha využiť nižšie sadzby za volanie do vzdialených destinácií.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Roz. vol. faxu**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Znížená sadzba**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Keď sa zobrazí možnosť **Cas spustenia**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadajte čas začatia a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Cas ukončenia** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 6 Zadajte koncový čas a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 7 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

Následné odoslané faxy sa uložia do pamäte a odošlú sa v prednastavenom čase.



## Vytvorenie telefónneho zoznamu

Môžete vytvoriť **telefónny zoznam** z najčastejšie používaných faxových čísel. Zariadenie ponúka nasledujúce funkcie pre vytvorenie **telefónneho zoznamu**:

- Čísla rýchlej voľby
- Čísla skupinovej voľby

### Čísla rýchlej voľby

K číslam rýchlej voľby môžete priradiť až 200 často používaných faxových čísel.

#### Uloženie čísla rýchlej voľby

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Ulož. a uprav.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Rýchle volby**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Zadaťte číslo rýchlej voľby v rozsahu 0 až 199 a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Ak je vybrané číslo obsadené, môžete položku upraviť. Ak chcete začať znovu s iným číslom rýchlej voľby, stlačte tlačidlo **Upper Level**.
- 4 Zadaťte číslo faxu, ktoré chcete uložiť, a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zadaťte požadované meno a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Podrobnosti o zadávaní alfanumerických znakov nájdete na strane 2.3.
- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Úpravy čísel rýchlej voľby

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Ulož. a uprav.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 2 Keď sa zobrazí možnosť **Rýchle volby**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Zadaťte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zmeňte faxové číslo a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zmeňte meno a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 6 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Používanie čísel rýchlej voľby

Keď ste počas odosielania faxu vyzvaní na zadanie čísla, zadajte číslo rýchlej voľby, ktorému je priradené príslušné faxové číslo.

- V prípade jednomiestneho (0-9) čísla rýchlej voľby stlačte a podržte zodpovedajúce tlačidlo na numerickej klávesnici.
- V prípade dvojmiestneho alebo trojmiestneho čísla rýchlej voľby stlačte tlačidlo pre prvú číslicu a potom podržte stlačené tlačidlo pre poslednú číslicu.

## Čísla skupinovej voľby

Ak často posielate rovnaký dokument na viac čísel, môžete vytvoriť skupinu čísel týchto cieľových miest a nastaviť ju pod jedno číslo skupinovej voľby. Číslo skupinovej voľby môžete použiť pri odosielaní dokumentu do všetkých miest v skupine. Môžete vytvoriť až 199 čísel skupinovej voľby pomocou existujúcich čísel rýchlej voľby.

#### Uloženie čísla skupinovej voľby

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Ulož. a uprav.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Skup. vytác.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Keď sa zobrazí možnosť **Nové**, stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadaťte číslo skupinovej voľby v rozsahu 0 až 199 a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zadaťte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 6 Stlačte tlačidlo **Enter**.
- 7 Opakovaním krokov 5 a 6 zadajte do skupiny ďalšie čísla rýchlej voľby.
- 8 Potom stlačte tlačidlo **Upper Level**.
- 9 Zadaťte názov skupiny a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 10 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

#### Úpravy čísla skupinovej voľby

Vybrané číslo skupinovej voľby je možné odstrániť zo skupiny a do vybranej skupiny je možné pridať nové číslo.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Ulož. a uprav.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Skup. vytác.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Upraviť** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Zadaťte číslo skupinovej voľby, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 5 Zadaťte číslo skupinovej voľby, ktoré chcete pridať alebo vymazať, a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Ak ste zadali nové číslo rýchlej voľby, zobrazí sa možnosť **Pridať?**.  
Ak ste zadali číslo rýchlej voľby uložené v skupine, zobrazí sa **Vymazať?**.
- 6 Číslo pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla **Enter**.



- 7 Ďalšie čísla môžete pridať alebo odstrániť opakovaním postupu od kroku 5.
- 8 Potom stlačte tlačidlo **Upper Level**.
- 9 Upravte názov skupiny a stlačte tlačidlo **Enter**.
- 10 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

### Používanie čísel skupinovej voľby

Keď ste počas odosielania faxu vyzvaní na zadanie čísla, zadajte číslo skupinovej voľby, ktorému je priradené príslušné faxové číslo.

- V prípade jednomiestneho (0-9) čísla skupinovej voľby stlačte a podržte zodpovedajúce tlačidlo na numerickej klávesnici.
- V prípade dvojmiestneho alebo trojmiestneho čísla skupinovej voľby stlačte tlačidlo pre prvú číslicu a potom podržte stlačené tlačidlo pre poslednú číslicu.

### Hľadanie položky v telefónnom zozname

Môžete hľadať číslo v pamäti.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí možnosť **Vyhl. a vytoc.**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 2 Stlačte tlačidlá **pre posuv**, pokým sa nezobrazí požadované meno a číslo, a stlačte tlačidlo **Enter**.  
Zariadenie vytočí zvolené číslo.

### Tlač telefónneho zoznamu

Nastavenia **telefónneho zoznamu** môžete skontrolovať vytlačením zoznamu.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Phone Book**, pokým sa na dolnom riadku displeja nezobrazí položka **Tlacit**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Enter**. Vytlačí sa zoznam obsahujúci položky rýchlych a skupinových volieb.

# 11 Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Táto kapitola obsahuje informácie o nákupe kaziet s tonerom a príslušenstva vhodného pre zakúpenú tlačiareň.

## Kazety s tonerom

Keď dôjde toner, môžete k zariadeniu objednať nasledujúce typy kaziet s tonerom:

Typ	Priemerná životnosť <sup>1</sup>	Číslo výroby
Vysoká životnosť	3 000 štandardných stránok	SCX-D4725A

<sup>1</sup> Priemerná životnosť kazety meraná podľa normy ISO/IEC 19752.

## Spôsoby nákupu

Ak chcete objednať schválený spotrebný materiál alebo príslušenstvo Samsung, kontaktujte miestneho predajcu Samsung alebo koncového predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili, alebo navštívte internetové stránky [www.samsungprinter.com](http://www.samsungprinter.com) a podľa krajiny alebo oblasti si zistíte informácie potrebné pre vyžiadanie technickej podpory.

# 12 Údržba

Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce sa údržby zariadenia a kazety s tonerom.

Táto kapitola zahŕňa:

- **Tlač správ**
- **Vymazanie pamäte**
- **Čistenie zariadenia**
- **Údržba kazety s tonerom**
- **Zrušenie správy Prázdny toner Vymente toner**
- **Údržba súčastí**
- **Správa zariadenia z webu (iba model SCX-4725FN)**

## Tlač správ

Zariadenie tlačí rôzne správy s užitočnými informáciami, ktoré budete potrebovať. K dispozícii sú nasledujúce správy:

Správa/Zoznam	Popis
Telef. zoznam	Ide o zoznam všetkých faxových čísel, ktoré sú uložené v pamäti zariadenia.
Záznam odosl.	Táto správa uvádza informácie o posledných odoslaných faxoch. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky tlačilo túto správu vždy po 50 spojeniach. Vid' strana 10.2.
Záznam prijat.	Táto správa uvádza informácie o posledných prijatých faxoch.
Systémové dáta	Tento zoznam obsahuje nastavenie možností, ktoré používatelia môžu meniť. Zoznam môžete vytlačiť a overiť v ňom všetky vykonané zmeny nastavení.
Plánov. úlohy	Tento zoznam zobrazuje dokumenty uložené pre oneskorené faxovanie spolu s časom začatia a typom každej operácie.
Potvr. správ	V tejto správe je uvedené faxové číslo, počet stránok, trvanie úlohy, režim komunikácie a výsledky komunikácie pre jednotlivé úlohy. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby sa po dokončení každej úlohy vytlačilo potvrdenie o odoslaní.
Neziad. faxy	Tento zoznam obsahuje faxové čísla definované ako nežiaduce. Pridanie alebo odstránenie čísel zo zoznamu sa vykonáva z ponuky <b>Nast.nez.faxov.</b>

## Tlač správy

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Záznamy**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte požadovanú správu alebo zoznam a stlačte **Enter**.

Vybrané informácie sa vytlačia.

## Ďalšie dostupné správy

Nasledujúce správy tlačí zariadenie automaticky.

- **Správa o multikomunikácii:** tlačí sa automaticky po odoslaní faxov pre viac než jedno miesto.
- **Správa o poruche napájania:** tlačí sa automaticky po obnovení napájania po poruche, ak došlo k strate dát.

## Vymazanie pamäte

Vybrané informácie uložené v pamäti zariadenia môžete vymazať.



### Upozornenie

Pred vymazaním pamäte ukončíte všetky faxové úlohy, inak sa tieto úlohy stratia.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Údržba**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Vymazať pamäť** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** zobrazte položku, ktorú chcete vymazať, a stlačte tlačidlo **Enter**.

Doplňky	Popis
Vs. nastavenia	Vymaže všetky dáta v pamäti a zmení všetky vaše nastavenia na továrenské nastavenie.
Nastav.papiera	Obnoví všetky nastavenia papiera na východiskové hodnoty.
Nastav. kopír.	Zmení všetky kopírovacie voľby na továrenské nastavenie.
Nastav. faxu	Zmení všetky faxové voľby na továrenské nastavenie.
Funkcia faxu	Zruší všetky naplánované faxové úlohy v pamäti zariadenia.
Roz. vol. faxu	Obnoví všetky rozšírené možnosti faxu na východiskové hodnoty.
Záznam odosl.	Zruší všetky záznamy o odoslaných faxoch.

Doplňky	Popis
<b>Záznam prijat.</b>	Zruší všetky záznamy o prijatých faxoch.
<b>Telef. zoznam</b>	Vymaže všetky faxové čísla uložené v pamäti.

- 4 Opakovaním kroku 3 vymažete ďalšiu položku.
- 5 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

## Čistenie zariadenia

Aby ste udržali kvalitu tlače a skenovania, vykonajte nasledujúce postupy čistenia pri každej výmene tonerovej kazety alebo pri problémoch s kvalitou tlače alebo skenovania.



### Upozornenie

Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým množstvom alkoholu, rozpúšť adiel alebo iných koncentrovaných látok môže dôjsť k odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu skrine.


## Čistenie vonkajšieho povrchu

Skriňu zariadenia čistíte mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Látku môžete ľahko navlhčiť, ale dávajte pozor, aby tekutina nestekala po zariadení alebo nenatiekla dovnútra.

## Čistenie vnútorného priestoru

Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadiť zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu pôsobiť problémy s kvalitou tlače, napríklad škvrny od toneru alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.


- 1 Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, než zariadenie vychladne.
- 2 Otvorte predný kryt a vytiahnite kazetu s tonerom von. Položte ju na čistý rovný povrch.

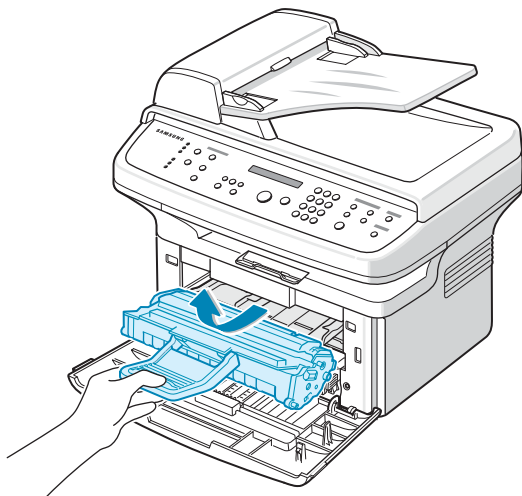


### Varovania

- Ak chcete predísť poškodeniu kazety s tonerom, nevystavujte ju svetlu dlhšie než na niekoľko minút. Ak je to nutné, zakryte ju kusom papiera.
- Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti kazety s tonerom. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite rukoväť na kazetu.

- 3 Vytiahnite ručný zásobník.

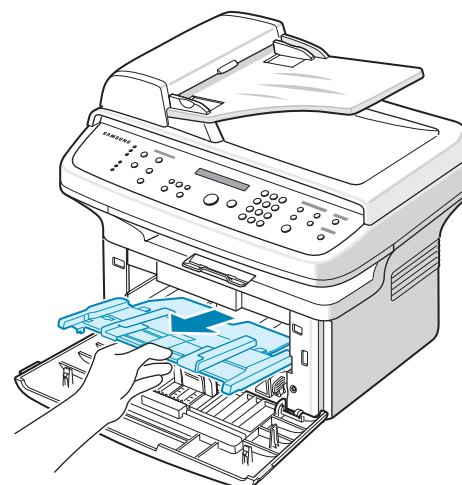


- 4 Suchou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna, zotrite všetok prach a vysypaný toner z oblasti kazety s tonerom a z dutiny pre kazetu.

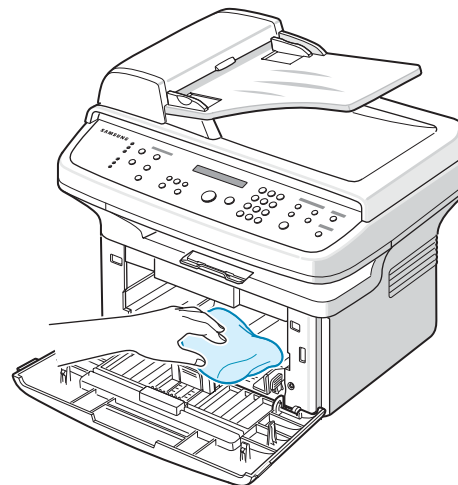


### Upozornenie

Pri čistení vnútra zariadenia dávajte pozor, aby ste sa nedotkli prenosového valca umiestneného pod kazetou s tonerom. Mastnota na prstoch môže spôsobiť ťažkosti s kvalitou tlače.

- 5 Nájdite dlhý sklenený pruh (laserovú snímacu jednotku LSU) na hornej vnútornej strane priestoru pre kazetu a zľahka sklo utrite bielou bavlnenou handričkou. Skontrolujte, či sa handrička zašpinila čiernou farbou.

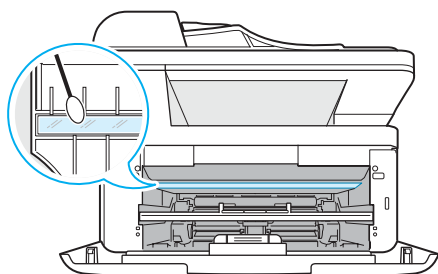

- 6 Zasuňte ručný zásobník späť.

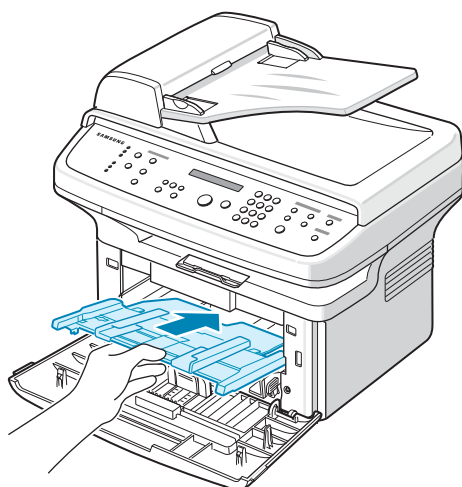


- 7 Zasuňte kazetu s tonerom späť a zavrite predný kryt.  
8 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie.

### Čistenie skenovacej jednotky

Udržiavaním čistej skenovacej jednotky zaistíte vysokú kvalitu kópií. Skenovaciu jednotku odporúčame čistiť podľa potreby na začiatku každého dňa a počas dňa.

- 1 Vodou ľahko navlhčíte mäkkú tkaninu, ktorá nepúšťa vlákna, alebo papierovú vreckovku.
- 2 Otvorte kryt skenera.

- 3 Utrite povrch sklenenej dosky skenera a automatického podávača tak, aby boli čisté a suché.

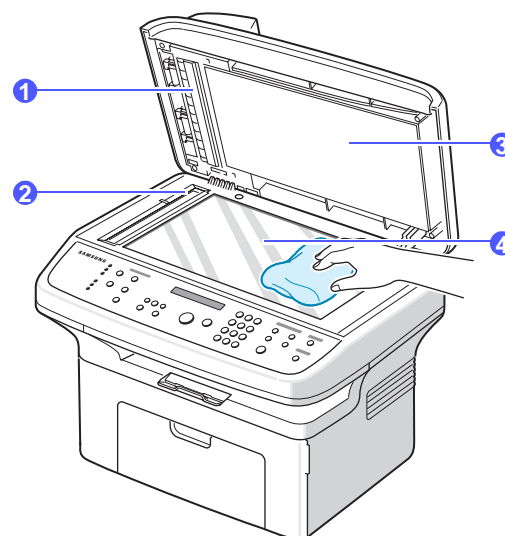

1	Biely poťah
2	Sklo automatického podávača dokumentov
3	kryt skenera
4	sklenená doska skenera

- 4 Očistite a vysušte spodnú stranu krytu skenera.  
5 Zavrite kryt skenera.

## Údržba kazety s tonerom

### Uskladnenie kazety s tonerom

Ak chcete kazetu s tonerom čo najlepšie využiť, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Kazetu s tonerom vyberte z obalu až tesne pred použitím.
- Kazetu s tonerom znovu nenapĺňajte. Záruka na zariadenie sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené použitím znovu naplnenej kazety.
- Kazety s tonerom skladujte v rovnakom prostredí, v akom sa nachádza zariadenie.
- Ak chcete predísť poškodeniu kazety s tonerom, nevystavujte ju svetlu dlhšie než na niekoľko minút.

## Očakávaná výťažnosť kazety

Životnosť kazety s tonerom závisí na množstve tonera potrebného na vykonávanie tlačových úloh. Priemerná životnosť novej kazety s tonerom je 3 000 štandardných stránok podľa normy ISO/IEC 19752. (Priemerná životnosť pôvodnej kazety s tonerom dodanej so zariadením je 1 500 štandardných stránok.) Skutočný počet vytlačených strán môže byť iný, v závislosti na hustote tlače na stránkach. Počet stránok môže byť ovplyvnený taktiež prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače, typmi používaných médií a ich veľkosťou. Ak budete tlačiť veľké množstvo grafiky, bude pravdepodobne nutné meniť kazetu častejšie.


## Rozloženie toneru

Keď je kazeta s tonerom takmer prázdna:


- Objavujú sa pruhy alebo svetlá tlač.
- Na displeji sa zobrazí správa **Dochádza toner**.

V týchto prípadoch môžete dočasne obnoviť kvalitu tlače opätovným rozprestretím toneru v kazete. Niekedy sa biele pruhy a svetlá tlač objavujú aj po rozprestretí toneru.

- 1 Otvorte predný kryt.
- 2 Vytiahnite kazetu s tonerom.

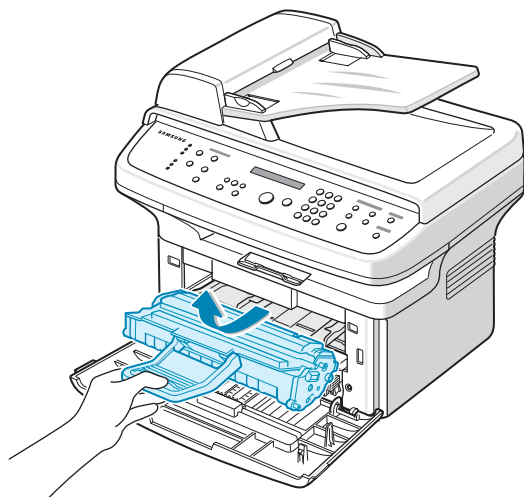

- 3 Pomalým otáčaním kazety (5 až 6-krát) rozprestrite rovnomerne toner vo vnútri kazety.

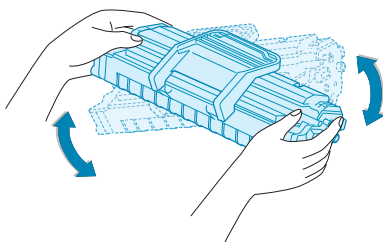

### Poznámka

Ak sa časť toneru vysype na váš odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.




### Upozornenie


Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti kazety s tonerom. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite rukoväť na kazete.

- 4 Uchopte kazetu s tonerom za rukoväť a pomaly ju vložte do otvoru v zariadení.

Výstupky na stranách kazety a zodpovedajúce drážky v zariadení zaisťujú správnu pozíciu kazety, pokiaľ úplne nezapadne na miesto.

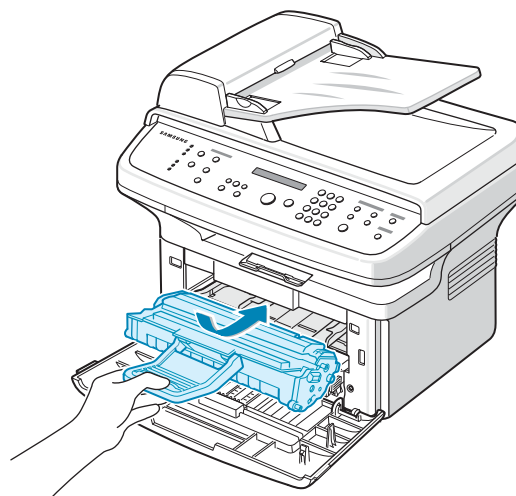

- 5 Uzavrite predný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený.

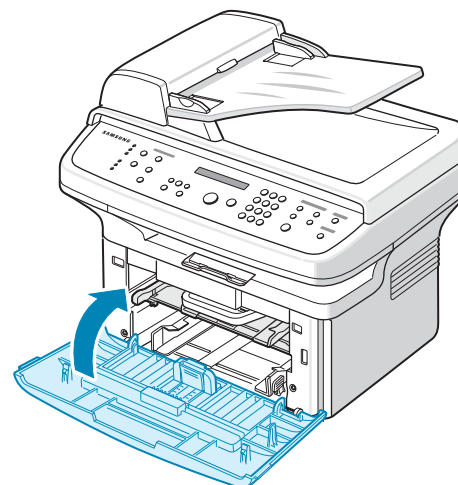



## Výmena kazety s tonerom

Ak je kazeta s tonerom úplne prázdna:

- Na displeji sa zobrazí správa **Prázdny toner Vymen'te toner**.
- Zariadenie prestane pracovať. Prichádzajúce faxy sú uložené do pamäte.


V tomto okamihu je nutné kazetu s tonerom vymeniť. Informácie o objednaní kaziet s tonerom vid' strana 11.1.




### Poznámka

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby správu **Prázdny toner Vymen'te toner** ignorovalo a pokračovalo v tlači. Vid' strana 12.6.

- 1 Otvorte predný kryt.
- 2 Vytiahnite kazetu s tonerom.

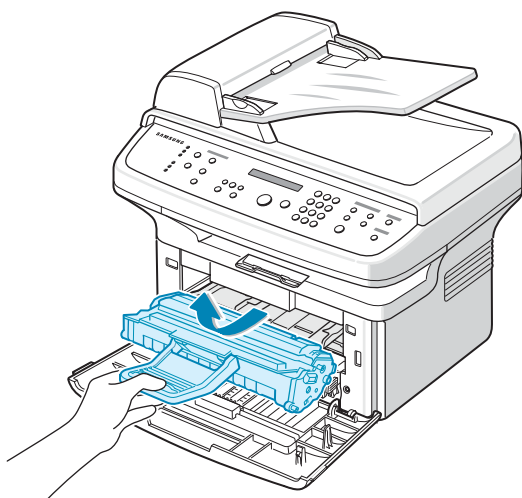

- 3 Novú kazetu s tonerom vyberte z vrečka.
- 4 Odstráňte baliacu pásku a pretrepte kazetu (5 až 6-krát), aby sa v nej rozprestrel toner.

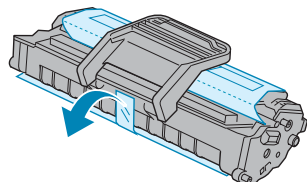

Dôkladným otočením kazety zaistíte, aby bola maximálne využitá jej kapacita. Škatuľu a plastové vrečko uschovajte pre prípadný prevoz.



### Poznámka

Ak sa časť toneru vysype na váš odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.



### Upozornenie

Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti kazety s tonerom. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite rukoväť na kazete.

- 5 Uchopte kazetu s tonerom za rukoväť a pomaly ju vložte do otvoru v zariadení.  
  
Výstupky na stranách kazety a zodpovedajúce drážky v zariadení zaistia správnu pozíciu kazety, pokiaľ úplne nezapadne na miesto.
- 6 Uzavrite predný kryt. Skontrolujte, či je kryt bezpečne uzatvorený.

## Čistenie valca

Ak sa na tlačенých stránkach objavujú pruhy alebo škvrny, bude pravdepodobne nutné vyčistiť valec OPC v kazete s tonerom.

- 1 Pred začatím čistenia skontrolujte, či je do zariadenia vložený papier.
- 2 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokiaľ sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Údržba**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Enter**, keď sa zobrazí možnosť **Vycistiť valec**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Enter**, keď sa zobrazí možnosť **Áno**.

Zariadenie vytlačí čistiacu stránku. Častice toneru, ktoré sa nachádzajú na povrchu valca, sa prilepia na papier.

Ak problémy pretrvávajú, opakujte kroky 1 až 4.

## Automatické čistenie valca

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky vytlačilo čistiacu stránku po každých 600 stránkach.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokiaľ sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Údržba**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Auto. vymaz.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vrátite do pohotovostného režimu.

## Odoslanie oznámenia o potrebe nového toneru

Zariadenie môžete nastaviť tak, že v okamihu, kedy je nutné vymeniť kazetu, odošle automaticky servisnej firme alebo predajcovi fax s oznámením, že vaše zariadenie potrebuje novú tonerovú kazetu. Pred použitím tejto funkcie vám musí predajca oznámiť faxové číslo, inak zariadenie túto správu nemôže odoslať, aj keď túto funkciu aktivujete.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokiaľ sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Údržba**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Upozor. tonera** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.



- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Pokračovanie v tlači po zobrazení správy Prázdny toner Vymente toner

Ak je kazeta s tonerom skoro prázdna, zobrazí zariadenie správu **Prázdny toner Vymente toner** a prestane tlačiť. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zobrazenú správu ignorovalo a pokračovalo v tlači, aj keď kvalita nebude optimálna.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Nastav. stroja**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Ignor. toner** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.  
  
Ak vyberiete možnosť **Vyp**, prijatý fax nie je možné vytlačiť, pokým nenainštalujete novú kazetu s tonerom. Je však možné prijímať faxy do pamäte, pokým v nej je voľné miesto.
- 4 Stlačením tlačidla **Stop/Clear** sa vráťte do pohotovostného režimu.

## Zrušenie správy Prázdny toner Vymente toner

Keď sa zobrazí správa **Prázdny toner Vymente toner**, môžete nakonfigurovať, aby sa správa naďalej nezobrazovala a nerušila vás.

- 1 Stlačte opakovane tlačidlo **Menu**, pokým sa na hornom riadku displeja nezobrazí možnosť **Údržba**.
- 2 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **VYM. Práz. Sp.** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 3 Pomocou tlačidiel **pre posuv** prejdite k položke **Zap** a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
- 4 Teraz sa nebude zobrazovať správa **Prázdny toner Vymente toner**, ale zostane správa **Vymente toner**, ktorá bude naďalej pripomínať, že je potrebné nainštalovať novú kazetu pre zvýšenie kvality tlače.



### Upozornenie

Po výbere možnosti **Zap** sa toto nastavenie natrvalo zapíše do pamäte kazety s tonerom a toto menu zmizne z menu **Údržba**.

## Údržba súčastí

Aby nedošlo k zhoršeniu kvality tlače a k problémom s podávaním papiera v dôsledku opotrebovania súčastí, a aby bolo zariadenie udržiavané v špičkovom prevádzkovom stave, je potrebné nasledujúce súčasti vymeniť po vytlačení stanoveného počtu strán alebo po vypršaní životnosti.


Položky	Životnosť (priemerná)
Gumová podložka automatického podávača dokumentov	Približne 20 000 stránok
Prenosový valec	Približne 50 000 stránok
Fixačná jednotka	Približne 50 000 stránok
Snímací valec	Približne 50 000 stránok

Spoločnosť Samsung veľmi odporúča, aby túto údržbu vykonával autorizovaný servis, predajca alebo koncový predajca, u ktorého ste tlačiareň zakúpili.

## Výmena gumovej podložky podávača ADF

Ak zistíte trvalé problémy so zachycovaním papiera alebo pri dosiahnutí určenej výť ažnosti, bude potrebné vymeniť gumovú podložku automatického podávača.

- 1 Otvorte kryt automatického podávača dokumentov.
- 2 Vyberte gumovú podložku z automatického podávača, viď obrázok.

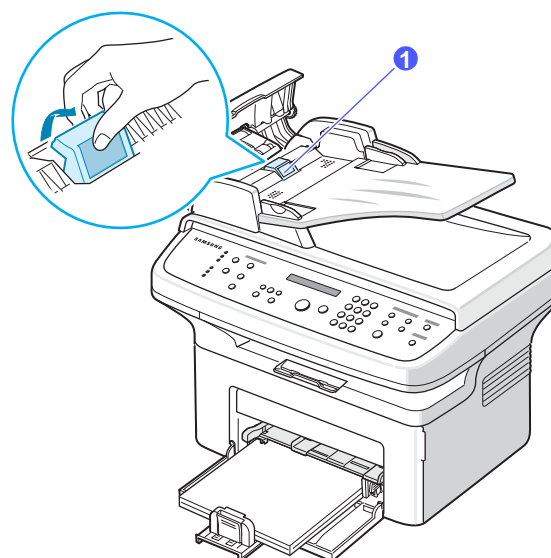

1 Gumová podložka automatického podávača dokumentov

- 3 Vložte novú gumovú podložku do automatického podávača dokumentov.
- 4 Zavrite kryt automatického podávača.

## Správa zariadenia z webu (iba model SCX-4725FN)

Ak je vaše zariadenie pripojené k sieti a parametre siete TCP/IP sú správne nastavené, môžete zariadenie riadiť prostredníctvom zabudovaného webového servera Samsung **SyncThru™ Web Service**. Použitie **SyncThru™ Web Service**:

- Prezeranie informácií o zariadení a kontrola jeho aktuálneho stavu.
- Zmena parametrov TCP/IP a nastavenie iných parametrov siete.
- Zmena vlastností tlačiarne.
- Nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo e-mailové správy o vlastnom stave.
- Získanie podpory pri používaní zariadenia.

Napojenie na **SyncThru™ Web Service**:

- 1 Spustíte internetový prehľadávač, napr. Internet Explorer v systéme Windows.
- 2 Zadáte adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do poľa pre adresy a stlačíte kláves **Enter** alebo kliknete na možnosť **Prejsť**.  
Otvorí sa zabudovaná webová stránka zariadenia.

# 13 Odstraňovanie porúch

Táto kapitola obsahuje užitočné informácie a postupy pre prípad, že by došlo k chybe.

Táto kapitola zahŕňa:


- Odstraňovanie zaseknutých dokumentov
- Odstránenie uviaznutého papiera
- Význam zobrazených správ
- Správy súvisiace s kazetou s tonerom
- Riešenie iných problémov

## Odstraňovanie zaseknutých dokumentov


Keď sa originál zasekne počas prechodu automatickým podávačom, na displeji sa zobrazí **Zasek. dokum.**

### Zlé podanie pri vstupe

- 1 Vyberte zostávajúce dokumenty z automatického podávača.
- 2 Otvorte kryt automatického podávača dokumentov.

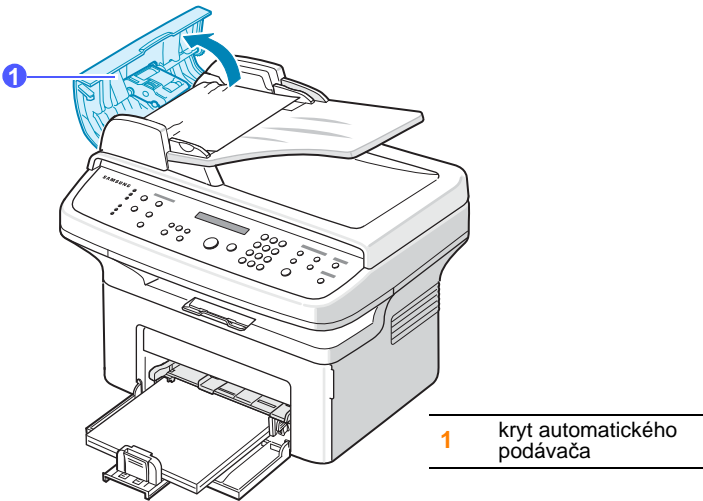

- 3 Zaseknutý papier jemne vytiahnite z automatického podávača.

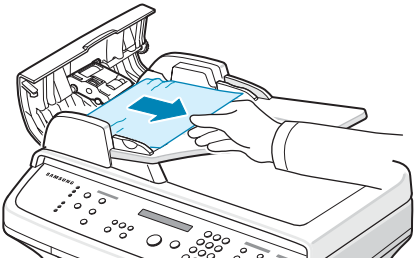

### Poznámka

Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k časti Porucha v podávaní na výstupe. Viď ďalšia časť.

- 4 Zavrite kryt automatického podávača. Odstránené listy potom vložte späť do automatického podávača.




### Poznámka

Aby nedochádzalo k zaseknutiu, položte hrubé a tenké originály a originály na zmiešanom type papiera na sklenenú dosku skenera.

## Porucha v podávaní na výstupe

- 1 Vyberte zostávajúce dokumenty z automatického podávača.
- 2 Otvorte kryt automatického podávača dokumentov.
- 3 Vytiahnite zaseknutý papier z výstupného zásobníka na dokumenty.

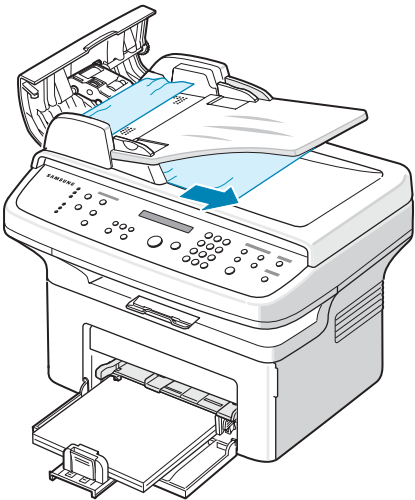

- 4 Zavrite kryt automatického podávača. Odstránené listy potom vložte späť do automatického podávača.

## Odstránenie uviaznutého papiera

Ak dôjde k uviaznutiu papiera, zobrazí sa na displeji text **Zas. papier**. Uviaznutý papier vyhľadajte a odstráňte podľa nasledujúcej tabuľky.

Správa	Umiestnenie zaseknutého papiera	Ďalšie informácie
[Zas. papier 0] Otv./zat. dvier.	V priestore podávania papiera (zásobník alebo ručný zásobník)	ďalšia časť a strana 13.2
[Zas. papier 1] Otv./zat. dvier.	V oblasti fixácie alebo u kazety s tonerom	strana 13.2
[Zas. papier 2] Skontrol. vnútro	V oblasti výstupu papiera	strana 13.2




### Upozornenie

Uviaznutý papier vytiahajte zo zariadenia zľahka a pomaly, aby ste ho neroztrhli. Pri odstraňovaní uviaznutého papiera postupujte podľa nasledujúcich tém.

## V zásobníku

- 1 Otvorte a zavrite predný kryt. Zaseknutý papier automaticky vyjde zo zariadenia.  
Ak papier nevyjde, prejdite k ďalšiemu kroku.
- 2 Uviaznutý papier opatrne vytiahnite smerom k sebe a zo zariadenia.

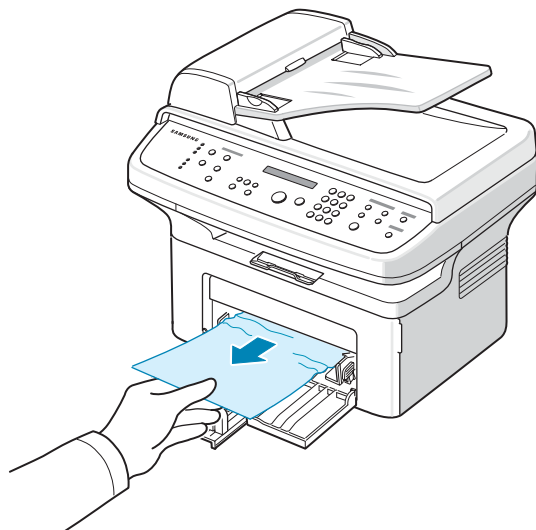


Ak papier nie je možné ľahko vytiahnuť alebo ak papier v tejto oblasti nevidíte, pozrite sa do oblasti fixácie u kazety s tonerom. Viď strana 13.2.

- 3 Otvorením a zatvorením predného krytu pokračujte v tlači.

## V ručnom zásobníku

- 1 Ak nie je papier podávaný správne, vytiahnite ho zo zariadenia.

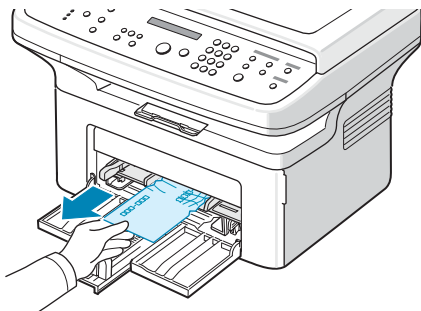

- 2 Otvorením a zatvorením predného krytu pokračujte v tlači.


## V oblasti fixácie alebo u kazety s tonerom



### Poznámka

Oblasť fixácie je horúca. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia buďte opatrní.


- 1 Otvorte predný kryt a vytiahnite kazetu s tonerom von.
- 2 Ak je potrebné, vytiahnite ručný zásobník.
- 3 Uviaznutý papier opatrne vytiahnite smerom k sebe a zo zariadenia.

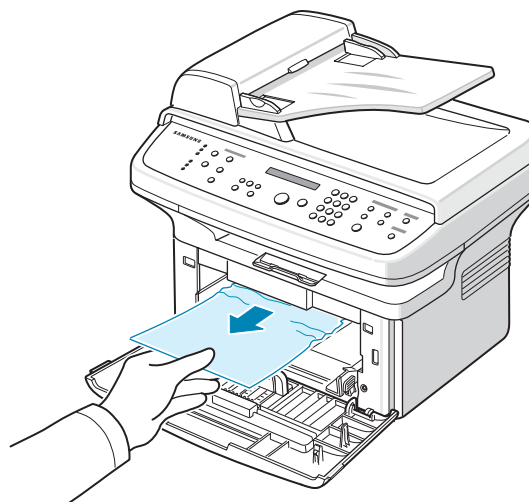

- 4 Ak je potrebné, zasuňte ručný zásobník späť.
- 5 Zasuňte kazetu s tonerom a zavrite predný kryt. Tlač bude automaticky pokračovať.


## V oblasti výstupu papiera

- 1 Otvorte a zavrite predný kryt. Zaseknutý papier automaticky vyjde zo zariadenia.  
Ak papier nevyjde, prejdite k ďalšiemu kroku.
- 2 Opatrne vytiahnite papier z výstupného zásobníka.

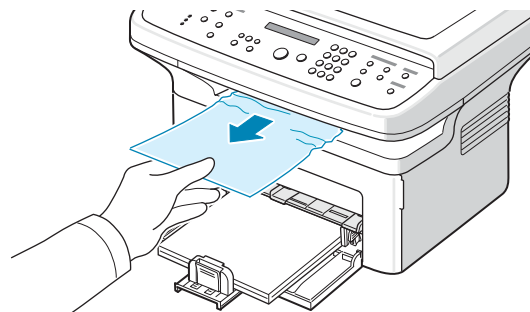


Ak papier nie je možné ľahko vytiahnuť, alebo ak papier v tejto oblasti nevidíte, nepokračujte a prejdite k ďalšiemu kroku.

### 3 Otvorte zadný kryt.

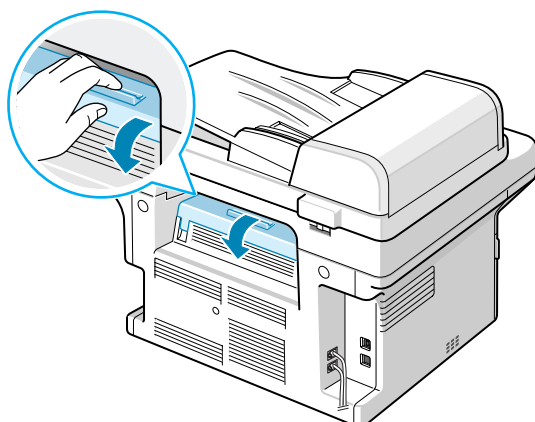


### 4 Vytiahnite zaseknutý papier von.

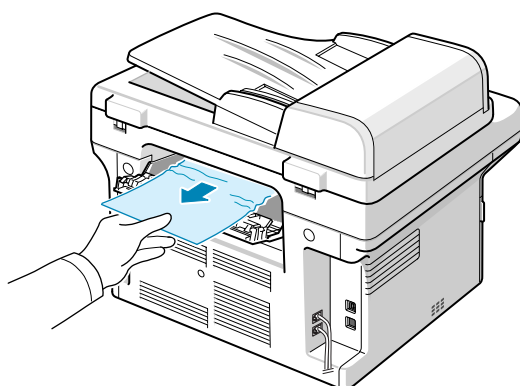

#### Upozornenie

Vnútrajšok zariadenia je veľmi horúci. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia buďte opatrní.

### 5 Zavrite zadný kryt. Tlač bude automaticky pokračovať.

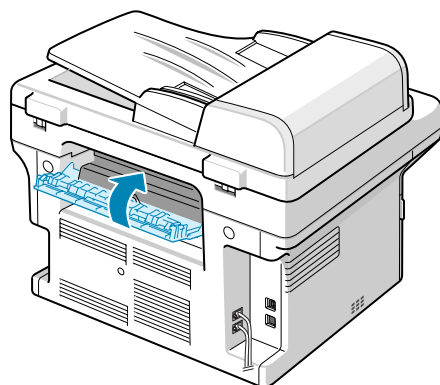

## Rady ako zabrániť zaseknutiu papiera

Keď vyberiete správne druhy médií, k zasekávaniu papiera väčšinou nebude dochádzať. Ak dôjde k zaseknutiu papiera, postupujte podľa pokynov na strane 13.1.

- Dodržujte postup na strane 5.5. Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodidlá v správnej polohe.
- Neprepíňajte zásobník papiera.
- Nevyberajte papier zo zásobníka, pokým zariadenie tlačí.
- Papier pred vložením do zásobníka prelistujte, prefúknite a zarovnajte.
- Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi pokrútený papier.
- Nevkladajte do zásobníka zároveň rôzne druhy papiera.
- Používajte iba odporúčané tlačové médiá. Viď strana 5.7.
- Skontrolujte, či sú tlačové médiá v zásobníku alebo ručnom zásobníku vložené stranou pre tlač hore.

## Význam zobrazených správ

V okne programu Smart Panel alebo na displeji ovládacieho panela sa zobrazujú správy, ktoré označujú stav a chyby zariadenia. V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam jednotlivých správ a navrhované riešenia pre opravu prípadného problému. Správy a ich význam sú uvedené v abecednom poradí.



#### Poznámka

Keď požadujete servis, je veľmi užitočné oznámiť servisnému pracovníkovi zobrazenú správu.

Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>[Došiel papier] Vložte papier</b>	Došiel papier v zásobníku.	Vložte papier do zásobníka. Viď strana 5.5.
<b>[HSync chyba]</b>	V zariadení došlo k vážnemu problému.	Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
<b>[Chyba komunik.]</b>	Zariadenie má problémy s komunikáciou.	Požiadajte odosielateľa, aby fax odoslal znovu.
<b>[Chyba níz.tepla]</b>	Nastali ťažkosti vo fixačnej jednotke.	Odpojte a znovu pripojte napájací kábel. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.

Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>[Chyba spojenia]</b>	Zariadenie sa nemôže spojiť s cieľovým zariadením alebo stratilo spojenie kvôli ťažkostiam s telefónnou linkou.	Opakujte akciu. Ak ťažkosti pretrvávajú, počkajte, než bude linka opäť plne funkčná (napríklad hodinu) a potom akciu opakujte. Môžete taktiež zapnúť režim ECM. Viď strana 10.2.
<b>[LSU chyba]</b>	Došlo k ťažkostiam s laserovou snímacou jednotkou LSU (Laser Scanning Unit).	Odpojte a znovu pripojte napájací kábel. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
<b>[Nekompatibilné]</b>	Zariadenie prijalo fax z čísla, ktoré je registrované ako blokové.	Prijaté dáta budú vymazané. Potvrďte nastavenie blokových faxov podľa informácií na strane 10.2.
<b>[Pred./zad.] [kryt otvorený]</b>	Predný alebo zadný kryt nie je zaistený zástrčkou.	Zavrite kryt (zacvakne na miesto).
<b>[Prehriatie]</b>	Nastali ťažkosti vo fixačnej jednotke.	Odpojte a znovu pripojte napájací kábel. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
<b>[Stlacené Stop]</b>	Počas vysielania faxu bolo stlačené tlačidlo <b>Stop/Clear</b> .	Opakujte akciu.
<b>[Zas. papier 0] Otv./zat. dvier.</b>	Došlo k zaseknutiu papiera v podávacej oblasti zásobníka.	Odstráňte uviaznutý papier. Viď strany 13.2 a 13.2.
<b>[Zas. papier 1] Otv./zat. dvier.</b>	Došlo k zaseknutiu papiera v oblasti fixácie.	Odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.2.
<b>[Zas. papier 2] Skontrol. vnútro</b>	Došlo k uviaznutiu papiera v oblasti výstupu papiera.	Odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.2.
<b>[Ziadna odpoveď]</b>	Prijímajúce faxové zariadenie neodpovedá ani po niekoľkých pokusoch o opakované vytáčanie.	Opakujte akciu. Zistíte, či je prijímajúce zariadenie zapnuté a funkčné.

Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>Chyba nah.zapek.</b>	Nastali ťažkosti vo fixačnej jednotke.	Odpojte a znovu pripojte napájací kábel. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
<b>Nacítat dokument</b>	Chcete kopírovať alebo faxovať, ale v automatickom podávači dokumentov nie je žiadny dokument.	Vložte dokument do automatického podávača dokumentov a opakujte akciu.
<b>Nedostupný dátum a čas</b>	Súčasný zadáný dátum a čas nie sú správne.	Zadajte správny dátum a čas.
<b>Nie je pridelené</b>	K číslu rýchlej voľby, ktoré chcete použiť, nie je priradené žiadne číslo.	Zadajte číslo ručne pomocou numerickej klávesnice.
<b>Obsadená linka</b>	Zariadenie prijímajúce fax neodpovedá alebo linka je už obsadená.	Opakujte akciu za niekoľko minút.
<b>Opak. vytáč.?</b>	Zariadenie čaká, než uplynie zadáný časový interval. Potom znovu vytočí číslo, ktoré bolo pri minulom pokuse o spojenie obsadené.	Ak chcete vytáčanie opakovať ihneď, stlačte tlačidlo <b>Enter</b> . Ak chcete operáciu opakovaného vytáčania zrušiť, stlačte tlačidlo <b>Stop/Clear</b> .
<b>Operácia nie je pridelená</b>	Nachádzate sa v operácii <b>Pridat stranu/Zrušiť úlohu</b> , ale žiadne úlohy neboli uložené.	Skontrolujte na displeji, či je naplánovaná nejaká úloha.
<b>Pamät je plná</b>	Pamät' je zaplnená.	Vymažte nedôležité faxové úlohy a znovu ich preneste, až bude k dispozícii viac pamäte. Môžete taktiež prenos rozdeliť do niekoľkých operácií.
<b>Pamät vytáč.plná</b>	Front faxových úloh v pamäti je plný.	Zrušte nepotrebné faxové úlohy v pamäti.
<b>Skener je zabl.</b>	Skener je zablokovaný.	Odblokujte skener a stlačte <b>Stop/Clear</b> .
<b>Skupina nie je k dispozícii</b>	Pokúsili ste sa vybrať číslo skupinovej voľby, keď je možné použiť iba jediné číslo.	Zadajte číslo rýchleho vytáčania alebo vytočte číslo ručne z numerickej klávesnice.



Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>Vlozte papier a stlačte Start</b>	Vo vlastnostiach tlačiarne ste zvolili hodnotu <b>Manual Feeder</b> pre možnosť <b>Source</b> .	Vložte do ručného zásobníka list papiera a začnite ho podávať stlačením tlačidla <b>Start</b> . Ak tlačíte viac stránok, zobrazí sa táto správa znovu. Vložte ďalší list papiera a stlačte tlačidlo <b>Start</b> .
<b>Výpadok napáj.</b>	Došlo k výpadku napájania a následne k obnoveniu dodávky prúdu, pričom nebol zálohovaný obsah pamäte zariadenia.	Úlohy vykonávané pred výpadkom je nutné spustiť znovu.
<b>Zadajte znovu</b>	Zadali ste nedostupné dáta.	Zadajte znovu správne dáta.
<b>Zasek. dokum.</b>	Vložený originál sa zasekol v automatickom podávači.	Odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.1.
<b>Zrusit? 1:Áno 2:Nie</b>	Pri pokuse o uloženie dokumentu do pamäte sa pamäť prístroja zaplnila.	Ak chcete faxovú úlohu zrušiť, vyberte možnosť <b>Áno</b> stlačením tlačidla <b>1</b> . Ak chcete odoslať strany, ktoré boli úspešne uložené, vyberte možnosť <b>Nie</b> stlačením tlačidla <b>2</b> . Zostávajúce stránky potom odošlite neskôr, ihneď ako bude pamäť voľná.

### Správy súvisiace s kazetou s tonerom

Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>Dochádza toner</b>	Kazeta s tonerom je takmer prázdna.	Vyberte kazetu s tonerom a dôkladne ju pretrepte. Tým je možné dočasne obnoviť tlačové funkcie zariadenia.
<b>Nainstal. toner</b>	Kazeta s tonerom nie je nainštalovaná.	Nainštalujte kazetu s tonerom.
<b>Neorigin. toner Vymente toner</b>	Nainštalovaná kazeta s tonerom nie je originálna kazeta.	Nainštalujte overenú tonerovú kazetu.

Správa	Význam	Navrhované riešenia
<b>Neplatný toner</b>	Inštalovaná kazeta s tonerom nie je určená pre vaše zariadenie.	Nainštalujte kazetu s tonerom spoločnosti Samsung, ktorá je určená pre toto zariadenie.
<b>Prázdny toner Vymente toner</b>	V kazete došiel toner.	Nainštalujte novú originálnu kazetu s tonerom. Môžete pokračovať v tlači, ale nie je možné zaručiť kvalitu a nie je naďalej poskytovaná podpora k produktu. Je možné nakonfigurovať, aby sa správa <b>Prázdny toner Vymente toner</b> nezobrazovala.
<b>Toner spotreb. Vymente toner</b>	Vypršala lehota životnosti kazety s tonerom.	Nainštalujte overenú tonerovú kazetu.
<b>Vymente toner</b>	V kazete došiel toner.	Táto správa sa zobrazí, ak ste vyplí správu <b>Prázdny toner Vymente toner</b> . Nainštalujte novú originálnu kazetu s tonerom. Môžete pokračovať v tlači, ale nie je možné zaručiť kvalitu a nie je naďalej poskytovaná podpora k produktu.

### Riešenie iných problémov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré možné problémy a ich odporúčané riešenia. Postupujte podľa navrhovaných riešení, pokiaľ nebudú ťažkosti vyriešené. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.

### Problémy s podávaním papiera

Stav	Navrhované riešenia
Pri tlači došlo k uviaznutiu papiera.	Odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.1.
Papiere sa zlepujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či v zásobníku nie je vložený príliš veľké množstvo papiera. Zásobník môže v závislosti na hrúbke papiera pojať maximálne 250 listov.</li> <li>Skontrolujte, či používate správny typ papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo prefúknite jednotlivé listy.</li> <li>Niektorý papier sa môže zlepovať vplyvom vlhkosti.</li> </ul>



Stav	Navrhované riešenia
Zo zásobníka nie je možné podať viac listov papiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zásobníku môžu byť založené rôzne druhy papiera. Do zásobníka vkladajte papier rovnakého typu, formátu a gramáže.</li> <li>Ak viac podaných listov spôsobilo uviaznutie papiera, odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.1.</li> </ul>
Do zariadenia nie je podávaný papier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.</li> <li>Papier nebol vložený správne. Vyberte papier zo zásobníka a vložte ho správne.</li> <li>V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera.</li> <li>Papier je príliš hrubý. Používajte iba papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané zariadenie vyžaduje. Viď strana 5.7.</li> <li>Ak originál nie je podávaný do stroja, je potrebné vymeniť gumovú podložku automatického podávača. Viď strana 12.6.</li> </ul>
Nadalej dochádza k uviaznutiu papiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočné množstvo papiera. Ak tlačíte na špeciálne médiá, používajte manuálny zásobník.</li> <li>Používate nesprávny typ papiera. Používajte iba papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané zariadenie vyžaduje. Viď strana 5.7.</li> <li>Vo vnútri zariadenia môžu byť zvyšky papiera. Otvorte predný kryt a odstráňte zvyšky papiera.</li> <li>Ak originál nie je podávaný do stroja, je potrebné vymeniť gumovú podložku automatického podávača. Viď strana 12.6.</li> </ul>
V oblasti výstupu papiera sa k sebe zlepujú fólie.	Používajte iba fólie určené špeciálne pre laserové tlačiarne. Fólie odoberajte z oblasti výstupu ihneď po vytlačení.
Obálky sa tlačia našikmo alebo sa podávajú nesprávne.	Skontrolujte, či sú na oboch stranách obálok nastavené vodidlá papiera.

## Problémy s tlačou




Stav	Možná príčina	Navrhované riešenia
Zariadenie netlačí.	Zariadenie nie je napájané.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. Skontrolujte prepínač napájania a napájací zdroj.
	Zariadenie nie je nastavené ako východisková tlačiareň.	Vyberte <b>Samsung SCX-4725 Series PCL 6</b> ako východiskovú tlačiareň v systéme Windows.
	Skontrolujte, či u zariadenia nedošlo k nasledujúcim stavom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Predný kryt nie je zatvorený. Zavrite kryt.</li> <li>Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý papier. Viď strana 13.1.</li> <li>V tlačiarňi nie je vložený papier. Vložte papier. Viď strana 5.5.</li> <li>V zariadení nie je nainštalovaná kazeta s tonerom. Nainštalujte kazetu s tonerom.</li> </ul> Keď sa vyskytne systémová chyba, volajte servisného zástupcu.	
	Prepájací kábel medzi počítačom a zariadením nie je správne zapojený.	Odpojte kábel tlačiarne a znovu ho zapojte.
	Prepojenie medzi počítačom a zariadením nefunguje.	Ak je to možné, pripojte kábel k inému počítaču, ktorý funguje správne, a vytlačte úlohu. Skúste taktiež použiť iný kábel k tlačiarňi.
	Nie je správne nastavený port.	Skontrolujte nastavenie tlačiarne v systéme Windows a uistite sa, že tlačová úloha bola odoslaná na správny port. Ak má počítač viac než jeden port, musí byť zariadenie pripojené k tomu správne.
	Zariadenie pravdepodobne nie je správne nakonfigurované.	Skontrolujte vlastnosti tlačiarne a presvedčite sa, či sú všetky možnosti tlače nastavené správne.
	Ovládač tlačiarne je pravdepodobne nesprávne nainštalovaný.	Opravte inštaláciu softvéru tlačiarne. Viď časť <b>Návod na používanie softvéru</b> .
	Zariadenie nefunguje správne.	Skontrolujte, či na displeji ovládacieho panela nie je zobrazená správa upozorňujúca na chyby.





Stav	Možná příčina	Navrhované řešení
Zariadenie odoberá tlačový materiál z nesprávneho zdroja papiera.	Nastavenie zdroja papiera vo vlastnostiach tlačiarne pravdepodobne nie je správne.	V mnohých aplikáciách je možné zdroj papiera nastaviť na karte <b>Paper</b> vo vlastnostiach tlačiarne. Vyberte správny zdroj papiera. Viď obrazovka s pomocníkom pre ovládač tlačiarne.
Tlačová úloha sa spracováva nezvyčajne pomaly.	Úloha môže byť veľmi zložitá.	Obmedzte zložitosť stránky alebo upravte nastavenia kvality tlače.
	Ak používate systém Windows 98/Me, môže byť nesprávne nastavené radenie tlače.	Z ponuky <b>Start</b> vyberte možnosť <b>Settings</b> a potom možnosť <b>Printers</b> . Kliknite pravým tlačidlom na ikonu zariadenia <b>Samsung SCX-4725 Series PCL 6</b> , zvolte <b>Properties</b> , kliknite na kartu <b>Details</b> a potom zvolte tlačidlo <b>Spool Settings</b> . Vyberte požadované nastavenie radenia tlače.
Polovica stránky je prázdna.	Môže byť nesprávne nastavená orientácia papiera.	Zmeňte nastavenie orientácie papiera v používanej aplikácii. Viď obrazovka s pomocníkom pre ovládač tlačiarne.
	Formát papiera a nastavenie formátu papiera sa líšia.	Zaistite, aby bol v nastavení ovládača tlačiarne nastavený formát papiera, ktorý je vložený v zásobníku.  Alebo skontrolujte, či formát papiera v nastavení ovládača tlačiarne zodpovedá výberu papiera v nastaveniach používanej softvérovej aplikácie.





Stav	Možná příčina	Navrhované řešení
Zariadenie tlačí, ale text nie je správne vytlačený alebo je neúplný.	Kábel tlačiarne je uvoľnený alebo chybný.	Odpojte kábel tlačiarne a znovu ho pripojte. Vytlačte úlohu, ktorú ste už skôr úspešne vytlačili. Ak je to možné, pripojte kábel so zariadením k inému počítaču a vytlačte úlohu, ktorú ste už skôr úspešne vytlačili. Nakoniec vyskúšajte nový kábel tlačiarne.
	Bol zvolený nesprávny ovládač tlačiarne.	Prejdite do ponuky príslušnej aplikácie pre výber tlačiarne a presvedčte sa, či je vybrané príslušné zariadenie.
	Softvérová aplikácia funguje nesprávne.	Pokúste sa úlohu vytlačiť z inej aplikácie.
	Operačný systém nepracuje správne.	Ukončíte systém Windows a reštartujete počítač. Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
Stránky sa tlačia, ale sú prázdne.	Kazeta s tonerom je poškodená alebo v nej dochádza toner.	V prípade potreby pretrepte kazetu s tonerom, aby sa rozprestrel. Viď strana 12.4. V prípade potreby vymeňte kazetu s tonerom.
	Súbor zrejme obsahuje prázdne stránky.	Skontrolujte súbor a presvedčte sa, či neobsahuje prázdne stránky.
	Niektoré časti, napríklad ovládač alebo doska, môžu byť chybné.	Kontaktujte zástupcu servisu.
Ilustrácie v aplikácii Adobe Illustrator sa netlačia správne.	Aplikácia nie je správne nastavená.	Vyberte možnosť <b>Download as bitmap</b> v okne grafických vlastností <b>TrueType Options</b> a dokument znovu vytlačte.
Tlačiareň netlačí správne súbory PDF. Niektoré časti obrázkov, textu alebo ilustrácií chýbajú.	Nekompatibilita medzi súborom PDF a produktmi Acrobat:	Tento problém môžete vyriešiť vytlačením súboru PDF ako obrázka. V možnostiach tlače programu Acrobat zapnite možnosť <b>Print As Image</b> (Vytlačiť ako obrázok). <b>Poznámka:</b> tlač súboru PDF ako obrázka trvá dlhšie ako bežná tlač.






## Problémy s kvalitou tlače



Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu znižovať kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení tohto problému.

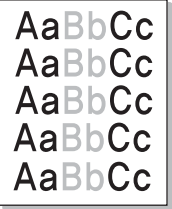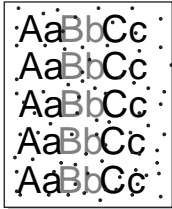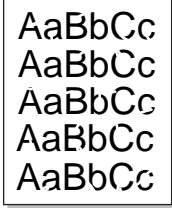Stav	Navrhované riešenia
<b>Svetlá alebo blednúca tlač</b> 	<p>Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá plocha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V kazete dochádza toner. Životnosť kazety s tonerom môžete dočasne predĺžiť. Viď strana 12.4. Ak týmto spôsobom kvalitu tlače nezlepšíte, vymeňte kazetu s tonerom za novú.</li> <li>Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný. Viď strana 5.7.</li> <li>Ak je celá stránka svetlá, je nastavené príliš nízke rozlíšenie tlače alebo je zapnutý režim úspory toneru. Upravte rozlíšenie tlače a vypnite režim úspory toneru. Pozrite sa na obrazovku s pomocníkom pre ovládač tlačiarne a na stranu 2.3.</li> <li>Kombinácia vyblednutia a rozmazania môže znamenať, že je nutné vyčistiť kazetu s tonerom. Viď strana 12.5.</li> <li>Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímačkej jednotky vo vnútri zariadenia. Vyčistite laserovú snímačiu jednotku. Viď strana 12.2.</li> </ul>
<b>Škvrný od toneru</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný. Viď strana 5.7.</li> <li>Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Viď strana 12.2.</li> <li>Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Viď strana 12.2.</li> </ul>
<b>Vynechané miesta</b> 	<p>Ak sa na rôznych miestach na stránke objavujú vyblednuté, väčšinou kruhové plochy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>List papiera môže byť poškodený. Pokúste sa úlohu znovu vytlačiť.</li> <li>Vlhkosť papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké škvrny. Vyskúšajte inú značku papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Celý balík papiera je chybný. Kvôli výrobnému procesu niektoré oblasti odpudzujú toner. Vyskúšajte iný typ alebo inú značku papiera.</li> <li>Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.</li> </ul>

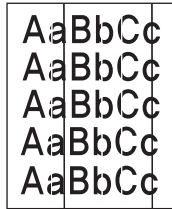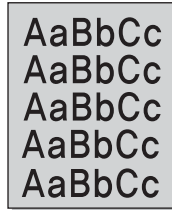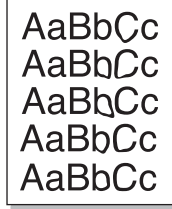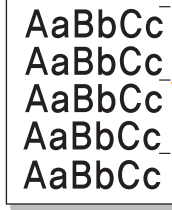Stav	Navrhované riešenia
<b>Zvislé pruhy</b> 	<p>Ak sa na stránke objavujú zvislé čierne pruhy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravdepodobne došlo k poškrabaniu valca vo vnútri kazety s tonerom. Vymeňte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> </ul> <p>Biele zvislé čiary na stránke môžu mať nasledujúcu príčinu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímačkej jednotky vo vnútri zariadenia. Vyčistite laserovú snímačiu jednotku. Viď strana 12.2.</li> </ul>
<b>Sivý závoj na pozadí</b> 	<p>Ak je sivý závoj na pozadí príliš zreteľný, postupujte takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Použite papier s menšou gramážou. Viď strana 5.7.</li> <li>Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza: vo veľmi suchom (nízka vlhkosť) alebo naopak veľmi vlhkom (relatívna vlhkosť vyššia než 80 %) prostredí môže byť sivé pozadie výraznejšie.</li> <li>Vymeňte starú kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> </ul>
<b>Rozmazaný toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Viď strana 12.2.</li> <li>Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Vymeňte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> </ul>
<b>Opakované chyby tlače vo zvislom smere</b> 	<p>Ak sa stopy na tlačenej strane opakujú v pravidelných intervaloch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kazeta s tonerom je pravdepodobne poškodená. Ak sa na stránke objavujú opakované stopy, vytlačte niekoľkokrát za sebou čistiaci list, aby ste kazetu vyčistili (viď strana 12.5). Ak po vytlačení stále dochádza k rovnakému problému, vymeňte kazetu s tonerom za novú. Viď strana 12.5.</li> <li>Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené tonerom. V prípade, že sa chyby objavujú na zadnej stránke, problém sa pravdepodobne odstráni sám po vytlačení niekoľkých stránok.</li> <li>Fixačná jednotka je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte zástupcu servisu.</li> </ul>

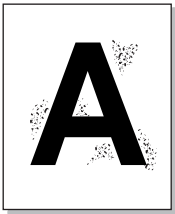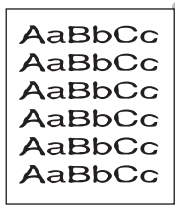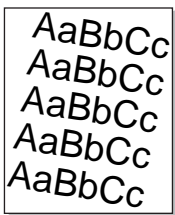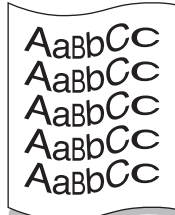Stav	Navrhované riešenia
<b>Nečistoty na pozadí</b> 	<p>Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami toneru rozprášenými na vytlačenej stránke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste tlačiť na papier z iného balíka. Neotvárajte balíky papiera, ak to nie je nutné, aby papier zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.</li> <li>Ak sa nečistoty na pozadí objavajú na obálke, zmeňte rozvrhnutie tlače, aby ste zabránili tlači cez oblasti, ktoré majú na druhej strane presahujúce lemy. Tlač cez tieto lemy môže pôsobiť problémy.</li> <li>Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej stránky, nastavte rozlíšenie pomocou softvérovej aplikácie alebo vlastností tlačiarne.</li> </ul>
<b>Deformované znaky</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je papier pravdepodobne príliš klzký. Vyskúšajte iný papier. Viď strana 5.7.</li> <li>Ak tvar znakov nie je správny a dochádza k efektu zvlnenia, bude pravdepodobne nutné opraviť jednotku skenera. Kontaktujte servisného zástupcu ohľadom servisu.</li> </ul>
<b>Stránka sa tlačí šikmo</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.</li> <li>Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Zaistite, aby bol papier alebo iný materiál riadne vložený a aby vodidlá neboli od hrany balíka papiera príliš blízko alebo príliš ďaleko.</li> </ul>
<b>Pokrútenie alebo zvlnenie</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.</li> <li>Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie papiera môže spôsobovať vysoká teplota aj vlhkosť. Viď strana 5.7.</li> <li>Prevráťte stoh papiera vo vstupnom zásobníku. Môžete taktiež papier v zásobníku otočiť o 180°.</li> </ul>

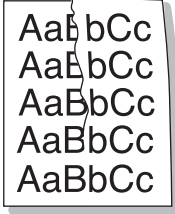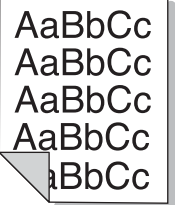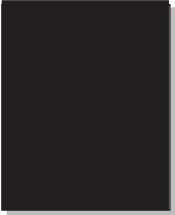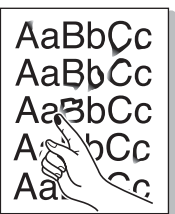Stav	Navrhované riešenia
<b>Pokrčený papier</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je papier riadne umiestnený v zásobníku.</li> <li>Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Prevráťte stoh papiera vo vstupnom zásobníku. Môžete taktiež papier v zásobníku otočiť o 180°.</li> </ul>
<b>Znečistená zadná strana výťahov</b> 	<p>Skontrolujte, či nedošlo k úniku toneru. Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Viď strana 12.2.</p>
<b>Čierne stránky</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zásobník toneru pravdepodobne nie je správne nainštalovaný. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.</li> <li>Kazeta s tonerom je pravdepodobne poškodená a je ju nutné vymeniť. Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> <li>Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.</li> </ul>
<b>Nefixovaný toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Viď strana 12.2.</li> <li>Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Viď strana 5.7.</li> <li>Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> <li>Ak ťažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.</li> </ul>
<b>Nevytlačené oblasti v znakoch</b> 	<p>Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti vo vnútri znakov, ktoré by mali byť úplne čierne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak používate fólie, vyskúšajte iný typ fólie. K tomuto problému občas dochádza z dôvodu zloženia fólií.</li> <li>Tlačíte na nesprávny povrch papiera. Vyberte papier a otočte ho.</li> <li>Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Viď strana 5.7.</li> </ul>

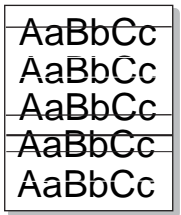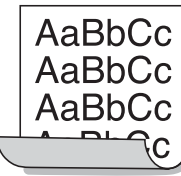Stav	Navrhované riešenia
<b>Vodorovné pruhy</b> 	<p>Ak sa objavujú vodorovné čierne pruhy alebo šmuhy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kazeta s tonerom pravdepodobne nie je vložená správne. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.</li> <li>Kazeta s tonerom je pravdepodobne poškodená. Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte novú. Viď strana 12.5.</li> <li>Ak ťažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.</li> </ul>
<b>Pokrútenie</b> 	<p>Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlačiarne, postupujte takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevráťte stoh papiera vo vstupnom zásobníku. Môžete taktiež papier v zásobníku otočiť o 180°.</li> </ul>
<p>Na niekoľkých listoch sa opakovane objavuje neznámy obrázok alebo dochádza k výskytu nefixovaného toneru, svetlej tlače či znečisteniu.</p>	<p>Tlačiareň je pravdepodobne používaná v nadmorskej výške viac ako 2 500 m. Vysoká nadmorská výška môže negatívne ovplyvňovať kvalitu tlače, čo sa prejavuje ako nefixovaný toner alebo svetlá tlač. Túto možnosť môžete nastaviť na karte <b>Printer</b> vo vlastnostiach ovládača tlačiarne. Podrobnosti nájdete v časti <b>Návod na používanie softvéru</b>.</p>

## Problémy pri kopírovaní

Stav	Navrhované riešenia
Kópie sú príliš svetlé alebo príliš tmavé.	Pomocou tlačidla <b>Darkness</b> môžete nastaviť tmavšie alebo svetlejšie pozadie kópií.
Na kópiách sa objavujú šmuhy, čiary alebo rôzne škvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sú tieto nedostatky už na originálnom dokumente, môžete pomocou tlačidla <b>Darkness</b> nastaviť svetlejšie pozadie kópií.</li> <li>Ak sa tieto chyby na predlohe nevyskytujú, vyčistite skenovaciu jednotku. Viď strana 12.3.</li> </ul>
Kópia je vytlačená šikmo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Originál musíte klásť lícom dole na sklenenú dosku alebo lícom hore do automatického podávača.</li> <li>Skontrolujte, či je správne vložený papier, na ktorý kopírujete.</li> </ul>
Tlačia sa prázdne kópie.	Originál musíte klásť lícom dole na sklenenú dosku alebo lícom hore do automatického podávača.
Obrázok je možné z kópie ľahko zotrieť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymeňte papier v zásobníku za papier z nového balíka.</li> <li>V miestach s vysokou vlhkosťou nenechávajte papier v zariadení dlhší čas.</li> </ul>
Pri kopírovaní často dochádza k uviaznutiu papiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prehnite alebo prefúknite jednotlivé listy papiera a potom celý stoh v zásobníku prevráťte. Vymeňte papier v zásobníku za nový balík. Skontrolujte vodidlá papiera a v prípade potreby upravte ich nastavenie.</li> <li>Skontrolujte, či má papier správnu gramáž. Odporúča sa kancelársky papier s gramážou 75 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>Skontrolujte, či po odstránení uviaznutého papiera nezostali v zariadení zvyšky papiera.</li> </ul>
Kazeta s tonerom nestačí na vytvorenie očakávaného počtu kópií.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Originály pravdepodobne obsahujú obrázky, plné plochy alebo hrubé čiary. Je možné, že kopírujete napríklad formuláre, bulletiny, knihy či iné dokumenty, na ktoré sa spotrebuje väčšie množstvo toneru.</li> <li>Pravdepodobne zariadenie často zapínate a vypínate.</li> <li>Je možné, že pri kopírovaní bol otvorený kryt sklenenej dosky skenera.</li> </ul>



## Problémy pri skenovaní

Stav	Navrhované riešenia
Skener nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je skenovaný dokument položený lícom dole na skenovaciu dosku alebo lícom hore v automatickom podávači dokumentov.</li> <li>Pravdepodobne nie je dostatok pamäte pre uloženie dokumentu, ktorý chcete skenovať. Vyskúšajte, či funguje funkcia ukážky skenovaného dokumentu. Skúste znížiť rozlíšenie skenovania.</li> <li>Skontrolujte, či je správne pripojený kábel USB.</li> <li>Skontrolujte, či kábel USB nie je chybný. Skúste kábel vymeniť za taký, o ktorom viete, že je v poriadku. V prípade potreby vymeňte kábel za nový.</li> <li>Skontrolujte, či je skener správne nakonfigurovaný. Skontrolujte nastavenie skenovania v <b>konfigurácii SmarThru</b> alebo v aplikácii, ktorú chcete použiť, aby skenovacia úloha bola odoslaná do správneho portu.</li> </ul>
Zariadenie skenuje veľmi pomaly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zistite, či zariadenie tlačí prijaté dáta. Ak áno, naskenujte dokument až po vytlačení prijatých dát.</li> <li>Grafika sa skenuje pomalšie než text.</li> <li>V režime skenovania sa spomaľuje komunikácia, lebo sa veľký objem pamäte využíva na analýzu a reprodukovanie naskenovaného obrázku. Nastavte počítač v systéme BIOS do režimu tlačiarne ECP. Toto nastavenie môže zvýšiť rýchlosť. Podrobnosti o nastavení systému BIOS nájdete v používateľskej príručke počítača.</li> </ul>

## Problémy s faxovaním

Stav	Navrhované riešenia
Zariadenie nefunguje, na displeji sa nezobrazuje žiadny text a nefungujú tlačidlá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte a znovu pripojte prívodný napájací kábel.</li> <li>Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke prúd.</li> </ul>
Nie je počuť oznamovací tón.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je telefónna linka správne pripojená.</li> <li>Pripojením iného telefónu skontrolujte, či je telefónna zásuvka v stene funkčná.</li> </ul>
Čísla uložené v pamäti sa nevytáčajú správne.	Presvedčte sa, či sú čísla v pamäti uložené správne. Vytlačte <b>telefónny zoznam</b> podľa informácií na strane 10.4.

Stav	Navrhované riešenia
Originál nie je podávaný do zariadenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papier nesmie byť pokrčený a musíte ho podávať správne. Skontrolujte, či má dokument správny formát a či nie je príliš hrubý či tenký.</li> <li>Skontrolujte, či je automatický podávač bezpečne uzatvorený.</li> <li>Môže byť nutná výmena gumovej podložky v automatickom podávači. Viď strana 12.6.</li> </ul>
Nie je možné automaticky prijímať faxy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Režim prijmu musí byť nastavený na <b>Fax</b>.</li> <li>Skontrolujte, či je v zásobníku vložený papier.</li> <li>Skontrolujte, či displej zobrazuje chybovú správu. Ak áno, odstráňte poruchu.</li> </ul>
Zariadenie neodosiela faxy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Originál musí byť založený do automatického podávača alebo na sklenenú dosku skenera.</li> <li>Na displeji by mal byť zobrazený text <b>Odosielenie</b>.</li> <li>Skontrolujte, či cieľové faxové zariadenie prijíma faxy.</li> </ul>
V prichádzajúcom faxe sú prázdne miesta alebo je nízkej kvality.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faxové zariadenie, ktoré fax odoslalo, môže byť chybné.</li> <li>Šum linky môže spôsobiť chyby pri prenose.</li> <li>Skontrolujte svoje zariadenie vytvorením kópie.</li> <li>Kazeta s tonerom je pravdepodobne prázdna. Vymeňte kazetu s tonerom podľa informácií na strane 12.5.</li> </ul>
Niektoré slová sú na prichádzajúcom faxe roztiahnuté.	Vo faxovom zariadení, ktoré fax odoslalo, došlo k chvíľkovému zaseknutiu papiera.
Na odosielených dokumentoch sú čiary.	Skontrolujte, či nie je znečistená skenovacia jednotka. Ak áno, vyčistite ju. Viď strana 12.3.
Zariadenie vytočí číslo, ale k vzdialenému faxovému zariadeniu sa nie je možné pripojiť.	Je možné, že je vzdialené faxové zariadenie vypnuté, došiel v ňom papier alebo nemôže odpovedať na prichádzajúce volanie. Zavolajte osobe, ktorá toto vzdialené zariadenie obsluhuje, a požiadať ju, aby problém vyriešila.
Faxy sa neukladajú do pamäte.	Pravdepodobne nie je dostatok pamäte pre uloženie faxu. Ak displej zobrazí správu <b>Pamät je plná</b> , vymažte z pamäte všetky nepotrebné faxy a potom sa pokúste fax znovu uložiť.
V spodnej časti každej stránky alebo na iných stránkach sa zobrazuje prázdna oblasť s malým prúžkom textu v hornej časti.	Pravdepodobne ste zvolili nesprávne nastavenie papiera v konfigurácii používateľských možností. Podrobnosti o nastavení papiera nájdete na strane 5.7.

## Bežné problémy so systémom Windows

Stav	Navrhované riešenia
Počas inštalácie sa zobrazí hlásenie „File in Use“.	Ukončíte všetky spustené aplikácie. Odstráňte všetok softvér zo skupiny Po spustení a reštartujte systém Windows. Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Zobrazí sa hlásenie „Error Writing to LPTx“.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či sú káble riadne zapojené a či je zariadenie zapnuté.</li><li>• Toto hlásenie sa zobrazí taktiež v prípade, že je v ovládači zapnutá obojsmerná komunikácia.</li></ul>
Zobrazí sa hlásenie „General Protection Fault“, „Exception OE“, „Spool32“ alebo „Illegal Operation“.	Ukončíte všetky ostatné aplikácie, reštartujte systém Windows a opakujte tlač.
Zobrazí sa správa „Fail To Print“, „A printer timeout error occurred“.	Tieto správy sa môžu zobrazíť počas tlače. Počkajte, až zariadenie dokončí tlač. Ak sa správa zobrazí v pohotovostnom režime alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo či nevznikla chyba.



### Poznámka

Ďalšie informácie o chybových správach v systéme Windows nájdete v používateľských príručkách systémov Microsoft Windows 98/Me/2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit), ktoré sú dodávané s počítačom.

## Časté ťažkosti s jazykom PostScript (iba model SCX-4725FN)

Nasledujúce situácie sú špecifické pre jazyk PS a môžu vzniknúť pri použití niekoľkých jazykov tlačiarne.



### Poznámka

Možnosť, či sa správa o chybe jazyka PostScript zobrazia na obrazovke alebo sa vytlačia, je možné nastaviť v okne Možnosti tlače, kde kliknutím vyberiete požadovanú možnosť v časti Chyby PostScript.

Problém	Možná príčina	Navrhované riešenia
Nie je možné vytlačiť súbor PostScript.	Ovládač PostScript možno nie je správne nainštalovaný.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nainštalujte ovládač PostScript podľa časti <b>Návod na používanie softvéru</b>.</li><li>• Vytlačte konfiguračnú stránku a overte, či je verzia PS dostupná pre tlač.</li><li>• Ak problém pretrváva, kontaktujte servisného zástupcu.</li></ul>
Zobrazí sa správa Chyba kontroly obmedzenia.	Tlačová úloha bola príliš zložitá.	Znížte zložitosť stránok úlohy alebo nainštalujte viac pamäte.
Vytlačí sa stránka s chybami PostScript.	Tlačová úloha zrejme nie je v jazyku PostScript.	Overte, že úloha je v jazyku PostScript. Zistite, či softvérová aplikácia očakáva, že sa do zariadenia odosiela súbor nastavenia alebo záhlavia PostScript.
Pri tlači dokumentu z aplikácie Acrobat Reader verzia 6.0 alebo vyššej v systéme Macintosh sa farby tlačia nesprávne.	Rozlíšenie nastavené v ovládači tlačiarne sa zrejme nezhuďuje s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.	Zaistite, aby sa rozlíšenie nastavené v ovládači zhodovalo s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.



Bežné problémy s OS Linux

Problém	Možná příčina a řešenía
Zariadenie netlačí.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je v systéme nainštalovaný ovládač tlačiarne. Spustíte program Unified Driver configurator a v okne Printers configuration a karte Printers sa pozrite na zoznam dostupných tlačiarň. Skontrolujte, či je zariadenie uvedené v zozname. Ak nie, spustíte sprievodcu Add new printer a nainštalujete zariadenie.</li><li>• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Otvorte okno Printers configuration a vyberte príslušné zariadenie v zozname. Skontrolujte popis v podokne Selected printer. Ak popis stavu obsahuje reťazec (stopped), stlačte tlačidlo <b>Start</b>. Malo by dôjsť k obnoveniu normálnej funkcie tlačiarne. Stav stopped mohol byť aktivovaný kvôli problémom s tlačou. Mohlo napríklad dôjsť k pokusu o tlač v čase, kedy bol port obsadený skenovacou aplikáciou.</li><li>• Skontrolujte, či nie je port zaneprázdnený. Keďže funkčné súčasti zariadenia MFP (tlačiareň a skener) zdieľajú to isté rozhranie I/O (port), môže nastať situácia, kedy sa dve používateľské aplikácie pokúšajú o prístup k rovnakému portu. Aby sa predišlo možným konfliktom, nesmie zariadenie ovládať viac než jedna aplikácia súčasne. Druhá aplikácia dostane odpoveď device busy. Otvorte konfiguráciu portov a vyberte port, ktorý je priradený tlačiarň. V podokne Selected port vidíte, či je port obsadený inou aplikáciou. Ak áno, mali by ste počkať na dokončenie aktuálnej úlohy alebo, ak ste presvedčení, že aktuálny vlastník nefunguje správne, mali by ste kliknúť na tlačidlo Release port.</li><li>• Skontrolujte, či aplikácia nemá špeciálnu tlačovú voľbu, napríklad „-oraw“. Ak je zadané „-oraw“ v parametri príkazového riadku, odstráňte tento parameter, aby sa tlačilo správne. V aplikácii Gimp Front-end vyberte možnosť print -&gt; Setup printer a upravte parameter príkazového riadku v príkaze.</li></ul>

Problém	Možná příčina a řešenía
Zariadenie sa nezobrazuje v zozname skenerov.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a správne pripojené prostredníctvom portu USB.</li><li>• Skontrolujte, či je v systéme nainštalovaný ovládač skenera pre príslušné zariadenie. Spustíte nástroj Unified Driver configurator, prejdite do časti Scanners configuration a stlačte tlačidlo <b>Drivers</b>. Overte, či je v okne uvedený ovládač s názvom zodpovedajúcim názvu zariadenia. Skontrolujte, či nie je port zaneprázdnený. Keďže funkčné súčasti zariadenia MFP (tlačiareň a skener) zdieľajú to isté rozhranie I/O (port), môže nastať situácia, kedy sa dve používateľské aplikácie pokúšajú o prístup k rovnakému portu. Aby sa predišlo možným konfliktom, nesmie zariadenie ovládať viac než jedna aplikácia súčasne. Druhá aplikácia dostane odpoveď device busy. K tomu obvykle dochádza pri začatí skenovania, kedy sa zobrazí príslušná správa.</li><li>• Pre identifikáciu pôvodcu problému musíte otvoriť konfiguráciu portov a zvoliť port pridelený vášmu skeneru. Symbol portu /dev/mfp0 zodpovedá označeniu LP:0, zobrazenému vo voľbách skenerov, /dev/mfp1 patrí k LP:1 atď. Porty USB začínajú od položky /dev/mfp4, takže skener na porte USB:0 zodpovedá položke /dev/mfp4 atď. V podokne Selected port vidíte, či je port obsadený inou aplikáciou. V takom prípade by ste mali počkať na dokončenie aktuálnej úlohy alebo kliknúť na tlačidlo Release port, ak ste presvedčení, že aktuálny vlastník portu nefunguje správne.</li></ul>
Tlačiareň netlačí správne súbory PDF. Niektoré časti obrázkov, textu alebo ilustrácií chýbajú.	<p>Nekompatibilita medzi súborom PDF a produktmi Acrobat: Tento problém môžete vyriešiť vytlačením súboru PDF ako obrázka. V možnostiach tlače programu Acrobat zapnite možnosť <b>Print As Image</b> (Vytlačiť ako obrázok).</p> <p><b>Poznámka:</b> tlač súboru PDF ako obrázka trvá dlhšie ako bežná tlač.</p>

Problém	Možná příčina a řešenía
Zariadenie neskenuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je v zariadení vložený dokument.</li><li>• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču. Ak boli pri skenovaní hlásené chyby I/O, skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne.</li><li>• Skontrolujte, či nie je port zaneprázdnený. Keďže funkčné súčasti zariadenia MFP (tlačiareň a skener) zdieľajú to isté rozhranie I/O (port), môže nastať situácia, kedy sa dve používateľské aplikácie pokúšajú o prístup k rovnakému portu. Aby sa predišlo možným konfliktom, nesmie zariadenie ovládať viac než jedna aplikácia súčasne. Druhá aplikácia dostane odpoveď device busy. K tomu obvykle dochádza pri začatí skenovania, kedy sa zobrazí príslušná správa. Aby ste identifikovali zdroj problému, musíte otvoriť konfiguráciu portov a zvoliť port pridelený skeneru. Symbol portu /dev/mfp0 zodpovedá označeniu LP:0, zobrazenému vo voľbách skenerov, /dev/mfp1 patrí k LP:1 atď. Porty USB začínajú od položky /dev/mfp4, takže skener na porte USB:0 zodpovedá položke /dev/mfp4 atď. V podokne Selected port vidíte, či je port obsadený inou aplikáciou. V takom prípade by ste mali počkať na dokončenie aktuálnej úlohy alebo kliknúť na tlačidlo Release port, ak ste presvedčení, že aktuálny vlastník portu nefunguje správne.</li></ul>
Nie je možné skenovať cez aplikáciu Gimp Front-end.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či má aplikácia Gimp Front-end možnosť Xsane: Device dialog. v ponuke Acquire. Ak nie, mali by ste do počítača nainštalovať modul Xsane plug-in for Gimp. Modul Xsane plug-in for Gimp nájdete na disku CD distribúcie systému Linux alebo na domovskej stránke programu Gimp. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi na disku CD distribúcie systému Linux alebo v aplikácii Gimp Front-end. Ak chcete použiť inú skenovaciu aplikáciu, preštudujte si pomocníka tejto aplikácie.</li></ul>
Pri tlači dokumentu došlo k chybe Cannot open port device file.	V priebehu tlače nemeňte parametre tlačovej úlohy (napríklad v LPR GUI). Známe verzie servera CUPS pri akejkoľvek zmene možností tlače prerušia tlačovú úlohu a skúsia ju znovu spustiť od začiatku. Keďže ovládač Unified Linux Driver (Zjednotený ovládač pre Linux) uzamkne počas tlače port, pri náhlom ukončení ovládača zostane port uzamknutý a nedostupný pre ďalšie tlačové úlohy. Ak k takej situácii dôjde, uvoľnite port.

Časté ťažkosti v systéme Macintosh (iba model SCX-4725FN)

Problém	Navrhované riešenia
Tlačiareň netlačí správne súbory PDF. Niektoré časti obrázkov, textu alebo ilustrácií chýbajú.	Nekompatibilita medzi súborom PDF a produktmi Acrobat: Tento problém môžete vyriešiť vytlačením súboru PDF ako obrázka. V možnostiach tlače programu Acrobat zapnite možnosť <b>Print As Image</b> (Vytlačiť ako obrázok). <b>Poznámka:</b> tlač súboru PDF ako obrázka trvá dlhšie ako bežná tlač.
Dokument sa vytlačil, ale tlačová úloha nezmizla z tlačového frontu v Mac OS 10.3.2.	Aktualizujte systém OS Mac na verziu OS 10.3.3. alebo vyššiu.
Pri tlači titulnej stránky sa niektoré písmená nezobrazujú správne.	Tento problém je spôsobený tým, že systém Mac OS nemôže pri tlači titulnej stránky vytvoriť písmo. Anglická abeceda a čísla sa na titulnej stránke zobrazujú normálne.

# 14 Špecifikácie

Táto kapitola zahŕňa:

- **Všeobecné špecifikácie**
- **Technické špecifikácie tlačiarne**
- **Špecifikácie skenera a kopírky**
- **Špecifikácie faxu**

## Všeobecné špecifikácie

Položka	Popis
Automatický podávač	Až 30 listov (75 g/m <sup>2</sup> )
Formát papiera automatického podávača dokumentov	Šírka: 142 až 216 mm Dĺžka: 148 až 356 mm
Vstupná kapacita papiera	Zásobník: 250 stránok normálneho papiera (75 g/m <sup>2</sup> ) Manuálny zásobník: 1 list papiera (60 až 165 g/m <sup>2</sup> )
Výstupná kapacita papiera	Výstupný zásobník: 100 listov (lícom dole)
Spotrebný materiál	Jednodielný systém kazety s tonerom
Menovitý výkon	110 - 127 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 3 A
Spotreba energie	Priemer: menej než 400 W Režim úsporného napájania: menej než 13,5 W
Hladina hluku <sup>1</sup>	Pohotovostný režim: menej než 35 dBA Tlač: menej než 53 dBA Režim kopírovania: menej než 55 dBA Zahrievanie: menej než 49 dBA
Čas zahrievania	kratší než 30 sekúnd (z pokojového režimu)
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 °C až 32 °C Relatívna vlhkosť: 20 až 80 %
Displej	16 znakov x 2 riadky
Životnosť kazety s tonerom <sup>2</sup>	1 500 alebo 3 000 stránok
Pamäť	32 MB

Položka	Popis
Vonkajšie rozmery (Š x H x V)	438 x 374 x 387 mm
Hmotnosť (vrátane spotrebného materiálu)	11,2 Kg
Hmotnosť obalu	Papier: 1,3 kg, plast: 0,5 kg
Pracovný cyklus	Mesačná kapacita tlače: až 10 000 strán

1 Hladina akustického tlaku, ISO 7779.

2 Priemerná životnosť kazety podľa normy ISO/IEC 19752. Počet strán je ovplyvňovaný prevádzkovým prostredím, dĺžkou prestávok medzi tlačou, typom a veľkosťou používaného média.

## Technické špecifikácie tlačiarne

Položka	Popis
Metóda tlače	Tlač laserovým lúčom
Rýchlosť tlače <sup>1</sup>	Až 24 stránok formátu A4 za minútu (24 stránok formátu Letter za minútu)
Čas zhotovenia prvého výtlaku	10 sekúnd (zo stavu Pripravené)
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi efektívny výstup
Jazyk tlačiarne	PCL 6, PS 3 (iba model SCX-4725FN), SPL (iba pre systém Linux)
Kompatibilné operačné systémy <sup>2</sup>	Windows 98/Me/2000/XP (32/64bit)/2003 (32/64bit) Rôzne operačné systémy Linux Macintosh 10.3 ~ 10.4 (iba model SCX-4725FN)
Rozhranie	Vysokorýchlostné USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX (iba model SCX-4725FN)

1 Rýchlosť tlače je ovplyvňovaná použitým operačným systémom, výkonom procesora, používanou aplikáciou, spôsobom pripojenia, typom a veľkosťou média a zložitostí tlačovej úlohy.

2 Najnovšiu verziu softvéru na prevzatie nájdete na stránkach [www.samsungprinter.com](http://www.samsungprinter.com).

## Špecifikácie skenera a kopírky

Položka	Popis
Kompatibilita	Štandard TWAIN/štandard WIA
Metóda skenovania	Automatický podávač dokumentov a plochý farebný modul CIS (Contact Image Sensor)
Rozlíšenie	Optické: 600 x 600 dpi (monochromatické a farebné) Zvýšené: 4 800 x 4 800 dpi
Účinná dĺžka skenovania	Sklenená doska skenera: 297 mm Automatický podávač: 356 mm
Účinná šírka skenovania	Max 208 mm
Bitová hĺbka - farebný proces	24 bitov
Bitová hĺbka - monochromatický proces	1 bit v režime Čiernobiely 8 bitov v režime Odtiene sivej
Rýchlosť kopírovania <sup>1</sup>	Až 24 stránok formátu A4 za minútu (24 stránok formátu Letter za minútu)
Rozlíšenie kopírovania	Skenovanie: až 600 x 300 (text, text/fotografia) až 600 x 600 (fotografia zo skla) až 300 x 600 (fotografia z podávača ADF) Tlač: až 600 x 600 (text, text/fotografia, fotografia)
Miera zväčšenia	Sklenená doska skenera: 25 až 400 % Automatický podávač: 25 až 100 %
Viacnásobné kopírovanie	1 až 99 strán
Stupnica sivej	256 odtieňov

<sup>1</sup> Rýchlosť kopírovania sa odvodzuje od viacnásobnej kópie jedného dokumentu.

## Špecifikácie faxu

Položka	Popis
Kompatibilita	ITU-T č. 3
Telefónna linka	Verejná telefónna sieť (PSTN) alebo za pobočkovou ústredňou (PABX)
Kódovanie dát	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG/ECM (režim opravy chýb)
Rýchlosť modemu	33,6 kb/s
Prenosová rýchlosť	Približne 3 sekundy/stránka <sup>1</sup>
Maximálna dĺžka dokumentu	Sklenená doska skenera: 297 mm Sklenená doska pre automatické zakladanie dokumentu: 356 mm
Rozlíšenie	Štandardné: 203 x 98 dpi Jemné: 203 x 196 dpi Veľmi jemné: 300 x 300 dpi Foto: 203 x 196 dpi Farba: 200 x 200 dpi
Pamäť	4 MB
Polotóny	256 odtieňov
Automatické vytáčanie	Skupinová voľba (až 200 čísel)

<sup>1</sup> Trvanie prenosu sa vzťahuje na pamäťový prenos textových dát s kompresiou ECM iba pri použití obrazca ITU-T č. 1.

# REGISTER

## Číselné položky

2 alebo 4-násobné, zvláštna kópia 6.3

## A

automatické prispôsobenie, zvláštna kópia 6.3

automatický podávač 1.2

automatický podávač, vloženie 5.1

## Č

čistenie

LSU 12.3

skenovacia jednotka 12.3

valec 12.5

vnútorné súčasti 12.2

vonkajšie súčasti 12.2

čísla rýchlej voľby, nastavenie 10.3

čísla skupinovej voľby, nastavenie 10.3

## Dž

dátum a čas, nastavenie 2.2

do x (viac stránok na jeden list)

kopírovanie 6.3

## F

faxovanie

hromadné odosielanie faxov 9.6

nastavenie faxu 10.1

nastavenie originálu 9.1

odložený fax 9.6

odosielanie faxov 9.2

prioritný fax 9.7

prijem faxov 9.3

faxové číslo, nastavenie 9.1

formát papiera

nastavenie 5.7

špecifikácie 5.3

## G

gumová podložka automatického podávača, výmena 12.6

## Ch

chybové správy 13.3

hlasitosť reproduktora 2.3

hlasitosť, nastavenie

reproduktor 2.3

zvonenie 2.3

hromadné odosielanie faxov 9.6

## I

identifikácia zariadenia, nastavenie 9.1

## J

jazyk pre zobrazenie, zmena 2.2

## K

kazeta s tonerom

čistenie 12.5

rozprestretie toneru 12.4

údržba 12.3

výmena 12.5

klonovanie, zvláštna kópia 6.2

konfigurácia siete

obnovenie 4.2

tlač 4.2

kopírovanie

2 alebo 4-násobné 6.3

automatické prispôsobenie 6.3

časová odmlka, nastavenie 6.4

klonovanie 6.2

kopírovanie preukazu 6.3

plagát 6.4

východiskové nastavenie, zmena 6.2

zoradenie 6.2, 6.3

## M

miesto výstupu 5.7

## N

nastavenie siete

EtherTalk 4.2

operačné systémy 4.1

TCP/IP 4.1

náhradné súčasti 12.6

## O

odložený fax 9.6

odosielanie faxu

automaticky 9.2

ručne 9.2

opakované vytáčanie

automaticky 9.3

ručne 9.3

originály

vloženie 5.1

zaseknutie, odstránenie 13.1

ovládací panel 1.3

oznámenie o potrebe nového toneru,

odoslanie 12.5

## P

pamäť, vymazanie 12.1

plagát, zvláštna kópia 6.4

pokyny týkajúce sa papiera 5.4

požiadavky na systém

Linux 3.3

Macintosh 3.3

Windows 3.2

preukaz, zvláštna kópia 6.3

prioritný fax 9.7

- príjem faxu
  - v režime DRPD 9.4
  - v režime Fax 9.4
  - v režime Telefón 9.4
  - v režime Zázn/Fax 9.4
  - v zabezpečenom režime príjmu 9.5
- príslušenstvo, informácie o objednaní 11.1
- problém, riešenie
  - faxovanie 13.11
  - chybové správy 13.3
  - chyby jazyka PostScript 13.12
  - kopírovanie 13.10
  - kvalita tlače 13.8
  - Linux 13.13
  - Macintosh 13.14
  - podávanie papiera 13.5
  - skenovanie 13.11
  - tlač 13.6
  - Windows 13.12
- problémy s jazykom PostScript 13.12
- problémy s kvalitou tlače, riešenie 13.8
- problémy so systémom Linux 13.13
- problémy so systémom Macintosh 13.14
- problémy so systémom Windows 13.12

## R

- režim DRPD (detekcia odlišného typu zvonenia), režim príjmu 9.4
- režim Fax, režim príjmu 9.4
- režim hodín 2.2
- režim Telefón, režim príjmu 9.4
- režim úspory energie 2.4
- režim úspory telefónnych poplatkov, používanie 10.2
- režim úspory toneru, používanie 2.3
- režim Zázn/Fax, režim príjmu 9.4
- režimy príjmu, zmena 9.3
- ručný zásobník, vloženie papiera 5.6

## S

- sieťové rozhranie, reset 4.2
- skenovanie, do aplikácie 8.1
- sklenená doska skenera
  - čistenie 12.3
  - vloženie originálov 5.1
- spotrebný materiál, informácie o objednaní 11.1
- správy, tlač 12.1

## Š

- špecifikácie
  - fax 14.2
  - papier 5.3
  - skener a kopírka 14.2
  - tlačiareň 14.1
  - všeobecné 14.1

## T

- telefónny zoznam
  - čísla rýchlej voľby 10.3
  - čísla skupinovej voľby 10.3
- tlač
  - správy 12.1
  - stránka konfigurácie siete 4.2
- tón tlačidiel 2.3
- tóny, nastavenie 2.2
- typ papiera
  - nastavenie 5.7
  - špecifikácie 5.3

## U

- umiestnenie súčastí 1.2

## V

- valec, čistenie
  - automaticky 12.5
  - ručné 12.5
- vloženie originálov
  - automatický podávač 5.1
  - sklenená doska skenera 5.1
- vloženie papiera
  - ručný zásobník 5.6
  - zásobník 5.5
- výmena
  - gumová podložka automatického podávača 12.6
  - kazeta s tonerom 12.5
- výstražný zvuk 2.3
- výstupný zásobník 5.7
- výšková korekcia 13.10

## Z

- zabezpečený režim príjmu 9.5
- zaseknutie papiera, odstránenie
  - oblasť fixačnej jednotky a okolie kazety s tonerom 13.2
  - oblasť výstupu papiera 13.2
  - ručný zásobník 13.2
  - zásobník 13.2
- zaseknutie, odstránenie
  - dokument 13.1
  - papier 13.1
- záhlavie faxu, nastavenie 9.1
- zásobník, vloženie papiera 5.5
- znaky, zadávanie 2.3
- zoraďenie, zvláštna kópia 6.2
- zvláštne funkcie kopírovania 6.2
- zvláštne tlačové médiá, pokyny 5.4
- zvonenie 2.3
- zvuk reproduktora 2.3

 Tlačiareň Samsung

---

# Návod na používanie softwaru



# NÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARE

# OBSAH

## Kapitola 1: NAINŠTALOVANIE SOFTWARE TLAČIARNE V SYSTÉME WINDOWS

Inštalovanie softwaru tlačiarne .....	4
Inštalácia softwaru pre lokálnu tlač .....	4
Inštalácia softwaru pre sieťovú tlač .....	7
Preinštalovanie softwaru tlačiarne .....	10
Odstránenie softwaru tlačiarne .....	11

## Kapitola 2: ZÁKLADNÁ FUNKCIA TLAČE

Tlač dokumentu .....	12
Tlač do súboru (PRN) .....	12
Nastavenia tlačiarne .....	13
Zložka Layout .....	13
Zložka Paper .....	14
Zložka Graphic .....	15
Zložka Extras .....	16
Zložka About .....	16
Zložka Printer .....	16
Používanie Obľúbeného nastavenia .....	17
Používanie Pomocníka .....	17

## Kapitola 3: ROZŠÍRENÁ FUNKCIA TLAČE

Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač) .....	18
Tlač plagátov .....	19
Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu .....	19
Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera .....	19
Používanie vodotlače .....	20
Používanie existujúcej vodotlače .....	20
Vytvorenie vodotlače .....	20

Úprava vodotlače .....	20
Vymazanie vodotlače .....	20
Používanie prekrytí .....	21
Čo je prekrytie? .....	21
Vytvorenie nového prekrytia strany .....	21
Používanie prekrytia strany .....	21
Vymazanie prekrytia strany .....	21

## **Kapitola 4: POUŽÍVANIE OVLÁDAČA WINDOWS POSTSCRIPT (LEN SCX-4725FN)**

Nastavenia tlačiarne .....	22
Tlačidlo <b>Advanced</b> .....	22
Používanie Pomocníka .....	22

## **Kapitola 5: LOKÁLNE ZDIEĽANIE TLAČIARNE**

Nastavenie Hlavného počítača .....	23
Nastavenie Klientskeho počítača .....	23

## **Kapitola 6: POUŽÍVANIE SMART PANELU**

Pochopenie Smart Panela .....	24
Otvorenie Príručky na riešenie problémov .....	24
Používanie Printer Settings Utility .....	25
Používanie Súboru Pomocník na obrazovke .....	25
Zmena nastavení programu Smart Panel .....	25

## **Kapitola 7: SKENOVANIE**

Skenovanie použitím funkcie Samsung SmarThru .....	26
Odištalovanie Samsung SmarThru .....	26
Používanie Samsung SmarThru .....	27
Používanie Súboru pomocník na obrazovke .....	28
Proces skenovanie so softwarom kompatibilným s normou TWAIN .....	28
Skenovanie s použitím WIA ovládača .....	28

*Kapitola 8:* **POUŽÍVANIE TLAČIARNE V SYSTÉME LINUX**

Úvod .....	29
Inštalácia Jednotného Linux ovládača .....	29
Inštalácia Jednotného Linux ovládača .....	29
Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača .....	30
Používanie Unified Driver Configurator .....	31
Otvorenie Unified Driver Configurator .....	31
Konfigurácia tlačiarňí .....	31
Konfigurácia skenerov .....	32
Konfigurácia portov .....	32
Konfigurácia vlastností tlačiarne .....	33
Tlač dokumentu .....	33
Tlač z aplikácií .....	33
Tlač súborov .....	34
Skenovanie dokumentu .....	34
Používanie Image Manager .....	35

*Kapitola 9:* **POUŽÍVANIE VAŠEJ TLAČIARNE SO SYSTÉMOM MACINTOSH  
(LEN SCX-4725FN)**

Inštalovanie Software pre Macintosh .....	37
Nastavenie tlačiarne .....	38
V prípade počítača Macintosh so sieťovým pripojením .....	38
V prípade počítača Macintosh s USB pripojením .....	38
Tlač .....	39
Tlač dokumentu .....	39
Zmena nastavení tlačiarne .....	39
Tlač viacerých strán na jeden list papiera .....	40
Skenovanie .....	41

# 1 Nainštalovanie softwaru tlačiarne v systéme Windows

Táto kapitola obsahuje:

- Inštalovanie softwaru tlačiarne
- Preinštalovanie softwaru tlačiarne
- Odstránenie softwaru tlačiarne

## Inštalovanie softwaru tlačiarne

Software tlačiarne môžete nainštalovať pre lokálnu tlač alebo sieťovú tlač. Ak chcete nainštalovať software tlačiarne na váš počítač, dodržte správny postup pri inštalácii v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.

Ovládač tlačiarne je software, ktorý umožní vášmu počítaču komunikovať s tlačiarňou. Proces inštalácie ovládača sa môže líšiť v závislosti od toho, aký operačný systém používate.

Pred začatím inštalácie musíte zavrieť všetky aplikácie na vašom počítači.

## Inštalácia softwaru pre lokálnu tlač

Lokálna tlačiareň je tlačiareň, ktorá je priamo pripojená k vášmu počítaču s použitím kábla tlačiarne, ktorý sa dodáva spolu s vašou tlačiarňou, ako napríklad USB alebo paralelný kábel. Ak je vaša tlačiareň zapojená do siete, preskočte tento krok a prejdite na časť „Inštalácia softwaru pre sieťovú tlač“ na strane 7.


Software tlačiarne môžete nainštalovať typickým alebo nastavitelným spôsobom.

**POZNÁMKA:** Ak sa otvorí okno „New Hardware Wizard“ počas procesu inštalácie, kliknite na  v pravom hornom rohu políčka, aby ste okno zatvorili, alebo kliknite na **Cancel**.


## Typická inštalácia

Odporúča sa pre väčšinu užívateľov. Nainštalujú sa všetky dôležité komponenty dôležité pre operácie tlačiarne.


- 1 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vášmu počítaču a je zapnutá.
- 2 Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky. CD-ROM by sa mal automaticky spustiť a objaví sa okienko inštalácie. Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na **Start** a potom na **Run**. Zadaťte **X:\Setup.exe**, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na **OK**.

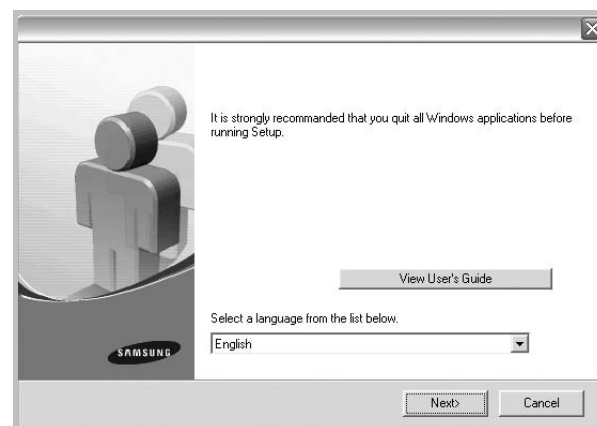

- 3 Kliknite na **Next**.
  - Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
  - **View User's Guide:** Umožní vám pozrieť si Uživatelskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe Acrobat, kliknite na túto možnosť a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.
- 4 Vyberte si **Typical installation for a local printer**. Kliknite na **Next**.

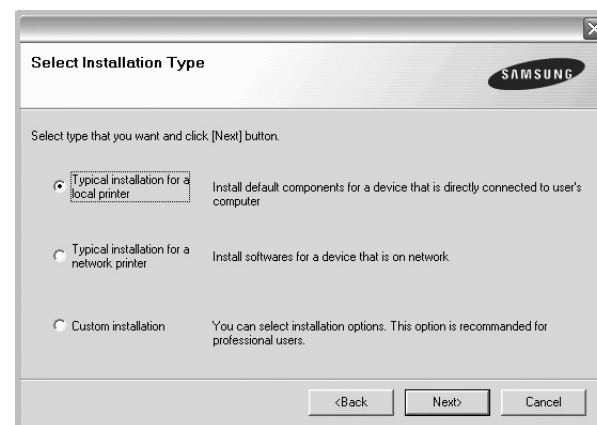

**POZNÁMKA:** Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

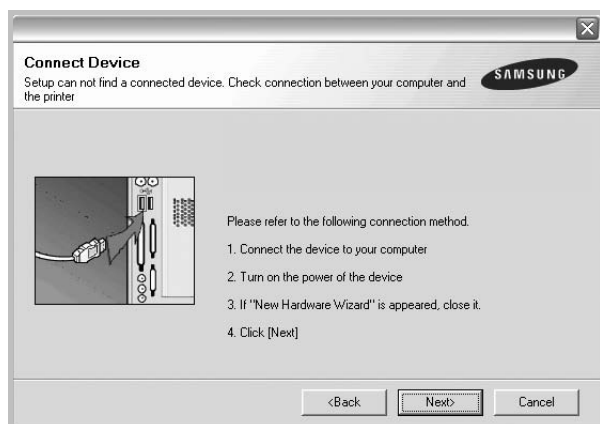


- Po pripojení tlačiarne kliknite na **Next**.
- Ak teraz nechcete pripojiť tlačiareň, kliknite na **Next a No** na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštaláčného procesu.
- *Inštaláčné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.*

**5** Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie kontrolnej strany. Ak chcete vytlačiť kontrolnú stranu, vyznačte políčko a kliknite na **Next**.  
V opačnom prípade len kliknite na **Next** a preskočte ku kroku 7.

**6** Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na **Yes**.  
Ak nie, kliknite na **No** a znovu ju vytlačte.

**7** Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ Samsung Tlačiarňí a dostávať tak informácie od spoločnosti Samsung, vyznačte kontrolné políčko a kliknite na **Finish**. Teraz budete presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti Samsung.

V opačnom prípade len kliknite na **Finish**.

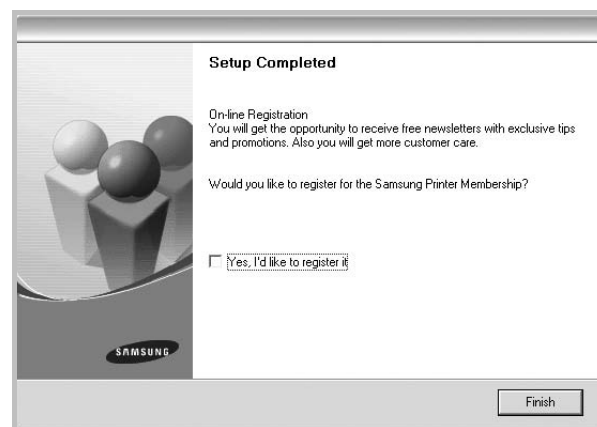


**POZNÁMKA:** Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri „Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.

## Nastaviteľná inštalácia

Môžete si vybrať komponenty, ktoré chcete nainštalovať.

- 1** Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k vášmu počítaču a je zapnutá.
- 2** Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky.  
CD-ROM by sa mal automaticky spustiť a objaví sa okienko inštalácie.  
Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na **Start** a potom na **Run**. Zadáajte **X:\Setup.exe**, nahradzte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na **OK**.

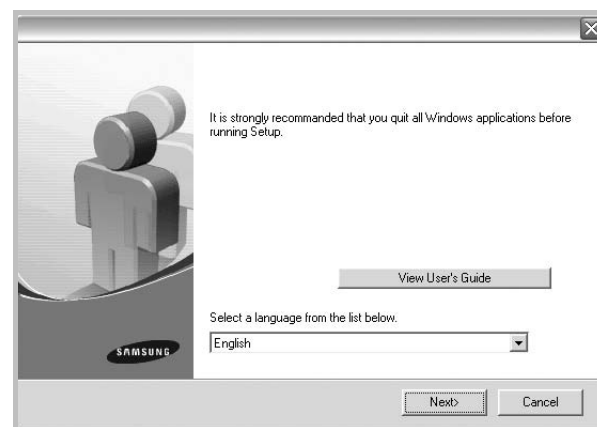

**3** Kliknite na **Next**.

- Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
- **View User's Guide:** Umožní vám pozrieť si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe Acrobat, kliknite na túto možnosť a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.


**4** Vyberte si **Custom installation**. Kliknite na **Next**.



**5** Vyberte si vašu tlačiareň a kliknite na **Next**.




**POZNÁMKA:** Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

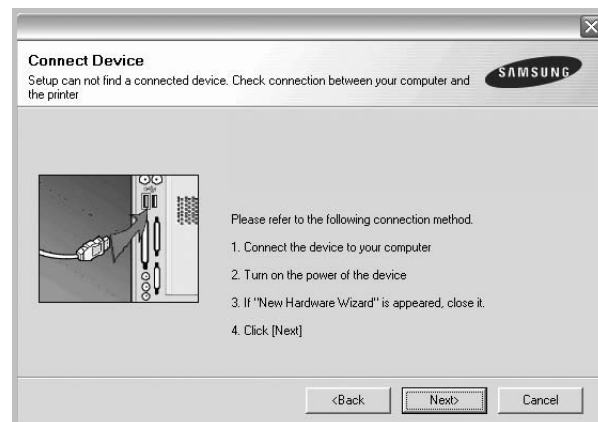

- Po pripojení tlačiarne kliknite na **Next**.
- Ak teraz nechcete pripojiť tlačiareň, kliknite na **Next** a **No** na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštaláčného procesu.
- *Inštaláčné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.*

**6** Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovať a kliknite na **Next**.

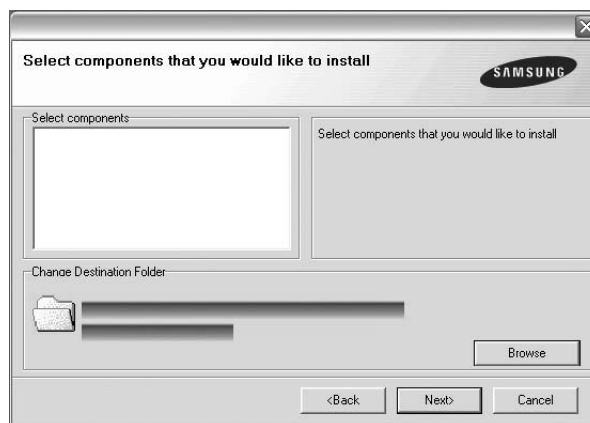

**POZNÁMKA:** Môžete zmeniť želaný inštaláčny priečinok kliknutím na **Browse**.

- 7** Po ukončení inštalácie sa objaví okno, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie kontrolnej strany. Ak chcete vytlačiť kontrolnú stranu, vyznačte políčko a kliknite na **Next**.  
V opačnom prípade len kliknite na **Next** a preskočte ku kroku 9.
- 8** Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na **Yes**.  
Ak nie, kliknite na **No** a znovu ju vytlačte.



- 9 Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ Samsung Tlačiarň a dostávať tak informácie od spoločnosti Samsung, vyznačte kontrolné políčko a kliknite na **Finish**. Teraz budete presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti Samsung.

V opačnom prípade len kliknite na **Finish**.



## Inštalácia softwaru pre sieťovú tlač

Keď ste zapojili vašu tlačiareň do siete, musíte konfigurovať TCP/IP nastavenia pre tlačiareň. Po priradení a overení TCP/IP nastavení, ste pripravený nainštalovať software na každý počítač v sieti.


Software tlačiarne môžete nainštalovať typickým alebo nastaviteľným spôsobom.

### Typická inštalácia

Odporúča sa pre väčšinu užívateľov. Nainštalujú sa všetky dôležité komponenty dôležité pre operácie tlačiarne.

- 1 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená do siete a je zapnutá. Pre ďalšie informácie o zapojení do siete si pozrite priloženú Príručku užívateľa k tlačiarň.
- 2 Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky. CD-ROM by sa mal automaticky spustiť a objaví sa okienko inštalácie.


Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na **Start** a potom na **Run**. Zadaťte **X:\Setup.exe**, nahraďte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na **OK**.

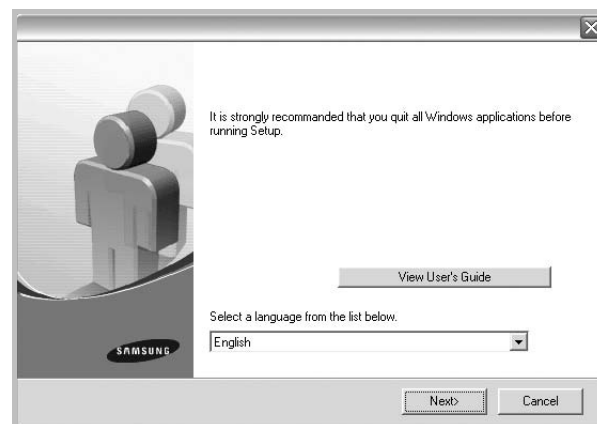


- 3 Kliknite na **Next**.

- Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
- **View User's Guide:** Umožní vám pozrieť si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe Acrobat, kliknite na túto možnosť a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

- 4 Vyberte si **Typical installation for a network printer**. Kliknite na **Next**.

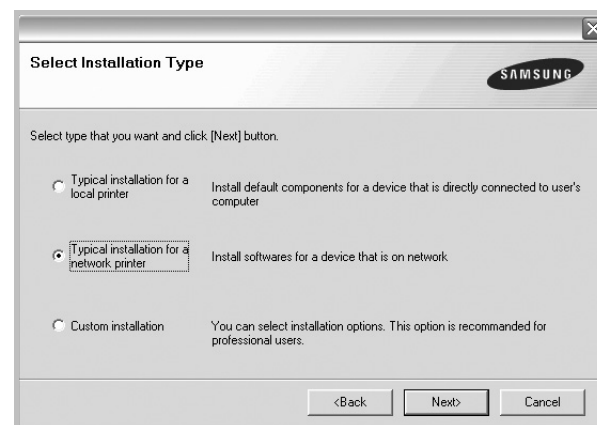

- 5 Objaví sa zoznam tlačiarňí, ktoré sú na sieti k dispozícii. Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať zo zoznamu a kliknite na **Next**.

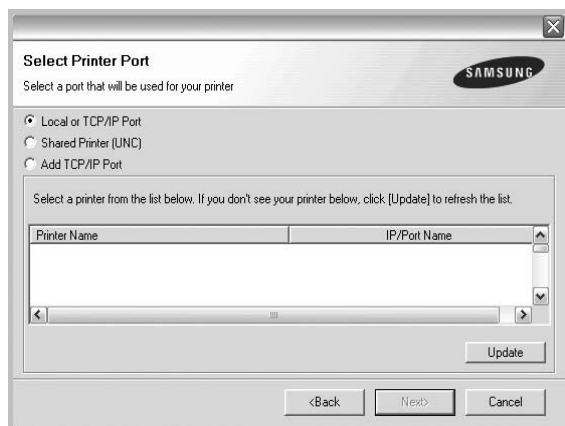


- Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na **Update**, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte **Add TCP/IP Port**, aby ste mohli pridať vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridať tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.

Ak chcete overiť adresu IP alebo MAC vašej tlačiarne, vytlačte stranu nastavenia siete.

- Ak chcete nájsť zdieľanú sieťovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si **Shared Printer [UNC]** a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo **Browse**.

- 6 Keď je inštalácia ukončená, objaví sa okienko, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie kontrolnej strany a či sa chcete zaregistrovať ako užívateľ Samsung Tlačiarňí a dostávať tak informácie od spoločnosti Samsung. Ak chcete, označte príslušné kontrolné políčka a kliknite na **Finish**.

V opačnom prípade len kliknite na **Finish**.

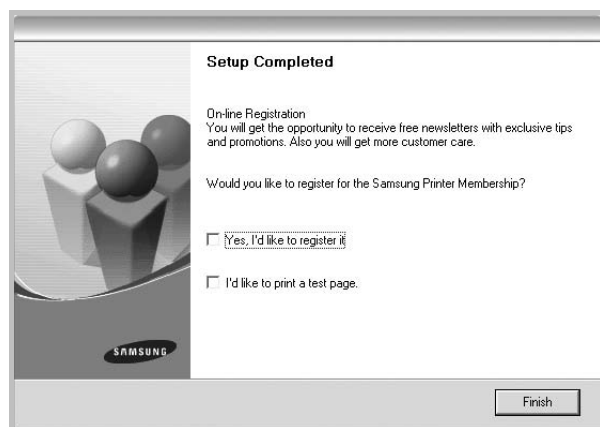

**POZNÁMKA:** Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri „Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.


## Nastaviteľná inštalácia

Môžete si vybrať individuálne komponenty, ktoré chcete nainštalovať a nastaviť špecifickú IP adresu.

- 1 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená do siete a je zapnutá. Pre ďalšie informácie o zapojení do siete si pozrite priloženú Príručku užívateľa k tlačiarňi.

- 2 Vložte dodaný CD-ROM do vašej CD-ROM mechaniky. CD-ROM by sa mal automaticky spustiť a objaví sa okienko inštalácie.


Ak sa okienko inštalácie neobjaví, kliknite na **Start** a potom na **Run**. Zadajte **X:\Setup.exe**, nahradíte „X“ písmenom, ktoré predstavuje vašu jednotku a kliknite na **OK**.

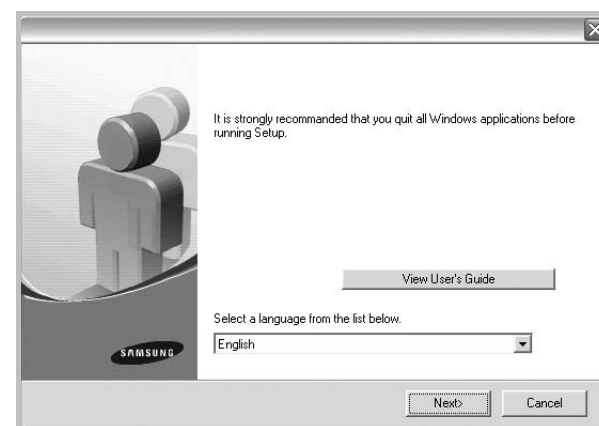

- 3 Kliknite na **Next**.

- Ak je potrebné, vyberte si jazyk z rozbaľovacieho zoznamu.
- **View User's Guide:** Umožní vám pozrieť si Užívateľskú príručku. Ak váš počítač nemá nainštalovaný program Adobe Acrobat, kliknite na túto možnosť a automaticky sa vám nainštaluje Adobe Acrobat Reader.

- 4 Vyberte si **Custom installation**. Kliknite na **Next**.

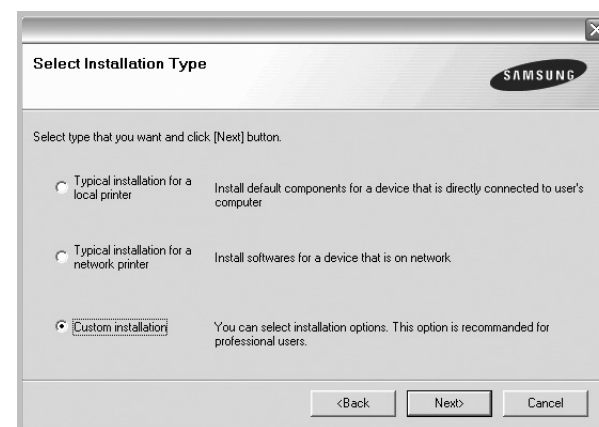


- 5 Objaví sa zoznam tlačiarňí, ktoré sú na sieti k dispozícii. Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať zo zoznamu a kliknite na **Next**.




- Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na **Update**, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte **Add TCP/IP Port**, aby ste mohli pridať vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridať tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.  
Ak chcete overiť adresu IP alebo MAC vašej tlačiarne, vytlačte stranu nastavenia siete.
- Ak chcete nájsť zdieľanú sieťovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si **Shared Printer [UNC]** a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo **Browse**.

**TIP:** Ak chcete nastaviť špecifickú IP adresu na špecifickej sieťovej tlačiarňi, kliknite na tlačidlo **Set IP Address**. Objaví sa okno **Nastaviť IP adresu**. Postupujte nasledovne:

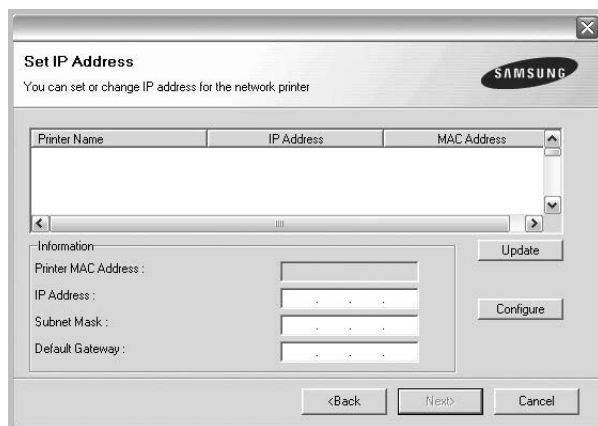

- a. Vyberte si zo zoznamu tlačiarne, ktorú chcete nastaviť na špecifickú IP adresu.
- b. Nastavte IP adresu, masku podsiete a bránu pre tlačiareň manuálne a kliknite na **Configure**, aby ste mohli nastaviť špecifickú IP adresu pre sieťovú tlačiareň.
- c. Kliknite na **Next**.


- 6 Vyberte si komponenty, ktoré chcete nainštalovať. Po výbere komponentov sa objaví nasledovné okno. Môžete zmeniť aj názov tlačiarne, nastaviť tlačiareň na zdieľanie na sieti, nastaviť tlačiareň ako predvolenú tlačiareň a zmeniť názov portu každej tlačiarne. Kliknite na **Next**.

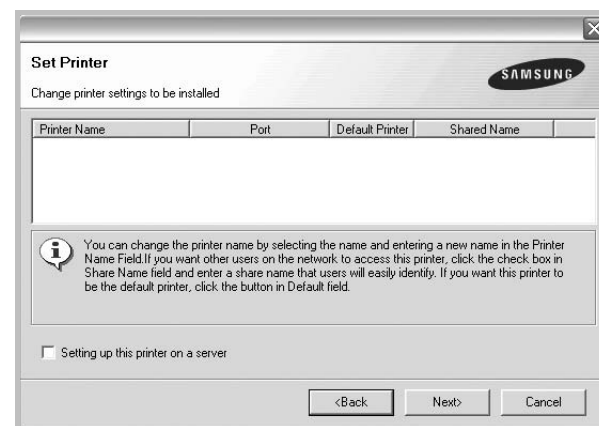

Ak chcete software nainštalovať na sieť, označte si **Setting up this printer on a server** kontrolné políčko.

- 7 Keď je inštalácia ukončená, objaví sa okienko, ktoré od vás bude žiadať vytlačenie kontrolnej strany a či sa chcete zaregistrovať ako užívateľ Samsung Tlačiarňí a dostávať tak informácie od spoločnosti Samsung. Ak chcete, označte príslušné kontrolné políčka a kliknite na **Finish**.

V opačnom prípade len kliknite na **Finish**.

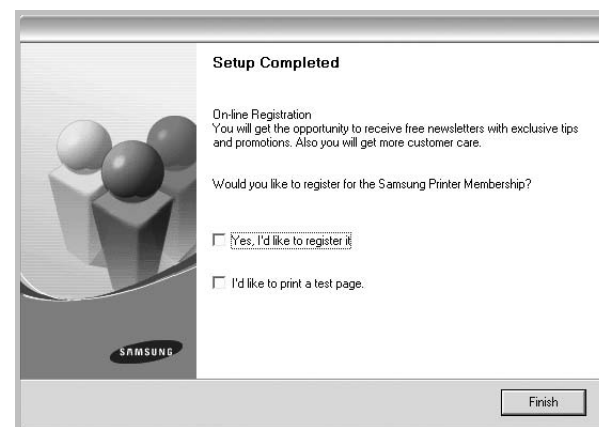


**POZNÁMKA:** Po ukončení inštalácie ak váš ovládač tlačiarne nefunguje správne, znovu nainštalujte ovládač tlačiarne. Pozri „Preinštalovanie softwaru tlačiarne“ na strane 10.

## Preinštalovanie softwaru tlačiarne

Software môžete preinštalovať, ak inštalácia je neúspešná.


- 1 Spustíte Windows.
- 2 Z ponuky **Start** si vyberte **Programs** alebo **All Programs** → **názov ovládača vašej tlačiarne** → **Maintenance**.
- 3 Vyberte si **Repair** a kliknite na **Next**.
- 4 Objaví sa zoznam tlačiarní, ktoré sú na sieti k dispozícii. Vyberte si tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať zo zoznamu a kliknite na **Next**.

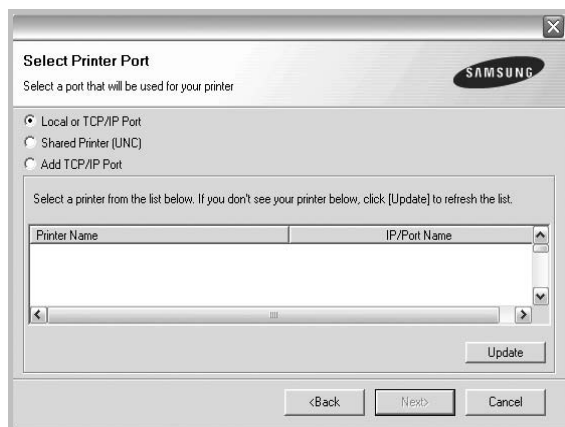

- Ak nevidíte vašu tlačiareň na zozname, kliknite na **Update**, aby ste aktualizovali zoznam, alebo si vyberte **Add TCP/IP Port**, aby ste mohli pridať vašu tlačiareň do siete. Ak chcete pridať tlačiareň do siete, zadajte názov portu a IP adresu pre tlačiareň.
- Ak chcete nájsť zdieľanú sieťovú tlačiareň (UNC Cesta), vyberte si **Shared Printer [UNC]** a zadajte zdieľaný názov manuálne alebo vyhľadajte tlačiareň kliknutím na tlačidlo **Browse**.

Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak preinštalovať jednotlivé položky individuálne.

**POZNÁMKA:** Ak vaša tlačiareň nie je ešte pripojená k vášmu počítaču, objaví sa nasledovné okno.

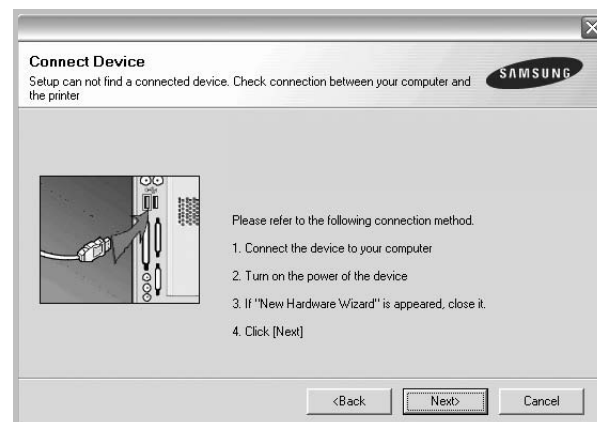

- Po pripojení tlačiarne kliknite na **Next**.
- Ak teraz nechcete pripojiť tlačiareň, kliknite na **Next** a **No** na nasledujúcej obrazovke. Potom sa spustí inštalácia a vytlačí sa kontrolná strana na konci inštaláčného procesu.
- *Preinštaláčné okno, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.*

- 5 Vyberte si komponenty, ktoré chcete preinštalovať a kliknite na **Next**.

Ak ste software tlačiarne nainštalovali pre lokálnu tlač a vyberiete si **názov ovládača vašej tlačiarne**, objaví sa okno, ktoré sa vás pýta, či chcete vytlačiť kontrolnú stranu.

Postupujte nasledovne:

- a. Ak chcete vytlačiť kontrolnú stranu, označte si kontrolné políčko a kliknite na **Next**.
- b. Ak sa kontrolná strana vytlačí v poriadku, kliknite na **Yes**.  
Ak nie, kliknite na **No** znovu ju vytlačte.

- 6 Keď je preinštalovanie dokončené, kliknite na **Finish**.

## Odstránenie softwaru tlačiarne

- 1 Spustíte Windows.
- 2 Z ponuky **Start** si vyberte **Programs** alebo **All Programs** → **názov ovládača vašej tlačiarne** → **Maintenance**.
- 3 Vyberte si **Remove** a kliknite na **Next**.  
Uvidíte zoznam komponentov a môžete tak odstrániť jednotlivé položky individuálne.
- 4 Vyberte si komponenty, ktoré chcete odstrániť a kliknite na **Next**.
- 5 Keď vás počítač požiada o potvrdenie výberu, kliknite na **Yes**.  
Odstráni sa vybraný ovládač so všetkými svojimi sa komponentmi z vášho počítača.
- 6 Keď je software odstránený, kliknite na **Finish**.

## 2 Základná funkcia tlače

Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a bežné tlačové úlohy v systéme Windows.

Táto kapitola obsahuje:

- **Tlač dokumentu**
- **Tlač do súboru (PRN)**
- **Nastavenia tlačiarne**
  - Záložka Layout
  - Záložka Paper
  - Záložka Graphic
  - Záložka Extras
  - Záložka About
  - Záložka Printer
  - Používanie Obľúbeného nastavenia
  - Používanie Pomocníka


### Tlač dokumentu

#### POZNÁMKY:

- Okienko **Properties** vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.
- *Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Kompatibilitu v časti Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarňi.*
- Ak potrebujete vedieť presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovať pomocou dodaného CD-ROMu.

Nasledujúci postup popisuje bežné kroky, ktoré sa vyžadujú pre tlač z rôznych Windows aplikácií. Presné kroky vytlačenia dokumentu sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie, ktorú používate. Pozrite si Užívateľskú príručku k vašej softwarovej aplikácii a nájdete v nej presný postup, ktorý sa má používať pri tlači.

- 1 Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
- 2 Vyberte si **Print** z ponuky **File**. Zobrazí sa okno tlače. Môže sa mierne líšiť v závislosti od aplikácie, ktorú používate. Základné nastavenia tlače sú zvolené v rámci okna Tlače. Tieto nastavenia zahŕňajú počet kópií a rozsah tlače.

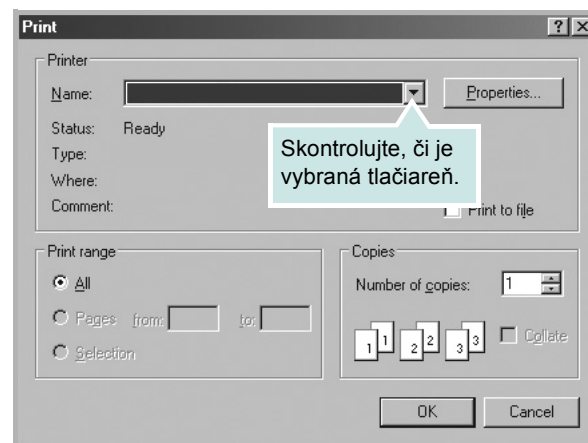

- 3 Vyberte si **názov ovládača vašej tlačiarne** z **Name** rozbaľovacieho zoznamu.
- 4 Ak chcete využiť funkcie tlačiarne, ktoré vám ponúka ovládač tlačiarne, kliknite na **Properties** alebo **Preferences** v Tlačovom okne aplikácie. Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia tlačiarne“ na strane 13.  
Ak vidíte **Setup**, **Printer**, alebo **Options** vo vašom okne Tlače, radšej kliknite na to. Potom kliknite na **Properties** na ďalšej obrazovke.
- 5 Kliknite **OK**, ak chcete zatvoriť okno vlastností tlačiarne.
- 6 Na spustenie tlačovej úlohy kliknite na **OK** alebo **Print** v okne Tlače.

### Tlač do súboru (PRN)

Niekedy je pre vaše účely potrebné uložiť dáta tlače ako súbor.

Ako vytvoriť súbor:

- 1 Označte políčko **Print to file** v okne **Print**.
- 2 Vyberte priečinok, priradte súboru názov a potom kliknite na **OK**.



## Nastavenia tlačiarne

Môžete používať okienko vlastností tlačiarne, ktoré vám umožní prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete pri používaní tlačiarne. Keď sa zobrazia vlastnosti tlačiarne, môžete si pozrieť a zmeniť nastavenia potrebné pre tlačovú úlohu.

Okienko vlastností tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od toho, aký operačný systém používate. Tento Návod pre používateľa softvéru znázorňuje okno Vlastnosti pre Windows XP.

Okienko **Properties** vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.


Ak ste tlačiareň otvorili pomocou priečinka Tlačiarňí, môžete vidieť ďalšie Windows záložky (pozrite si Užívateľskú príručku Windows) a záložku Tlačiareň (pozri „Záložka Printer“ na strane 16).

### POZNÁMKY:

- Väčšina Windows aplikácií anuluje nastavenia, ktoré si zadáte vo vašom ovládači tlačiarne. Zmeňte najprv všetky nastavenia tlače, ktoré sú k dispozícii v software aplikácii a potom zmeňte zostávajúce nastavenia použitím ovládača tlačiarne.
- Nastavenia, ktoré takto zmeníte zostávajú platné iba dovtedy, kým používate aktuálny program. **Ak chcete, aby zmeny zostali platné aj naďalej**, urobte ich v priečinku Tlačiarne.
- Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS si pozrite príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.
  1. Kliknite na tlačidlo Windows **Start**.
  2. Vyberte si **Printers and Faxes**.
  3. Vyberte si **ikonu ovládača vašej tlačiarne**.
  4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte si **Printing Preferences**.
  5. Zmeňte nastavenia v každej záložke a potom kliknite na **OK**.

## Záložka Layout

Záložka **Layout** poskytuje možnosti úpravy zobrazenia dokumentu na vytlačenej strane. **Layout Options** obsahuje **Multiple Pages per Side** a **Poster Printing**. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

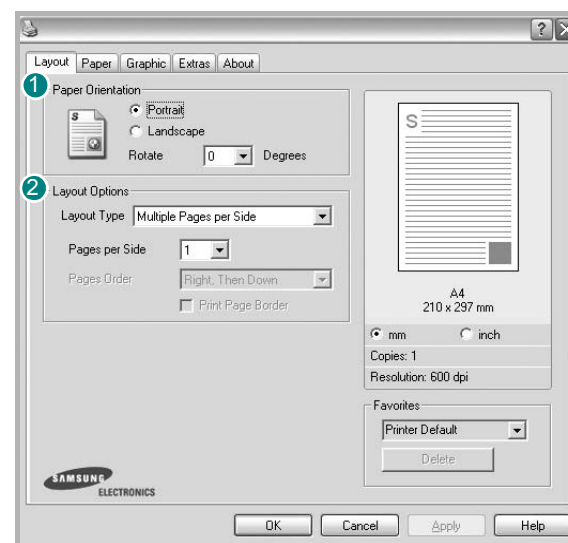

### Paper Orientation

**Paper Orientation** vám umožní vybrať si smer, v akom sa informácia vytlačí na danú stranu.

- **Portrait** tlačí po šírke strany, listový štýl.
- **Landscape** tlačí po dĺžke strany, tabuľkový štýl.
- **Rotate** vám umožní otáčať stranu o vybrané stupne.



▲ Portrait (Na výšku)    ▲ Landscape (Na šírku)

### Layout Options


**Layout Options** vám umožní vybrať si rozšírené funkcie možnosti tlače. Môžete zvoliť **Multiple Pages per Side** a **Poster Printing**.

- Podrobnosti nájdete v časti „Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)“ na strane 18.
- Podrobnosti nájdete v časti „Tlač plagátov“ na strane 19.

## Záložka Paper

Použite nasledovné možnosti na nastavenie základných špecifikácií používania papiera, keď máte prístup do vlastností tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku **Paper**, aby sa vám sprístupnili rôzne vlastnosti papiera.

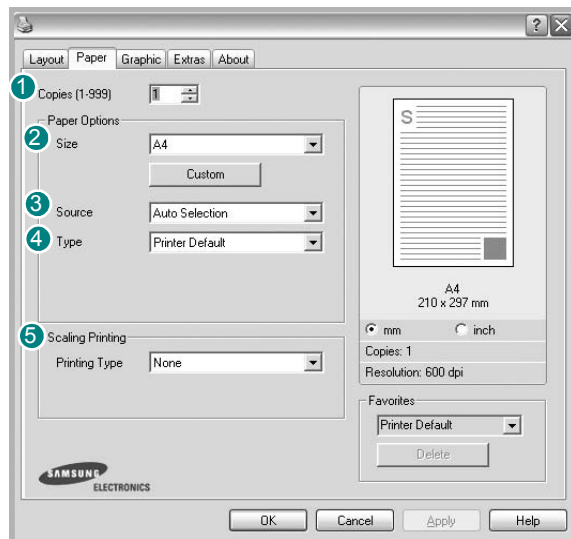

### 1 Copies

**Copies** vám umožní vybrať si počet kópií, ktoré majú byť vytlačené. Môžete zvoliť počet medzi 1 a 999 kópií.

### 2 Size

**Size** vám umožní nastaviť veľkosť papiera, ktorý ste vložili do podávača.

Ak požadovaná veľkosť nie je uvedená v schránke **Size**, kliknite na **Custom**. Keď sa objaví okno **Custom Paper Setting**, nastavte veľkosť papiera a kliknite na **OK**. Nastavenie sa objaví v zozname, aby ste si ho mohli zvoliť.

### 3 Source

Uistite sa, že **Source** je nastavený na príslušný podávač papiera. Použite **Manual Feed**, keď tlačíte na špeciálne materiály, ako napríklad obálky alebo na priehľadné fólie. Musíte vložiť naraz len jeden list do Manuálneho podávača alebo Viacúčelového podávača. Ak je zdroj papiera nastavený na **Auto Select**, tlačiareň automaticky vezme tlačový materiál v nasledujúcom poradí podávačov: Manuálny podávač alebo Viacúčelový podávač, Podávač n.

### 4 Type

Nastavte **Type** tak, aby korešpondoval s papierom vloženým do podávača, z ktorého chcete tlačiť. To vám umožní získať najlepšiu kvalitu výsledku tlače. Ak nie, možno sa nedosiahne taká kvalita tlače, akú chcete.

**Cotton:** 75~90 g/m<sup>2</sup> bavlnený papier ako napríklad Gilbert 25 % a Gilbert 100 %.

**Plain Paper:** Normálny jednoduchý papier. Zvoľte tento typ, ak máte jednofarebnú tlačiareň a tlačíte na bavlnený papier 60 g/m<sup>2</sup>.

**Recycled:** 75~90 g/m<sup>2</sup> recyklovaný papier.

**Color Paper:** 75~90 g/m<sup>2</sup> farebný papier.

### 5 Scaling Printing


**Scaling Printing** vám umožní automaticky alebo manuálne nastaviť mierku tlačovej úlohy na strane. Môžete zvoliť z **None**, **Reduce/Enlarge** a **Fit to Page**.

- Podrobnosti nájdete v časti „Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu“ na strane 19.
- Podrobnosti nájdete v časti „Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera“ na strane 19.

## Záložka Graphic

Použite nasledovné možnosti nastavenia Grafiky, ak chcete upraviť kvalitu tlače podľa vašich špecifických potrieb tlače. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku **Graphic**, ak chcete, aby sa zobrazili nasledovné vlastnosti.

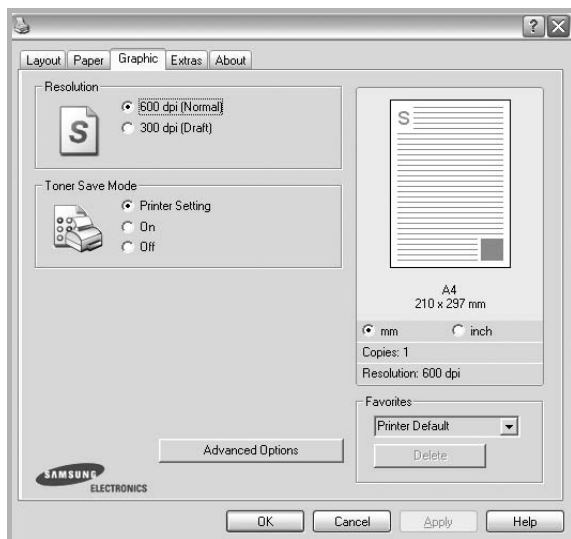

### Resolution

**Možnosti Rozlíšenia, ktoré si môžete zvoliť sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.** Čím je nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže spôsobiť, že bude potrebný dlhší čas na vytlačenie dokumentu.

### Image Mode

Dostupné možnosti sú Normálna úprava a Úprava textu. **Niektoré tlačiarne nepodporujú túto funkciu.**

- **Printer Setting:** Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia je určená nastavením, ktorú ste zadali na ovládacom paneli tlačiarne.
- **Normal:** Toto nastavenie je pre normálne dokumenty.
- **Text Enhance:** Režim obrazu umožní užívateľovi zlepšiť kvalitu tlačových výstupov.

### Toner Save Mode

Výber tejto možnosti predĺži život vašej kazety na toner a znižuje náklady na jednu stranu bez podstatného zníženia kvality tlače.

**Niektoré tlačiarne nepodporujú túto funkciu.**

- **Printer Setting:** Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia je určená nastavením, ktoré ste si zadali na ovládacom paneli vašej tlačiarne.
- **On:** Zvoľte túto možnosť vtedy, ak chcete, aby tlačiareň aplikovala menej tonera na každú stranu.
- **Off:** Ak nepotrebuje šetriť s tonerom pri tlači dokumentov, vyberte si túto možnosť.

## Advanced Options


Môžete nastaviť rozšírené funkcie kliknutím na tlačidlo **Advanced Options**.

- **TrueType Options:** Táto možnosť určí čo ovládač tlačiarne ako si predstaví text vo vašom dokumente. Vyberte vhodné nastavenie podľa stavu vášho dokumentu. **Táto možnosť je k dispozícii len pre systémy Windows 9x/Me, v závislosti od konkrétneho modelu tlačiarne.**
  - **Download as Outline:** Keď sa zvolí táto možnosť, ovládač si načíta akékoľvek typy písma Pravdivého typu (True Type), ktoré sa používajú vo vašom dokumente a nie sú ešte uložené vo vašej tlačiarne. Ak po vytlačení dokumentu zistíte, že typy písma neboli správne vytlačené, vyberte možnosť Prebrať ako bitový obraz a znovu zadajte tlačovú úlohu. Nastavenie Prebrať ako bitový obraz sa často používa pri tlači z Adobe. **Táto funkcia je dostupná len v tom prípade, ak používate PCL ovládač tlačiarne.**
  - **Download as Bitmap:** Keď sa zvolí táto možnosť, ovládač načíta typ písma ako bitmap obrázky. Dokumenty s komplikovanými typmi písma, ako napríklad kórejský alebo čínsky alebo rôzne iné typy písma, sa rýchlejšie vytlačia pri tomto nastavení.
  - **Print as Graphics:** Keď sa zvolí táto možnosť, ovládač načíta akékoľvek typy písma ako grafiku. Pri tlači s vysokým grafickým obsahom a relatívne malým množstvom True Type typov písma, výkon tlače (rýchlosť) sa môže zlepšiť pri tomto nastavení.
- **Print All Text To Black:** Keď sa zvolí možnosť **Print All Text To Black**, celý text vo vašom dokumente sa vytlačí iba v čiernej farbe, bez ohľadu na farby, ktoré sú zobrazené na obrazovke.

## Záložka Extras

Môžete si zvolit' možnosti výstupu pre váš dokument. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

Kliknite na záložku **Extras**, aby sa vám sprístupnili nasledovné funkcie:

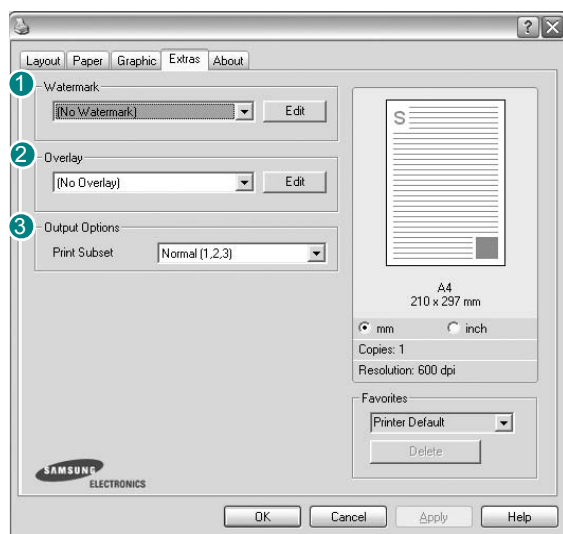

### 1 Watermark

Môžete vytvoriť obraz pozadia pre text, ktorý sa potom vytlačí na každej strane vášho dokumentu. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie vodotlače“ na strane 20.

### 2 Overlay

Prekrytia sa často používajú v prípade predtlačенých formulárov a hlavičkových papierov. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie prekrytí“ na strane 21.

### 3 Output Options

- **Print Subset:** Môžete nastaviť sekvenciu tlače strán. Vyberte si usporiadanie tlače z rozbaľovacieho zoznamu.
  - **Normal(1,2,3):** Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany od prvej po poslednú stranu.
  - **Reverse All Pages(3,2,1):** Vaša tlačiareň vytlačí všetky strany od poslednej po prvú stranu.
  - **Print Odd Pages:** Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu s nepárnym číslom.
  - **Print Even Pages:** Vaša tlačiareň vytlačí len strany dokumentu s párnym číslom.
- **Use Printer Fonts:** Keď sa nastaví možnosť Typy písma tlačiarne, tlačiareň používa typy písma, ktoré sú uložené v jej pamäti (rezidentné typy písma) a nenačíta si typy písma, ktoré sa nachádzajú vo vašom dokumente. Nakoľko sťahovanie typov písma zaberie čas, výberom tejto možnosti môžete urýchliť vytlačenie dokumentov. Pri používaní Typov písma tlačiarne, tlačiareň sa bude snažiť prispôsobiť typy písma používané vo vašom dokumente k typom písma, ktoré má uložené vo svojej pamäti. Ak však vo vašom dokumente používate typy písma, ktoré sú veľmi odlišné od rezidentných uložených v pamäti tlačiarne, výsledok tlače bude veľmi odlišný od zobrazenia na obrazovke. *Táto funkcia je dostupná len v tom prípade, ak používate PCL ovládač tlačiarne.*

## Záložka About

Používajte záložku **About**, ak chcete zobraziť copyright informácie a číslo verzie ovládača. Ak máte internetový vyhľadávač, môžete sa pripojiť na Internet kliknutím na ikonu internetovej stránky. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12 pre ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne.

## Záložka Printer

Ak vlastnosti tlačiarne sprístupníte cez priečinok **Printers**, môžete si pozrieť záložku **Printer**. Môžete zadať konfigurácie tlačiarne.

Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS, pozrite si príslušnú Windows Uživatelskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.


- 1 Kliknite na Windows **Start** ponuku.
- 2 Vyberte si **Printers and Faxes**.
- 3 Vyberte si ikonu **ovládača vašej tlačiarne**.
- 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte si **Properties**.
- 5 Kliknite na záložku **Printer** a nastavte možnosti.

## Používanie Oblíbeného nastavenia

Možnosť **Favorites**, ktorá je viditeľná v každej záložke vlastností, vám umožní uložiť aktuálne nastavenia vlastností pre budúce použitie.

Ak chcete uložiť **Favorites** položku:

- 1 Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej záložke.
- 2 Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka **Favorites**.

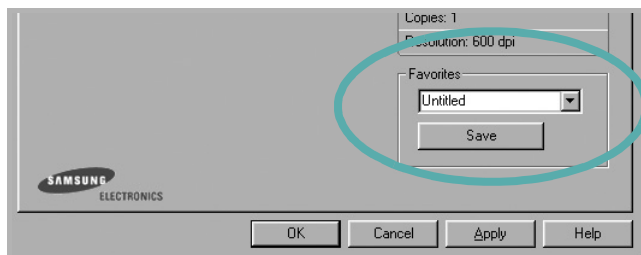

- 3 Kliknite na **Save**.

Keď uložíte **Favorites**, všetky aktuálne nastavenia tlačiarne sa uložia.

Ak chcete používať uložené nastavenia, vyberte si položku z rozbaľovacieho zoznamu **Favorites**. Teraz je tlačiareň pripravená tlačiť podľa Oblíbeného nastavenia, ktoré ste si zvolili.


Ak chcete vymazať Oblíbenú položku, vyberte si ju zo zoznamu a kliknite na **Delete**.

Môžete obnoviť aj pôvodné nastavenia ovládača tlačiarne, keď si zo zoznamu vyberiete položku **Printer Default**.

## Používanie Pomocníka

Vaša tlačiareň obsahuje pomocníka, ktorá sa objaví na obrazovke po aktivovaní, kliknutím na tlačidlo **Help** v okne vlastností tlačiarne.

Tieto položky pomocníka poskytujú podrobné informácie o funkciách tlačiarne, ktoré poskytuje ovládač tlačiarne.

Môžete taktiež kliknúť na  z pravého horného rohu okna a potom kliknúť na ktorékoľvek z nastavení.


Táto kapitola vysvetľuje možnosti tlače a rozšírené funkcie tlačových úloh.

### POZNÁMKA:

- Okienko **Properties** vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.
- Ak potrebujete vedieť presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovať pomocou dodaného CD-ROMu.

Táto kapitola obsahuje:

- **Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)**
- **Tlač plagátov**
- **Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu**
- **Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera**
- **Používanie vodotlače**
- **Používanie prekrytí**

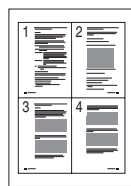


## Tlač viacerých strán na jeden list papiera (N-Up Tlač)

Môžete zvoliť počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera. Ak chcete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden list papiera, veľkosť strán sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačiť až 16 strán na jeden list papiera.

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Zo záložky **Layout** si vyberte **Multiple Pages per Side** v rozbaľovacom zozname **Layout Type**.
- 3 Vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera (1, 2, 4, 6, 9, alebo 16) v rozbaľovacom zozname **Pages per Side**.
- 4 Vyberte usporiadanie strán v rozbaľovacom zozname **Page Order**, ak je to potrebné.  
Vyznačte položku **Print Page Border**, ak chcete vytlačiť okraj na každú stranu papiera.
- 5 Kliknite na záložku **Paper**, zadajte zdroj papiera, veľkosť a typ.
- 6 Kliknite na **OK** a vytlačte dokument.




## Tlač plagátov

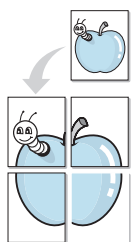


Táto funkcia vám umožní vytlačiť jednostranový dokument na 4, 9 alebo 16 listov papiera, ktoré potom môžete zostaviť a vytvoriť tak jeden dokument plagátovej veľkosti.

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Layout**, vyberte si **Poster Printing** v rozbaľovacom zozname **Layout Type**.
- 3 Nastavte možnosti plagátu:  
Grafickú úpravu strany si môžete vybrať z **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, alebo **Poster<4x4>**. Ak si zvolíte **Poster<2x2>**, výstup sa automaticky rozťahne tak, aby pokryl 4 fyzické strany.




▲ 2x2

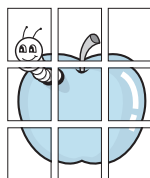


▲ 3x3

Zadajte prekryvanie v milimetroch alebo v palcoch, aby bolo ľahšie zostaviť jednotlivé listy.

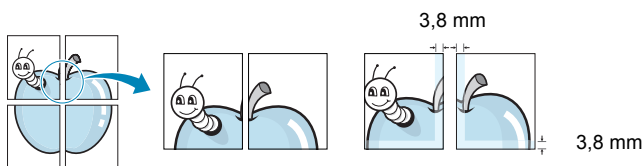

- 4 Kliknite na záložku **Paper**, zadajte zdroj papiera, veľkosť a typ.
- 5 Kliknite na **OK** a vytlačte dokument. Plagát dokončíte tak, že príslušné listy priložíte k sebe a zostavíte tak plagát.


## Tlač zmenšeného a zväčšeného dokumentu



Môžete zmeniť veľkosť obsahu strany tak, aby sa na vytlačenej strane zobrazoval ako menší alebo väčší.

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Paper**, vyberte si **Reduce/Enlarge** v rozbaľovacom zozname **Printing Type**.
- 3 Nastavte mierku vo vstupnom políčku **Percentage**.  
Môžete kliknúť aj na tlačidlo ▼ alebo ▲.
- 4 Zvoľte zdroj, veľkosť a typ papiera v **Paper Options**.
- 5 Kliknite na **OK** a vytlačte dokument.

## Prispôsobenie vášho dokumentu k vybranej veľkosti papiera

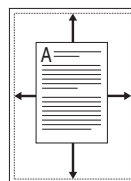

Táto funkcia tlačiarne vám umožní nastaviť vašu tlačovú úlohu na vybranú veľkosť papiera bez ohľadu na digitálnu veľkosť dokumentu. To môže byť užitočné vtedy, ak chcete skontrolovať drobné údaje na malom dokumente.

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Paper**, vyberte si **Fit to Page** v rozbaľovacom zozname **Printing Type**.
- 3 Vyberte si správnu veľkosť z rozbaľovacieho zoznamu **Target Page**.
- 4 Zvoľte zdroj, veľkosť a typ papiera v **Paper Options**.
- 5 Kliknite na **OK** a vytlačte dokument.

## Používanie vodotlače

Funkcia Vodotlače vám umožní vytlačiť text nad už existujúci dokument. Napríklad možno chcete mať v danom dokumente uhopriečne vytlačené veľké šedé písmená „NÁVRH“ alebo „DÔVERNÉ“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.

Je tu množstvo preddefinovaných vodotlačí, ktoré sú dodané spolu s vašou tlačiarňou a tie sa môžu upravovať, alebo môžete pridať nové do zoznamu.

## Používanie existujúcej vodotlače

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Extras** a potom si vyberte želanú vodotlač z rozbaľovacieho zoznamu **Watermark**. Vybranú vodotlač uvidíte pri náhľade obrazu.
- 3 Kliknite na **OK** a spustíte tlač.

**POZNÁMKA:** Funkcia náhľadu obrazu vám ukáže, ako daná strana bude vyzerat' po vytlačení.

## Vytvorenie vodotlače

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Extras** a potom kliknite na tlačidlo **Edit** v časti **Watermark**. Otvorí sa okno **Edit Watermark**.
- 3 Zadaťte textovú správu do políčka **Watermark Message**. Môžete zadať až 40 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v okne náhľadu.  
Keď sa zaznačí políčko **First Page Only**, vodotlač sa vytlačí len na prvú stranu.
- 4 Vyberte možnosti vodotlače.  
Môžete zvoliť názov typu písma, štýl, veľkosť, úroveň šedej tlače v časti **Font Attributes** a nastaviť uhol vodotlače v časti **Message Angle**.
- 5 Kliknite na **Add**, ak chcete pridať novú vodotlač do zoznamu.
- 6 Keď ste dokončili editovanie, kliknite na **OK** a môžete začať tlačiť.

Ak chcete pozastaviť tlač vodotlače, vyberte si možnosť **<No Watermark>** z rozbaľovacieho zoznamu **Watermark**.

## Úprava vodotlače


- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 Kliknite na záložku **Extras** a potom kliknite na tlačidlo **Edit** v časti **Watermark**. Otvorí sa okno **Edit Watermark**.
- 3 Vyberte si vodotlač, ktorú chcete editovať zo zoznamu **Current Watermarks** a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.
- 4 Kliknite na **Update**, aby ste uložili zmeny.
- 5 Klikajte na **OK**, až kým sa nezatvorí Print.

## Vymazanie vodotlače

- 1 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 2 V záložke **Extras** kliknite na tlačidlo **Edit** v časti Vodotlač. Otvorí sa okno **Edit Watermark**.
- 3 Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazať zo zoznamu **Current Watermarks** a kliknite na **Delete**.
- 4 Klikajte na **OK**, až kým sa nezatvorí Print.

## Používanie prekrytí

### Čo je prekrytie?

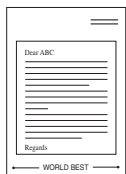

Prekrytie je text a/alebo obraz uložený na pevnom disku vášho počítača (HDD) ako špeciálny formát súboru, ktorý sa môže vytlačiť na akomkoľvek dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade predtlačných formulárov a hlavičkových papierov. Ak nechcete používať predtlačné hlavičkové papiere, môžete vytvoriť prekrytie, ktoré bude obsahovať tie isté informácie, ako súčasná hlavička. Ak chcete vytlačiť list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložiť do podávača tlačiarne predtlačný hlavičkový papier. Potrebujete len prikázať tlačiarňu, aby vytlačila prekrytie hlavičky listu na váš dokument.

### Vytvorenie nového prekrytia strany



Ak chcete používať prekrytie strany, musíte vytvoriť prekrytie strany, ktoré bude obsahovať vaše logo a obraz.

- 1 Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý obsahuje text alebo obraz, ktorý chcete použiť ako prekrytie. Umiestnite tieto položky presne tak, ako chcete, aby sa vytlačili na papieri ako prekrytie.
- 2 Ak chcete uložiť dokument ako prekrytie, prejdite do priečinka vlastností tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 3 Kliknite na záložku **Extras** a potom kliknite na tlačidlo **Edit** v časti **Overlay**.
- 4 V okienku Úpravy prekrytia kliknite na **Create Overlay**.
- 5 V okienku Vytvoriť prekrytie zadajte názov, ktorý je maximálne 8 znakov dlhý v políčku **File name**. Zadajte cieľovú cestu, ak je to potrebné. (Predvolená cesta je C:\Formover).
- 6 Kliknite na **Save**. Objaví sa názov v políčku **Overlay List**.
- 7 Kliknite na **OK** alebo **Yes**, aby ste dokončili vytváranie prekrytia. Súbor sa nevytlačí. Namiesto toho sa uloží na pevný disk vášho počítača.

**POZNÁMKA:** Veľkosť prekrytého dokumentu musí byť rovnaká ako veľkosť tých dokumentov, ktoré vytlačíte spolu s prekrytím. Nevytvárajte prekrytie spolu s vodotlačou.

## Používanie prekrytia strany

Po vytvorení je prekrytie pripravené na tlač spolu s vašimi dokumentmi. Ak chcete prekrytie vytlačiť spolu s dokumentom:

- 1 Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
- 2 Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej software aplikácie, prejdite na vlastnosti tlačiarne. Pozri „Tlač dokumentu“ na strane 12.
- 3 Kliknite na záložku **Extras**.
- 4 Vyberte si želané prekrytie z políčka rozbaľovacieho zoznamu **Overlay**.
- 5 Ak súbor s prekrytím, ktorý ste si zvolili sa nezobrazí v zozname **Overlay**, kliknite na tlačidlo **Edit** a **Load Overlay**, vyberte si súbor prekrytia.

Ak ste si uložili súbor prekrytia, ktorý chcete použiť v externom zdroji, môžete tento súbor načítať, ak prejdete do okienka **Load Overlay**.

Potom, čo si vyberiete súbor, kliknite na **Open**. Objaví sa súbor v **Overlay List** políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si prekrytie z **Overlay List** políčka.

- 6 Ak je to potrebné, kliknite na **Confirm Page Overlay When Printing**. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko vždy, keď dáte dokument na tlač a bude váš žiadať o potvrdenie toho, či chcete vytlačiť prekrytie na danom dokumente.

Ak toto políčko nie je označené a prekrytie bolo zvolené, prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.

- 7 Kliknite na **OK** alebo **Yes**, až kým sa nespustí tlač.

Vybrané prekrytie sa načíta spolu s vašou tlačovou úlohou a vytlačí sa na váš dokument.

**POZNÁMKA:** Rozlíšenie prekrytia musí byť rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete vytlačiť spolu s prekrytím.

## Vymazanie prekrytia strany

Môžete vymazať prekrytie, ktoré už nepoužívate.

- 1 V okienku vlastností tlačiarne kliknite na záložku **Extras**.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Edit** v časti **Overlay**.
- 3 Vyberte si prekrytie, ktoré chcete vymazať zo schránky **Overlay List**.
- 4 Kliknite na **Delete Overlay**.
- 5 Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na **Yes**.
- 6 Klikajte na **OK**, až kým sa nezatvorí Print.

# Používanie ovládača Windows PostScript

(Len SCX-4725FN)

Ak chcete používať ovládač PostScript, ktorý je dodaný spolu s vašim CD-ROM systémom na tlač dokumentov.

PPD v kombinácii s PostScript ovládačom sprístupnia vlastnosti tlačiarne a umožnia počítaču komunikovať s tlačiarňou. Inštalčný program na PPD je k dispozícii na dodanom software CD-ROMe.

Táto kapitola obsahuje:

## Nastavenia tlačiarne

Môžete používať okienko vlastností tlačiarne, ktoré vám umožní prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete pri používaní tlačiarne. Keď sa zobrazia vlastnosti tlačiarne, môžete si pozrieť a zmeniť nastavenia potrebné pre tlačovú úlohu.

Okienko vlastností tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od toho, aký operačný systém používate. Táto Užívateľská príručka k Software ukazuje okienko Properties pre Windows XP.


Okienko **Properties** vašej tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.

### POZNÁMKY:

- Väčšina Windows aplikácií anuluje nastavenia, ktoré si zadáte vo vašom ovládači tlačiarne. Zmeňte najprv všetky nastavenia tlače, ktoré sú k dispozícii v software aplikácii a potom zmeňte zostávajúce nastavenia použitím ovládača tlačiarne.
- Nastavenia, ktoré takto zmeníte zostávajú platné iba dovtedy, kým používate aktuálny program. **Ak chcete, aby zmeny zostali platné aj naďalej**, urobte ich v priečinku Tlačiarne.
- Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS si pozrite príslušnú Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.
  1. Kliknite na tlačidlo Windows **Start**.
  2. Vyberte si **Printers and Faxes**.
  3. Vyberte si **ikonu ovládača vašej tlačiarne**.
  4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača tlačiarne a vyberte si **Printing Preferences**.
  5. Zmeňte nastavenia v každej záložke a potom kliknite na **OK**.


## Tlačidlo Advanced

Môžete používať rozšírené nastavenia kliknutím na tlačidlo **Advanced**.

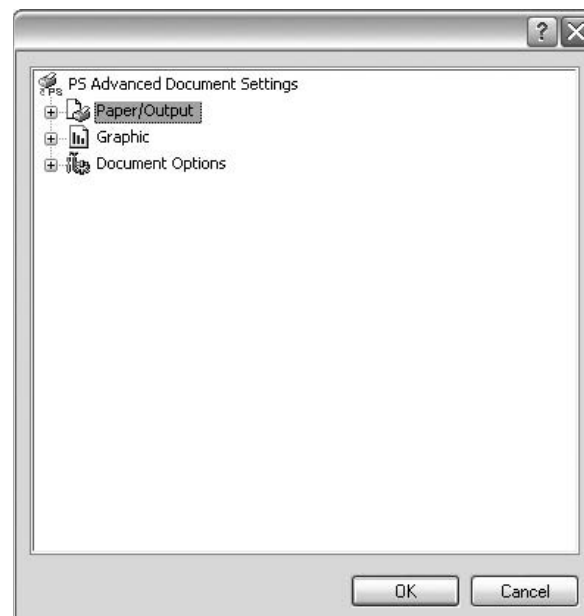

- **Paper/Output** táto možnosť vám umožní zvoliť veľkosť papiera, ktorý sa vloží do podávača.
- **Graphic** táto možnosť vám umožní nastaviť kvalitu tlače podľa vašich špecifických požiadaviek na tlač.
- **Document Options** táto možnosť vám umožní zadať nastavenia PostScript alebo vlastnosti tlačiarne.

## Používanie Pomocníka

Môžete kliknúť  z pravého horného rohu okienka a potom kliknúť na ktorékoľvek z nastavení.

Tlačiareň môžete priamo zapojiť do vybraného počítača, ktorý sa v sieti nazýva „host computer“.

Nasledovný postup platí pre Windows XP. Pre iné Windows OS, pozrite si príslušný Windows Užívateľskú príručku alebo si vyhľadajte online pomoc.

### POZNÁMKY:

- Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarňi.
- Ak potrebujete vedieť presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovať pomocou dodaného CD-ROMu.

## Nastavenie Hlavného počítača

- 1 Spustíte Windows.
- 2 Z ponuky **Start** si vyberte **Printers and Faxes**.
- 3 Dvakrát kliknite na **ikonu ovládača vašej tlačiarne**.
- 4 Z ponuky **Printer** si vyberte **Sharing**.
- 5 Skontrolujte si schránku **Share this printer**.
- 6 Vyplňte pole **Shared Name** a potom kliknite na **OK**.

## Nastavenie Klientskeho počítača

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Windows **Start** a vyberte si **Explorer**.
- 2 Otvorte sieťový priečinok v ľavom stĺpci.
- 3 Kliknite na zdieľané meno.
- 4 Z ponuky **Start** si vyberte **Printers and Faxes**.
- 5 Dvakrát kliknite na **ikonu ovládača vašej tlačiarne**.
- 6 Z ponuky **Printer** si vyberte **Properties**.
- 7 V záložke **Ports** kliknite na **Add Port**.
- 8 Vyberte si **Local Port** a kliknite na **New Port**.
- 9 Do poľa **Enter a port name** zapíšte zdieľané meno.
- 10 Kliknite na **OK** a kliknite na **Close**.
- 11 Kliknite na **Apply** a kliknite na **OK**.

# 6

## Používanie Smart Panelu

Smart Panel je program, ktorý monitoruje a informuje vás o stave vašej tlačiarne a umožní vám prispôsobiť nastavenia tlačiarne podľa vašich požiadaviek. Smart Panel sa automaticky nainštaluje pri inštalácii softwaru tlačiarne.


### POZNÁMKY:

- Na používanie tohto programu potrebujete
  - Windows 98 alebo vyššiu verziu (Windows NT 4.0 sa môže používať len pre tlačiarne s podporou siete.) Na kontrolu toho, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou, pozrite si časť Špecifikácie tlačiarne v Užívateľskej príručke k tlačiarňi.
  - Internet Explorer verzia 5.0 alebo vyššia pre flash animáciu v HTML Pomocníkovi.
- Ak potrebujete vedieť presný názov vašej tlačiarne, môžete si to skontrolovať pomocou dodaného CD-ROMu.

## Pochopenie Smart Panela

Ak nastane chyba počas tlače, Smart Panel sa automaticky objaví a ukáže chybu. Smart Panel môžete spustiť aj manuálne z príkazového riadku Windows. Dvakrát kliknite na ikonu Smart Panel na príkazovom riadku Windows.

Dvakrát kliknite na túto ikonu.



Alebo z ponuky **Start** vyberte si **Programs** alebo **All Programs** → **názov ovládača vašej tlačiarne** → **Smart Panel**.

### POZNÁMKY:

- Ak už máte nainštalovanú viac ako jednu tlačiareň Samsung, najprv zvolte model tlačiarne, ktorý chcete, aby ste mohli používať príslušný Smart Panel. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Smart Panel v príkazovom riadku Windows a vyberte si **názov vašej tlačiarne**.
- Okienko Smart Panel a jeho obsah, ktorý vidíte v Užívateľskej príručke k Software sa môže líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.

Program Smart Panel program zobrazuje aktuálny stav tlačiarne, rôzne informácie, umožní vám zmeniť nastavenia a úroveň tonera, ktorý ostáva v kazete(ách) tonera.



### 1 Úroveň tonera

Môžete si pozrieť úroveň tonera, ktorý ešte ostáva v kazete(ách) tonera. Zobrazenie tlačiarne a počtu kaziet na toner sa môže líšiť od vyššie uvedeného v závislosti od toho, akú tlačiareň používate.

### 2 Buy Now

Náhradnú kazetu tonera is môžete objednať aj online.

### 3 Troubleshooting Guide

Pre vyriešenie problémov si pozrite Help.

### 4 Printer Setting

Môžete zvoliť rôzne nastavenia tlačiarne v okienku Printer Settings Utility.

**POZNÁMKY:** Ak tlačiareň zapojíte do siete, objaví sa okienko **SyncThru Web Service** namiesto okienka Printer Settings Utility.

### 5 Driver Setting

Môžete používať okienko vlastností tlačiarne, ktoré vám umožní prístup k všetkým možnostiam tlačiarne, ktoré potrebujete na používanie tlačiarne. Ďalšie podrobnosti Pozri „Nastavenia tlačiarne“ na strane 13.

## Otvorenie Príručky na riešenie problémov

Použitím príručky na riešenie problémov si môžete pozrieť možnosti riešenia problémového stavu.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Smart Panel v príkazovom riadku Windows a vyberte si **Troubleshooting Guide**.

## Používanie Printer Settings Utility

Pomocou Printer Settings Utility môžete nastaviť a skontrolovať si nastavenia tlače.

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Smart Panel v príkazovom riadku Windows a vyberte si **Printer Setting**.
- 2 Zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete zmeny odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo **Apply**.

---

**POZNÁMKY:** Ak tlačiareň zapojíte do siete, objaví sa okienko **SyncThru Web Service** namiesto okienka Printer Settings Utility.

---

## Používanie Súboru Pomocník na obrazovke

Pre ďalšie informácie o téme **Printer Settings Utility** kliknite na .

## Zmena nastavení programu Smart Panel

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Smart Panel v príkazovom riadku Windows a vyberte si **Options**.

Zvoľte požadované nastavenie v okne **Options**.



Skenovanie na vašom zariadení vám umožní previesť obrázky a text do digitálnych súborov na váš počítač. Potom môžete tieto súbory poslať faxom alebo e-mailom, zobrazit' ich na vašej internetovej stránke alebo ich môžete použiť na vytvorenie projektov, ktoré môžete vytlačiť s použitím Samsung SmarThru softwaru alebo WIA ovládača.

Táto kapitola obsahuje:

- **Skenovanie použitím funkcie Samsung SmarThru**
- **Proces skenovanie so softwarom kompatibilným s normou TWAIN**
- **Skenovanie s použitím WIA ovládača**

## POZNÁMKY:

- *Skontrolujte, či Operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s vašou tlačiarňou. Pozrite si prosím OS Komaptibilitu v časti Špecifikácie Tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarňi.*
- *Môžete si skontrolovať názov vašej tlačiarne na dodanom CD-ROM-e.*
- *Maximálne rozlíšenie, ktoré sa môže dosiahnuť závisí od rôznych faktorov, vrátane rýchlosti počítača, voľného priestoru na disku, pamäti, veľkosti naskenovaného obrazu a od nastavení dimenzie bitov. Preto, v závislosti od vášho systému a od toho, čo skenujete, možno nebudete môcť skenovať v prípade niektorých rozlíšení, hlavne v prípade rozšírených dpi.*

## Skenovanie použitím funkcie Samsung SmarThru

Samsung SmarThru je sprievodným softwarom vášho zariadenia.

## Odinštalovanie Samsung SmarThru

**POZNÁMKA:** Pred začiatkom odinštalovania sa uistite, že všetky aplikácie sú na vašom počítači zatvorené.


- 1 Z ponuky **Start** si vyberte **Programs**.
- 2 Vyberte si **SmarThru 4** a potom si vyberte **Uninstall SmarThru 4**.
- 3 Keď vás váš počítač požiada o potvrdenie, kliknite na **OK**.
- 4 Kliknite na **Finish**.

Možno bude potrebné reštartovať váš počítač. V takom prípade musíte vypnúť svoj počítač a reštartovať ho predtým, než budú uložené zmeny.

## Používanie Samsung SmarThru


V prípade skenovania pomocou SmarThru postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a počítač zapnuté a správne pripojené k sebe.
- 2 Umiestnite vašu fotografiu alebo stranu na sklo dokumentov alebo ADF.
- 3 Po nainštalovaní Samsung SmarThru uvidíte ikonu **SmarThru 4** na vašej pracovnej ploche. Dvokrát kliknite na ikonu **SmarThru 4**.

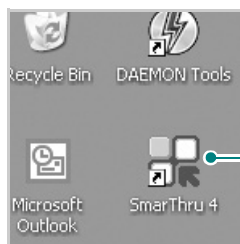

Dvokrát kliknite na túto ikonu.

Otvorí sa okno SmarThru 4.

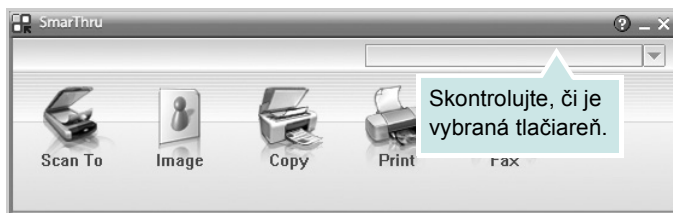

### • Scan To

Umožní vám naskenovať obraz, uložiť ho do aplikácie alebo priečinka, poslať ho e-mailom alebo ho zverejniť na internetovej stránke.

### • Image

Umožní vám upraviť obraz, ktorý ste uložili ako grafický súbor a poslať ho do vybranej aplikácie alebo priečinka, poslať ho e-mailom alebo ho zverejniť na internetovej stránke.

### • Copy

Umožní vám vytvoriť kópie profesionálnej kvality. Môžete robiť čierno-biele alebo farebné kópie obrazu, ak to vaše zariadenie podporuje a prispôbiť si nastavenia kópie.


### • Print

Umožní vám vytlačiť uložené obrazy. Môžete tlačiť čierno-biele alebo farebné obrazy, ak to vaše zariadenie podporuje a prispôbiť si nastavenia kópie.

### • Fax

Umožní vám faxovať obrazy alebo súbory uložené na vašom počítači. Táto možnosť je dostupná, ak vaše zariadenie podporuje funkciu faxu.

- 4 Kliknite na **Scan To**. Objaví sa ponukový riadok **Scan To** v okne SmarThru 4.

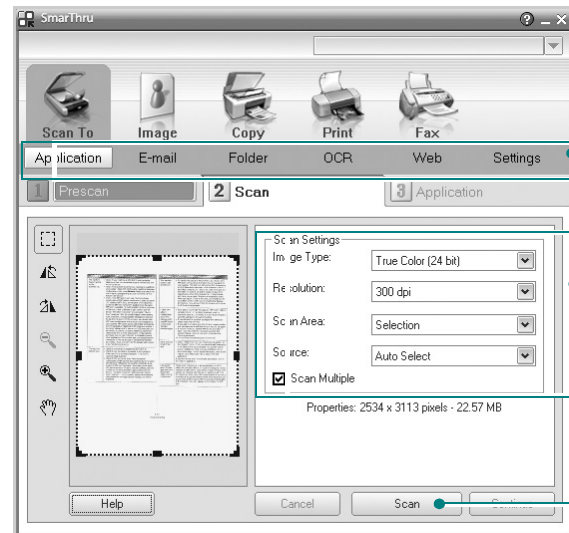

Ponukový riadok Scan To

Upravte nastavenia skenovania.

Kliknite sem na začatie skenovania.

**Scan To** vám umožní používať nasledovné zariadenia:

#### • Application

Naskenovanie obrazu a jeho umiestnenie do aplikácie obrazového editora, ako napríklad Paint alebo Adobe Photoshop.

#### • E-mail

Naskenovanie obrazu a poslanie e-mailom. Umožní vám naskenovať obraz, pozrieť si jeho náhľad a poslať ho e-mailom.

**POZNÁMKA:** Ak chcete obraz poslať e-mailom, musíte mať klientsky program ako napríklad Outlook Express, ktorý je nastavený na vašu e-mailovú adresu.

#### • Folder

Naskenovanie obrazu a uloženie do priečinka. Umožní vám naskenovať obraz, pozrieť si jeho náhľad a uložiť ho do priečinka podľa vášho výberu.

#### • OCR

Naskenovanie obrazu a vykonať rozpoznanie textu. Umožní vám naskenovať obraz a poslať ho do OCR programu na rozpoznanie textu.

- Odporúčané Možnosti nastavenia skenovania pre OCR
- Rozlíšenie: 200 alebo 300 dpi
- Typ obrazu: Šedý alebo Čierno-biely

#### • Web

Naskenovanie obrazu, jeho náhľad a zverejnenie na internetovej stránke, s použitím špeciálneho formátu súboru pre obraz, ktorý chcete zverejniť.

#### • Settings

Prispôbenie nastavení základných funkcií **Scan To**. Umožní vám prispôbiť nastavenia funkcií **Application**, **E-mail**, **OCR** a **Web**.


- 5 Kliknite na servisnú ikonu podľa vašej úlohy.
- 6 SmarThru 4 otvorí vybranú službu. Upravte nastavenia skenovania.
- 7 Kliknite sem na začatie skenovania **Scan**.

---

**POZNÁMKA:** Ak chcete zrušiť úlohu skenovania, kliknite na **Cancel**.

---

## Používanie Súboru pomocník na obrazovke

Pre ďalšie informácie o SmarThru kliknite  do horného pravého rohu okna. Otvorí sa okno SmarThru Help a umožní vám prezrieť pomocníka na obrazovke o programe SmarThru.

---

## Proces skenovanie so softwarom kompatibilným s normou TWAIN

Ak chcete naskenovať dokumenty s použitím iného software, budete potrebovať software kompatibilný s normou TWAIN, ako napríklad Adobe PhotoDeluxe or Adobe Photoshop. Keď prvýkrát skenujete na vašom zariadení, nastavte ho ako váš TWAIN zdroj v aplikácii, ktorú používate.

Základný proces skenovania zahŕňa niekoľko nasledujúcich krokov:

- 1 Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a počítač zapnuté a správne pripojené k sebe.
- 2 Vložte dokument(y) lícom hore do ADF.  
ALEBO  
Umiestnite jeden dokument lícom dolu na sklo dokumentov.
- 3 Otvorte aplikáciu ako napríklad PhotoDeluxe alebo Photoshop.
- 4 Otvorte TWAIN okno a nastavte možnosti skenovania.
- 5 Naskenujte a uložte naskenovaný obraz.

---

**POZNÁMKA:** Musíte postupovať podľa inštrukcií programu na získanie obrazu. Prosím pozrite si Uživatelskú príručku danej aplikácie.

---

---

## Skenovanie s použitím WIA ovládača

Vaše zariadenie podporuje aj Windows Image Acquisition (WIA) ovládač na skenovanie obrazov. WIA je jedným zo štandardných komponentov poskytovaných systémom Microsoft® Windows® XP a pracuje s digitálnymi kamerami a skenermi. Na rozdiel od TWAIN ovládača, WIA ovládač vám umožní skenovať a ľahko manipulovať s obrazmi bez použitia dodatočného softwaru.

---

**POZNÁMKA:** WIA pracuje iba so systémom Windows XP s USB portom.

---

- 1 Vložte dokument(y) lícom hore do ADF.  
ALEBO  
Umiestnite jeden dokument lícom dolu na sklo dokumentov.
- 2 Z ponuky **Start** na vašej pracovnej ploche si vyberte **Settings, Control Panel** a potom **Scanners and Cameras**.
- 3 Dvakrát kliknite na **ikonu ovládača vášho skenera**. Spustí sa Scanner and Camera Wizard.
- 4 Zvoľte vaše preferencie skenovania a kliknite na **Preview** a pozrite sa, ako vaše preferencie ovplyvňujú obrázok.
- 5 Kliknite na **Next**.
- 6 Zadajte názov obrázku, vyberte si formát súboru a cestu k obrázku.
- 7 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, ak chcete obrázok upraviť po nakopírovaní do vášho počítača.

---

**POZNÁMKA:** Ak chcete zrušiť úlohu skenovania, stlačte tlačidlo **Cancel** v Scanner and Camera Wizard.

---

## Používanie tlačiarne v systéme Linux

Toto zariadenie môžete používať v prostredí Linux.

Táto kapitola obsahuje:

- Úvod
- Inštalácia Jednotného Linux ovládača
- Používanie Unified Driver Configurator
- Konfigurácia vlastností tlačiarne
- Tlač dokumentu
- Skenovanie dokumentu

### Úvod

Spolu s dodaným CD-ROM-om dostanete aj Samsung balík Jednotného Linux ovládača, aby ste mohli vaše zariadenie používať aj s počítačom s Linux systémom.

Samsung balík Jednotného Linux ovládača obsahuje ovládače pre tlačiareň a skener a umožňuje vám tlačiť dokumenty ako aj skenovať obrázky. Balík obsahuje aj výkonné aplikácie na konfiguráciu vášho zariadenia a pre ďalšie spracovanie naskenovaných dokumentov.

Ak je ovládač nainštalovaný do vášho Linux systému, balík ovládačov vám umožní sledovať niekoľko prístrojových zariadení cez rýchle paralelné porty a USB v rovnakom čase.

Získané dokumenty môžete upravovať, vytlačiť na rovnakých lokálnych alebo sieťových prístrojových zariadeniach, poslať e-mailom, načítať na FTP stránku alebo presunúť do externého OCR systému.

Balík Jednotného Linux ovládača sa dodáva spolu s inteligentným a flexibilným inštalačným programom. Nemusíte hľadať ďalšie komponenty, ktoré môžu byť potrebné pre Jednotný Linux ovládač: všetky požadované balíky sa automaticky prenesú a nainštalujú do vášho systému; je to možné na širokej škále najpopulárnejších Linux klonov.


## Inštalácia Jednotného Linux ovládača

### Inštalácia Jednotného Linux ovládača

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k počítaču. Zapnite počítač aj zariadenie.
- 2 Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte *root* do prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.

**POZNÁMKA:** Musíte sa prihlásiť ako nadradený užívateľ (*root*), aby ste si mohli nainštalovať software tlačiarne. Ak nie ste nadradeným užívateľom, požiadajte svojho správcu systému.

- 3 Vložte CD-ROM so softwarom tlačiarne. CD-ROM sa spustí automaticky.

Ak sa CD-ROM nespustí automaticky, kliknite na ikonu  v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa objaví obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:

Ak je CD-ROM sekundárny ovládač a umiestnenie inštalácie je */mnt/cdrom*,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./install.sh
```

**POZNÁMKA:** Inštalačný program sa spustí automaticky, ak máte nainštalovaný a nastavený autorun software balík.

- 4 Keď sa objaví privítacie okienko, kliknite na tlačidlo **Next**.



- 5 Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Finish**.




Inštalčný program pridal ikonu Unified Driver Configurator (Konfigurátor jednotného ovládača) na pracovnú plochu a Samsung Unified Driver (Jednotný ovládač) do systémovej ponuky pre vaše pohodlie. Ak máte nejaké problémy, pozrite si pomocníka na obrazovke, ktorý je k dispozícii cez vašu systémovú ponuku, alebo ho môžete spustiť z aplikačných okienok balíka ovládačov, ako napríklad **Unified Driver Configurator** alebo **Image Manager**.

## Odinštalovanie Jednotného Linux ovládača

- 1 Keď sa objaví okienko Administrator Login, zadajte *root* do prihlasovacieho poľa a zadajte systémové heslo.

**POZNÁMKA:** Musíte sa prihlásiť ako nadradený užívateľ (*root*), aby ste si mohli nainštalovať software tlačiarne. Ak nie ste nadradeným užívateľom, požiadajte svojho správcu systému.

- 2 Vložte CD-ROM so softwarom tlačiarne. CD-ROM sa spustí automaticky.

Ak sa CD-ROM nespustí automaticky, kliknite na ikonu  v dolnej časti pracovnej plochy. Keď sa objaví obrazovka terminálu, zadajte nasledovné:

Ak je CD-ROM sekundárny ovládač a umiestnenie inštalácie je `/mnt/cdrom`,


```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

**POZNÁMKA:** Inštalčný program sa spustí automaticky, ak máte nainštalovaný a nastavený autorun software balík.

- 3 Kliknite na **Uninstall**.  
4 Kliknite na **Next**.

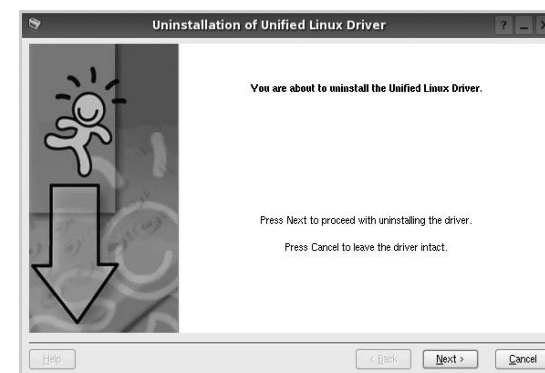

- 5 Kliknite na **Finish**.


## Používanie Unified Driver Configurator

Konfigurátor jednotného Linux ovládača je nástroj, ktorý bol navrhnutý na konfiguráciu Tlačiarňí alebo MFP zariadení. Nakoľko MFP zariadenie je kombináciou tlačiarne a skenera, Konfigurátor jednotného Linux ovládača poskytuje možnosť logicky zoskupiť funkcie tlačiarne a skenera. Je tu aj špeciálna port funkcia MFP, ktorá zodpovedá za reguláciu prístupu na MFP tlačiareň a skener cez jednoduchý I/O kanál.

Po nainštalovaní Jednotného Linux ovládača na pracovnej ploche sa automaticky vytvorí ikona Konfigurátora jednotného Linux ovládača.

### Otvorenie Unified Driver Configurator

- 1 Kliknite dvakrát na **Unified Driver Configurator** na pracovnej ploche.  
Môžete kliknúť aj na ikonu Ponuky štart a vybrať si **Samsung Unified Driver** a potom na **Unified Driver Configurator**.
- 2 Stlačte každé tlačidlo na paneli Modules, aby ste sa prepli do príslušného konfiguračného okienka.

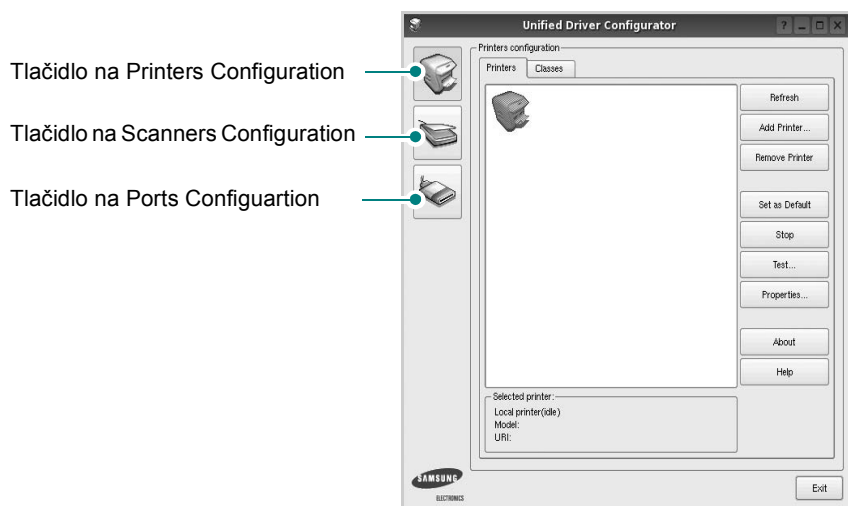

Môžete používať aj pomocníka na obrazovke kliknutím na **Help**.


- 3 Po zmene konfigurácií kliknite na tlačidlo **Exit**, aby ste zavreli Konfigurátora jednotného ovládača.

## Konfigurácia tlačiarňí

Konfigurácia tlačiarňí má dve záložky: **Printers** a **Classes**.

### Záložka Printers

Aktuálne systémové nastavenie tlačiarne si môžete pozrieť kliknutím na tlačidlo ikony tlačiarne vľavo od okienka Unified Driver Configurator.

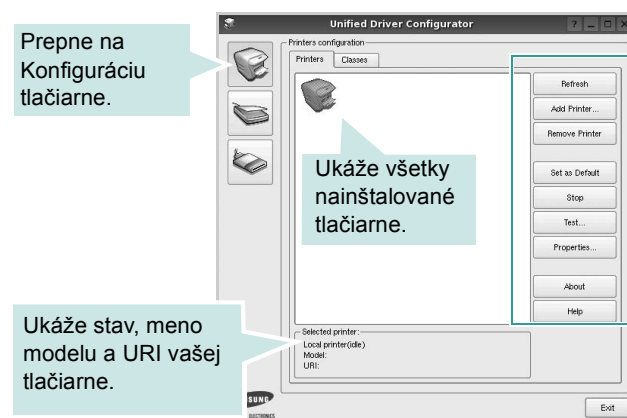


Môžete používať nasledovné tlačidlá na ovládanie tlačiarne:

- **Refresh**: obnoví zoznam tlačiarňí, ktoré sú k dispozícii.
- **Add Printer**: umožní vám pridať novú tlačiareň.
- **Remove Printer**: odstráni vybranú tlačiareň.
- **Set as Default**: nastaví aktuálnu tlačiareň ako predvolenú tlačiareň.
- **Stop/Start**: pozastaví/spustí tlačiareň.
- **Test**: umožní vám vytlačiť kontrolnú stranu na overenie toho, či zariadenie funguje správne.
- **Properties**: umožní vám pozrieť si a zmeniť vlastnosti tlačiarne. Podrobnosti nájdete na stranu 33.



## Záložka Classes


Záložka Classes ukazuje zoznam tried tlačiarňí, ktoré sú k dispozícii.

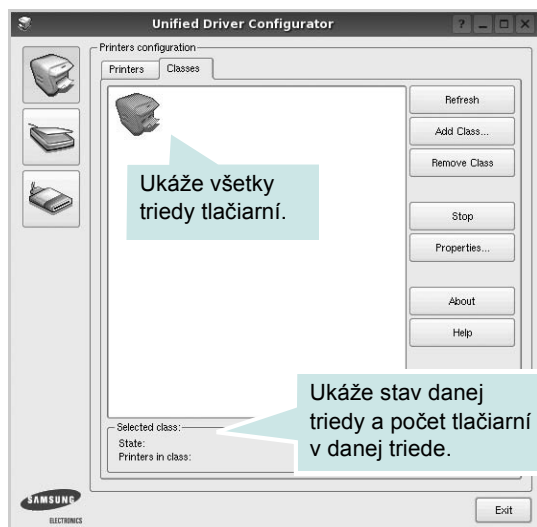

- **Refresh:** Obnoví zoznam tried.
- **Add Class...:** Umožní vám pridať novú triedu tlačiarňí.
- **Remove Class:** Odstráni vybranú triedu tlačiarňí.

## Konfigurácia skenerov


V tomto okienku môžete sledovať činnosť skenovacích zariadení, pozrieť si zoznam nainštalovaných Samsung MFP zariadení, zmeniť vlastnosti zariadenia a skenovať obrázky.

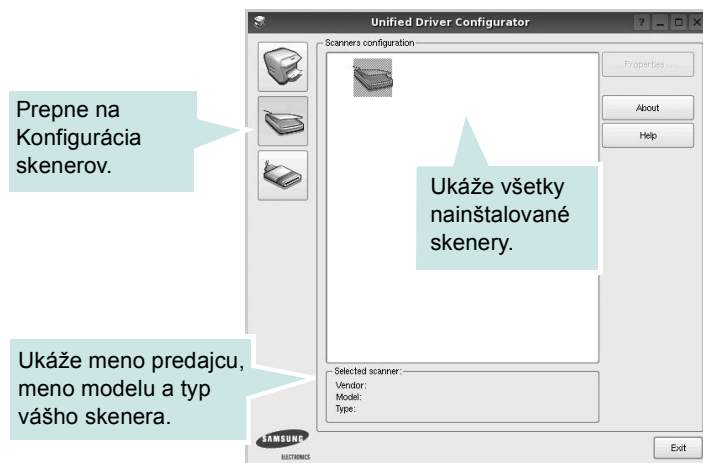

- **Properties...:** Umožní vám prezrieť si vlastnosti a pozrieť si dokument. Pozri stranu 34.
- **Drivers...:** Umožní vám sledovať činnosť skener ovládačov.

## Konfigurácia portov

V tomto okienku si môžete pozrieť zoznam portov, ktoré sú k dispozícii, skontrolovať stav každého portu a uvoľniť port, ktorý je zaneprázdnený, keď jeho majiteľ je z nejakého dôvodu obmedzený.

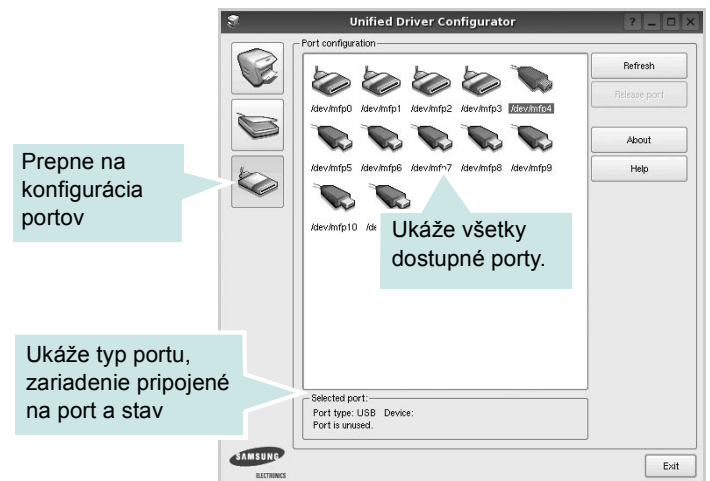

- **Refresh:** Obnoví zoznam portov, ktoré sú k dispozícii.
- **Release port:** Uvoľní vybraný port.

## Zdieľanie portov medzi tlačiarňami a skenermi

Vaše zariadenie môže byť pripojené k hlavnému počítaču cez paralelný port alebo USB port. Nakoľko MFP zariadenie obsahuje viac ako jedno zariadenie (tlačiareň a skener), je potrebné zabezpečiť správny prístup „spotrebiteľských“ aplikácií k týmto zariadeniam cez jednoduchý I/O port.

Balík Samsung Jednotného Linux ovládača poskytuje vhodný mechanizmus na zdieľanie portov, ktorý využívajú Samsung ovládače tlačiarne a skenera. Ovládače oslovia svoje zariadenia cez tzv. MFP porty. Môžete si pozrieť aktuálny stav ktoréhokoľvek MFP portu cez Ports Configuration. Zdieľanie portov vám zabráni, aby ste mali prístup do jedného funkčného bloku MFP zariadenia, kým sa používa iný blok.


Keď nainštalujete nové MFP zariadenie do vášho systému, odporúčame vám, aby ste tak urobili pomocou Konfiguratora Jednotného ovládača. V takom prípade budete musieť zvoliť I/O port pre nové zariadenie. Tento výber vám poskytne najvhodnejšiu konfiguráciu pre fungovanie MFP. Pre MFP skenery sú I/O porty automaticky zvolené ovládačmi skenerov, takže hneď sú predvolené vhodné nastavenia.



## Konfigurácia vlastností tlačiarne

Pomocou okienka vlastností, ktoré nám ponúka Printers configuration, môžete zmeniť rôzne vlastnosti vášho zariadenia ako tlačiarne.

- 1 Otvorte Unified Driver Configurator
- Ak je to nutné, prepnite na Printers configuration.
- 2 Vyberte si vaše zariadenie z dostupného zoznamu tlačiarň a kliknite na tlačidlo **Properties**.
- 3 Otvorí sa okno Printer Properties.

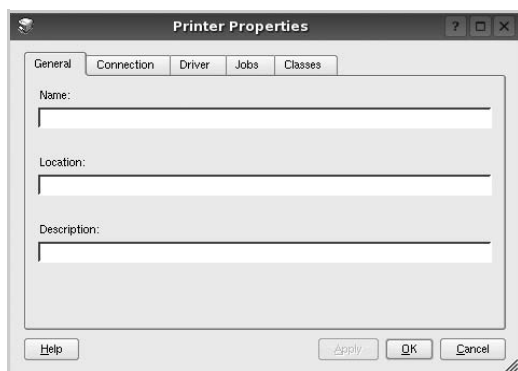

Nasledovných päť záložiek sa bude zobrazovať v hornej časti okna:

- **General:** umožní vám zmeniť umiestnenie a názov tlačiarne. Názov, ktorý zadáte v tejto záložke sa zobrazí v zozname tlačiarň v Printers configuration.
- **Connection:** umožní vám zvoliť si iný port. Ak zmeníte port tlačiarne z USB na paralelný alebo naopak počas používania, musíte port tlačiarne prekonfigurovať v tejto záložke.
- **Driver:** umožní vám pozrieť si a zvoliť iný ovládač tlačiarne. Kliknutím na tlačidlo **Options**, môžete nastaviť možnosti predvoleného zariadenia.
- **Jobs:** ukáže zoznam tlačových úloh. Kliknutím na tlačidlo **Cancel job**, môžete zrušiť vybranú úlohu a zvoliť kontrolnú schránku **Show completed jobs**, aby ste si mohli pozrieť predchádzajúce úlohy na zozname úloh.
- **Classes:** ukáže triedu, v ktorej sa nachádza vaša tlačiareň. Kliknutím na tlačidlo **Add to Class**, môžete pridať vašu tlačiareň do špeciálnej triedy alebo kliknite na tlačidlo **Remove from Class**, ak chcete tlačiareň odstrániť z vybranej triedy.


- 4 Kliknite na tlačidlo **OK**, ak chcete uplatniť zmeny a zatvoriť okno Printer Properties.

## Tlač dokumentu


### Tlač z aplikácií

Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačiť použitím Bežného UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačiť z ktorejkoľvek takejto aplikácie.

- 1 V aplikácii, ktorú práve používate, zvolte **Print** z ponuky **File**.
- 2 Vyberte si **Print** priamo použitím **lpr**.
- 3 V okne LPR GUI si vyberte názov modelu vášho zariadenia a kliknite na **Properties**.

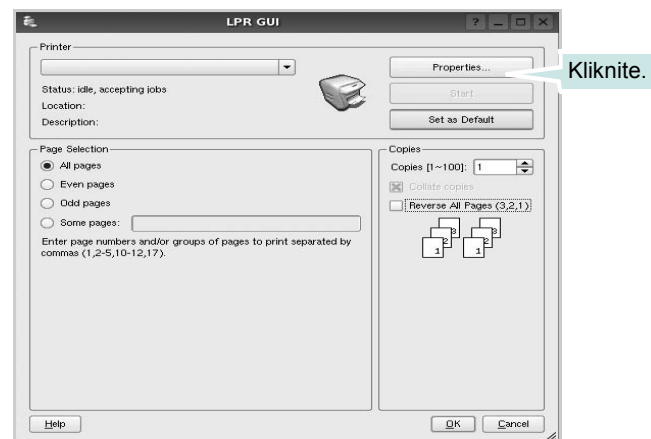

- 4 Zmeňte vlastnosti tlačiarne a tlačovej úlohy.

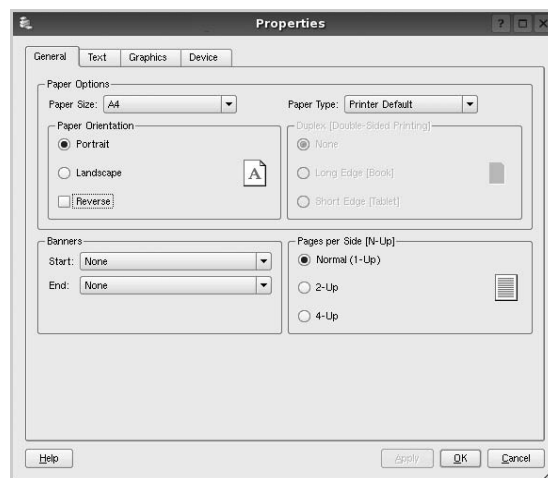

Nasledovné štyri záložky sa budú zobrazovať v hornej časti okna.

- **General:** umožní vám zmeniť veľkosť papiera, typ papiera, orientáciu dokumentov, poskytuje možnosť obojstrannej tlače, pridáva začiatkové a konečné záhlavie a zmení počet strán na jednom liste.
- **Text:** umožní vám zadať okraje strán a nastaviť možnosti textu, ako napríklad odsadenie alebo stĺpce.
- **Graphics:** umožní vám nastaviť možnosti obrazu, ktoré sa použijú v prípade tlače obrázkov/súborov, ako napríklad možnosti farieb, veľkosť obrazu alebo poloha obrazu.
- **Device:** umožní vám nastaviť rozlíšenie tlače, zdroj papiera a miesto určenia.

- 5 Kliknite na tlačidlo **Apply**, ak chcete uplatniť zmeny a zatvoriť okno Vlastnosti.
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK** v okne LPR GUI na spustenie tlače.
- 7 Objaví sa okno tlače a umožní vám sledovať stav vašej tlačovej úlohy.

Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu, kliknite na tlačidlo **Cancel**.

## Tlač súborov


Môžete vytlačiť mnoho rôznych typov súborov na prístrojovom zariadení Samsung použitím štandardného CUPS spôsobu - priamo z rozhrania príkazového riadku. Funkcia CUPS lpr vám to umožní. Ale balík ovládačov nahradí štandardný lpr nástroj pre užívateľa jednoduchším LPR GUI programom.

Ak chcete vytlačiť dokumentový súbor:

- 1 Zadajte `lpr <názov_súboru>` z Linux príkazového riadku a stlačte **Enter**. Objaví sa okno LPR GUI.  
Keď zadáte iba `lpr` a stlačíte **Enter**, objaví sa najprv okno Select file(s) to print (Vybrať súbor(y) na tlač). Vyberte si akékoľvek súbory, ktoré chcete vytlačiť a potom kliknite na **Open**.
- 2 V okne LPR GUI vyberte zo zoznamu vašu tlačiareň a zmeňte vlastnosti tlačiarne a tlačových úloh.  
Pre ďalšie podrobnosti o okne Vlastnosti pozri stranu 33.
- 3 Kliknite na tlačidlo **OK** na začatie tlače.

## Skenovanie dokumentu

Dokument môžete naskenovať použitím okna Unified Driver Configurator.

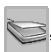- 1 Kliknite dvakrát na Unified Driver Configurator na pracovnej ploche.
- 2 Kliknite na tlačidlo , ak chcete prepnúť na Scanners Configuration.
- 3 Vyberte skener zo zoznamu.




Ak máte len jedno MFP zariadenie a to je pripojené k počítaču a je zapnuté, váš skener sa objaví v zozname a je automaticky zvolený.

Ak máte dva alebo viac skenerov pripojených k vášmu počítaču, môžete kedykoľvek zvoliť ktorýkoľvek zo skenerov na vykonanie danej úlohy. Napríklad keď je získavanie v procese na prvom skeneri, môžete zvoliť druhý skener, nastaviť možnosti zariadenia a simultánne začať získanie obrázku.

- 4 Kliknite na **Properties**.
- 5 Vložte dokument, ktorý chcete naskenovať lícom hore do ADF (Automatický podávač dokumentu) alebo lícom dolu na sklo dokumentov.
- 6 Kliknite na **Preview** v okne Scanner Properties.

Dokument je naskenovaný a objaví sa náhľad obrázku v Paneli náhľadu.

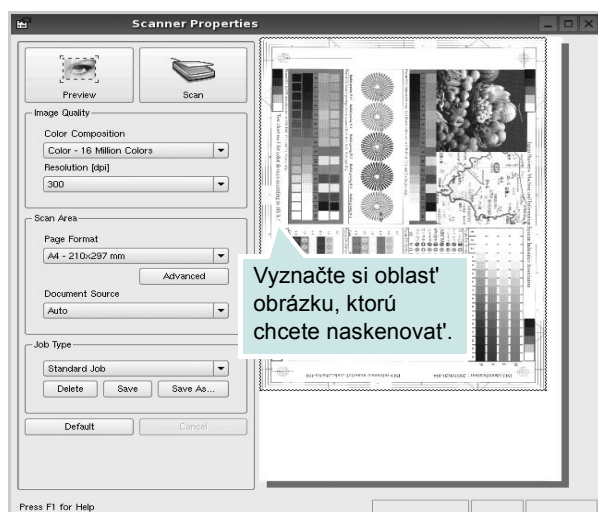

- 7 Zmeňte možnosti skenovania v časti Image Quality a Scan Area.

- **Image Quality:** umožní vám zvoliť kompozíciu farieb a rozlíšenie skenovania pre daný obraz.
- **Scan Area:** umožní vám zvoliť veľkosť papiera. Tlačidlo **Advanced** vám umožní manuálne nastaviť veľkosť strany.


Ak chcete používať niektorú z prednastavených možností skenovania, vyberte si Job Type z rozbaľovacej ponuky. Pre ďalšie informácie o nastaveniach Typu úlohy si pozri stranu 35.

Môžete obnoviť pôvodné nastavenie pre možnosti skenovania kliknutím na **Default**.

- 8 Keď ste skončili, kliknite na tlačidlo **Scan**, aby ste začali skenovanie.

Objaví sa stavový riadok v ľavom dolnom okne, aby ste mohli sledovať proces skenovania. Ak chcete zrušiť skenovanie, kliknite na tlačidlo **Cancel**.

- 9 Naskenovaný obraz sa objaví v novej záložke Image Manager.

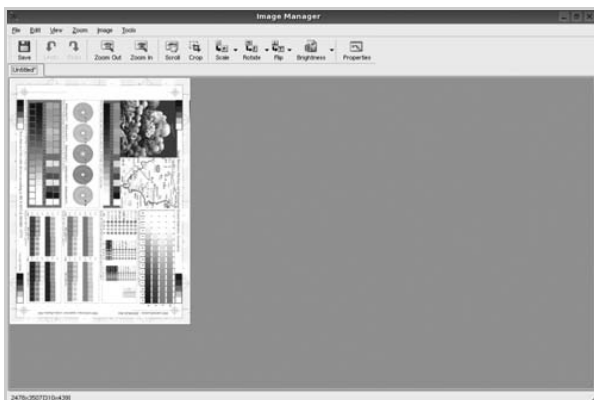

Ak chcete editovať naskenovaný obraz, použite nástrojovú lištu. Pre ďalšie informácie o upravovaní obrazu pozri stranu 35.

- 10 Keď ste skončili, kliknite na tlačidlo **Save** na nástrojovej lište.

- 11 Vyberte si adresár, kde chcete uložiť obraz a zadajte názov súboru.

- 12 Kliknite na tlačidlo **Save**.

## Pridanie nastavení typu úlohy

Nastavenia možnosti skenovania môžete uložiť a použiť ich neskôr pri ďalšom skenovaní.

Uloženie nového Typu úlohy:

- 1 Zmeňte možnosti v okne Vlastnosti skenera.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Save As**.
- 3 Zadajte názov pre vaše nastavenie.
- 4 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Vaše nastavenie sa pridá do rozbaľovacieho zoznamu Saved Settings.

Uloženie nového Typu úlohy pre ďalšiu úlohu skenovania:

- 1 Vyberte si nastavenie, ktoré chcete použiť z rozbaľovacieho zoznamu Job Type.
- 2 Keď nabudúce otvoríte okno Scanner Properties, uložené nastavenie sa automaticky zvolí pre úlohu skenovania.


Vymazanie Typu úlohy:

- 1 Vyberte si nastavenie, ktoré chcete vymazať z rozbaľovacieho zoznamu Job Type.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Delete**.







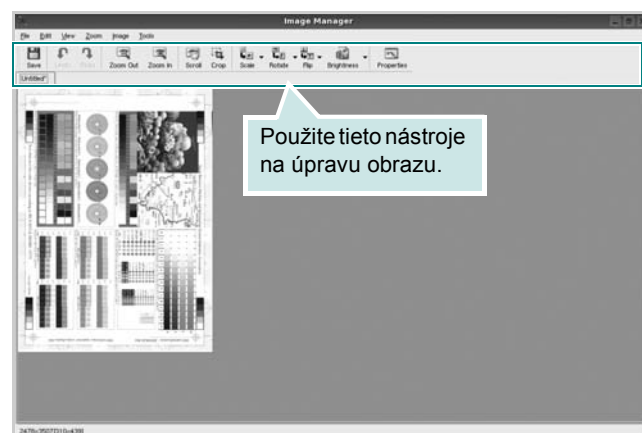





Nastavenie sa vymaže zo zoznamu

## Používanie Image Manager

Aplikácia Image Manager vám poskytuje mnoho príkazov a nástrojov na úpravu vášho naskenovaného obrazu.

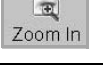

Môžete používať nasledovné nástroje na úpravu obrazu:

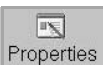Nástroje	Funkcia
	Uloží obrázok.
	Zruší váš posledný úkon.
	Obnoví úkon, ktorý ste odvolali.
	Umožní vám prezrieť si obraz.
	Vystrihne vybranú časť obrazu.
	Oddiali obraz.
	Priblíži obraz.
	Umožní vám nastaviť veľkosť obrazu; veľkosť môžete zadať manuálne alebo nastaviť mierku proporcionálne, vertikálne, horizontálne.
	Umožní vám otáčať obraz; môžete si zvoliť stupne z rozbaľovacej ponuky.
	Umožní vám prevrátiť obraz vertikálne alebo horizontálne.
	Umožní vám nastaviť svetlosť alebo kontrast obrazu alebo invertovať obraz.
	Ukáže vlastnosti obrázku.

Ak potrebujete ďalšie informácie o aplikácii Image Manager, otvorte si pomocníka na obrazovke.

# Používanie vašej tlačiarne so systémom Macintosh

(Len SCX-4725FN)

Vaše zariadenie podporuje Macintosh systémy so zabudovaným USB rozhraním alebo 10/100 Base-TX sieťovou doskou rozhrania. Keď chcete vytlačiť súbor z Macintosh počítača, môžete používať PostScript ovládač nainštalovaním PPD súboru.

**POZNÁMKA:** *Niektoré tlačiarne nepodporujú sieťové rozhranie. Skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje sieťové rozhranie, pozrite si Špecifikácie tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarňi.*

Táto kapitola obsahuje:

- Inštalovanie Software pre Macintosh
- Nastavenie tlačiarne
- Tlač
- Skenovanie

## Inštalovanie Software pre Macintosh

PostScript ovládač CD-ROM, ktorý je dodaný spolu s vašim zariadením vám poskytuje PPD súbor na používanie PS ovládača, Apple LaserWriter ovládača na tlač na Macintosh počítači.

Takisto vám poskytuje TWAIN ovládač na skenovanie na Macintosh počítači.

### Inštalácia Ovládača tlačiarne

- 1** Pripojte vaše zariadenie k počítaču použitím USB kábla alebo Ethernet kábla.
- 2** Zapnite počítač aj zariadenie.
- 3** Vložte CD-ROM Postscript ovládača, ktorý bol dodaný spolu s vašim zariadením, do CD-ROM mechaniky.
- 4** Dvakrát kliknite na **Samsung MFP** na vašej Macintosh pracovnej ploche.
- 5** Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Installer**.
- 6** Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Printer**.
- 7** Dvakrát kliknite na ikonu **Samsung MFP Installer OSX**.
- 8** Kliknite na **Continue**.
- 9** Kliknite na **Install**.
- 10** Po ukončení inštalácie kliknite na **Quit**.

### Odinštalovanie Ovládača tlačiarne

Odinštalovanie sa vyžaduje, ak chcete aktualizovať software na vyššiu verziu alebo ak je inštalácia neúspešná.

- 1** Vložte CD-ROM Postscript ovládača, ktorý bol dodaný spolu s vašim zariadením, do CD-ROM mechaniky.
- 2** Dvakrát kliknite na **Samsung MFP** na vašej Macintosh pracovnej ploche.
- 3** Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Installer**.
- 4** Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Printer**.
- 5** Dvakrát kliknite na ikonu **Samsung MFP Installer OSX**.
- 6** Kliknite na **Continue**.
- 7** Vyberte si **Uninstall** a potom kliknite na **Uninstall**.
- 8** Po ukončení inštalácie kliknite na **Quit**.

## Inštalácia Ovládača skenera

- 1 Skontrolujte, či je vaša tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite svoj počítač aj tlačiareň.
- 2 Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM mechaniky.
- 3 Dvakrát kliknite na **CD-ROM ikonu**, ktorá sa objaví na vašej Macintosh pracovnej ploche.
- 4 Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Installer**.
- 5 Dvakrát kliknite na priečinok **MAC\_Twain**.
- 6 Dvakrát kliknite na ikonu **Samsung ScanThru Installer**.
- 7 Zadaťte heslo a kliknite na **OK**.
- 8 Kliknite na **Continue**.
- 9 Kliknite na **Install**.
- 10 Kliknite na **Continue**.
- 11 Po ukončení inštalácie kliknite na **Quit**.

## Odinštalovanie Ovládača skenera

- 1 Vložte CD-ROM dodaný spolu s vašou tlačiarňou do CD-ROM mechaniky.
- 2 Dvakrát kliknite na **CD-ROM ikonu**, ktorá sa objaví na vašej Macintosh pracovnej ploche.
- 3 Dvakrát kliknite na priečinok **Installer**.
- 4 Dvakrát kliknite na priečinok **Twain**.
- 5 Dvakrát kliknite na ikonu **Samsung ScanThru Installer**.
- 6 Zadaťte heslo a kliknite na **OK**.
- 7 Kliknite na **Continue**.
- 8 Vyberte si **Uninstall** z Typov inštalácie a potom kliknite na **Uninstall**.
- 9 Kliknite na **Continue**.
- 10 Keď je odinštalovanie dokončené, kliknite na **Quit**.

## Nastavenie tlačiarne

Nastavenie vašej tlačiarne sa bude líšiť v závislosti od toho, aký kábel používate na pripojenie tlačiarne k počítaču—sieťový kábel alebo USB kábel.

## V prípade počítača Macintosh so sieťovým pripojením

**POZNÁMKA:** *Niektoré tlačiarne nepodporujú sieťové rozhranie. Pred pripojením vašej tlačiarne si skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje sieťové rozhranie, pozrite si Špecifikácie tlačiarne vo vašej Užívateľskej príručke k tlačiarňi.*

- 1 Postupujte podľa inštrukcií na „Inštalovanie Software pre Macintosh“ na strane 37, aby ste nainštalovali PPD súbor na váš počítač.
- 2 Otvorte **Print Center** alebo **Printer Setup Utility** z priečinka Funkcií.
- 3 Kliknite na **Add** na Zozname tlačiarňí.
- 4 Vyberte si záložku **AppleTalk**.  
Názov vášho zariadenia sa objaví na zozname. Vyberte si **SEC000xxxxxxxx** zo schránky tlačiarne, kde sa **xxxxxxxx** líši v závislosti od vášho zariadenia.
- 5 Kliknite na **Add**.
- 6 Ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si **Samsung** v **Printer Model** a **názov vašej tlačiarne** v **Model Name**.  
IP adresa vašej tlačiarne sa objaví na Zozname tlačiarňí a nastaví sa ako predvolená tlačiareň.

## V prípade počítača Macintosh s USB pripojením

- 1 Postupujte podľa inštrukcií na „Inštalovanie Software pre Macintosh“ na strane 37, aby ste nainštalovali PPD súbor na váš počítač.
- 2 Otvorte **Print Center** alebo **Printer Setup Utility** z priečinka Funkcií.
- 3 Kliknite na **Add** na Zozname tlačiarňí.
- 4 Vyberte si záložku **USB**.
- 5 Vyberte si **názov vašej tlačiarne** a kliknite na **Add**.
- 6 Ak Auto Select (automatický výber) nefunguje správne, vyberte si **Samsung** v **Printer Model** a **názov vašej tlačiarne** v **Model Name**.  
IP adresa vašej tlačiarne sa objaví na Zozname tlačiarňí a nastaví sa ako predvolená tlačiareň.

# Tlač


## POZNÁMKY:

- Okienko Vlastnosti Macintosh tlačiarne, ktoré je zobrazené v tejto Užívateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Ale štruktúra okna vlastností tlačiarne je veľmi podobná.
- **Môžete si skontrolovať názov vašej tlačiarne na dodanom CD-ROM-e.**

## Tlač dokumentu

Keď tlačíte v systéme Macintosh, potrebujete skontrolovať nastavenia software tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Macintosh postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Otvorte Macintosh aplikáciu a vyberte si súbor, ktorý chcete vytlačiť.
- 2 Otvorte ponuku **File** a kliknite na **Page Setup (Document Setup)** v niektorých aplikáciách).
- 3 Zvoľte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie mierky a iné možnosti a kliknite na **OK**.

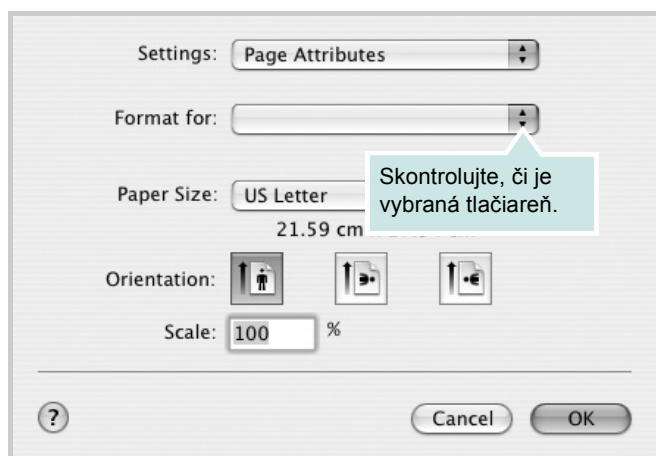

▲ Mac OS 10.3

- 4 Otvorte ponuku **File** a kliknite na **Print**.
- 5 Zadáajte počet kópií a ktoré strany chcete vytlačiť.
- 6 Kliknite na **Print**, keď ste dokončili nastavenie možností.

## Zmena nastavení tlačiarne


Pri používaní vašej tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.

Z Macintosh aplikácie si vyberte **Print** z ponuky **File**. Názov tlačiarne, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa. Okrem názvu je štruktúra okna vlastností tlačiarne podobná.

## Nastavenie grafickej úpravy

Záložka **Layout** poskytuje možnosti úpravy zobrazenia dokumentu na vytlačenej strane. Môžete vytlačiť viac strán na jeden list papiera.

Vyberte si **Layout** z rozbaľovacieho zoznamu **Presets**, aby ste získali prístup k nasledovným funkciám. Pre ďalšie podrobnosti pozri „Tlač viacerých strán na jeden list papiera“ v nasledujúcom stĺpci.

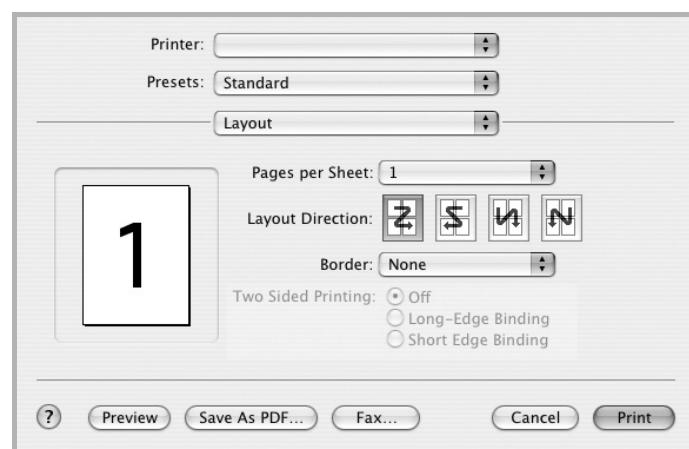


▲ Mac OS 10.3



## Nastavenie funkcií tlačiarne

Záložka **Printer Features** poskytuje možnosti na výber typu papiera a na nastavenie kvality tlače.

Vyberte si **Printer Features** z rozbaľovacieho zoznamu **Presets**, aby ste získali prístup k nasledovným funkciám:

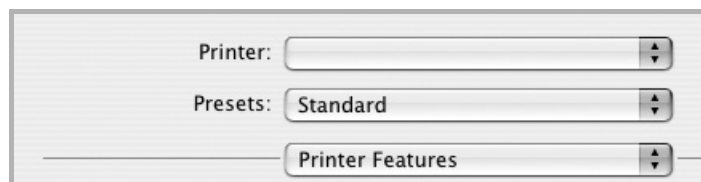

▲ Mac OS 10.3

## Image Mode

Režim obrazu umožní užívateľovi zlepšiť kvalitu tlačových výstupov. Dostupné možnosti sú Normálna úprava a Úprava textu.

## Fit to Page

Táto funkcia tlačiarne vám umožní nastaviť vašu tlačovú úlohu na vybranú veľkosť papiera bez ohľadu na digitálnu veľkosť dokumentu. To môže byť užitočné vtedy, ak chcete skontrolovať drobné údaje na malom dokumente.

## Paper Type

Nastavte **Type** tak, aby korešpondoval s papierom vloženým do podávača, z ktorého chcete tlačiť. To vám umožní získať najlepšiu kvalitu výsledku tlače. Ak vložíte iný typ tlačového materiálu, zvolte príslušný typ papiera.


## Resolution(Quality)

**Možnosti Rozlíšenia, ktoré si môžete zvolit' sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.** Môžete si zvolit' rozlíšenie tlače. Čím je nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže spôsobiť, že bude potrebný dlhší čas na vytlačenie dokumentu.

## Tlač viacerých strán na jeden list papiera

Môžete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden list papiera. Táto funkcia poskytuje úsporný spôsob tlače konceptov dokumentov.

- 1 Z Macintosh aplikácie si vyberte **Print** z ponuky **File**.
- 2 Vyberte si **Layout**.

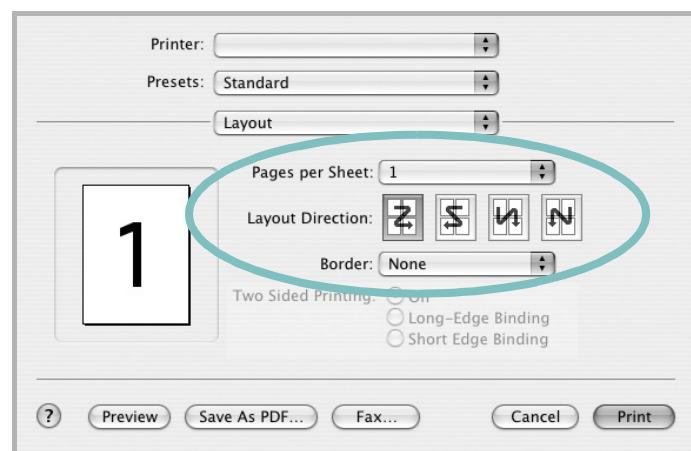

▲ Mac OS 10.3

- 3 Zadajte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera v rozbaľovacom zozname **Pages per Sheet**.
- 4 Zvoľte poradie strán z možnosti **Layout Direction**.  
Ak chcete vytlačiť okraje strany na papieri, vyberte si možnosť, ktorú chcete z rozbaľovacieho zoznamu **Border**.
- 5 Kliknite na **Print** a tlačiareň vytlačí zadaný počet strán na jednu stranu každej strany.

---

## Skenovanie

Ak chcete naskenovať dokumenty s použitím iného software, budete potrebovať software kompatibilný s normou TWAIN, ako napríklad Adobe PhotoDeluxe or Adobe Photoshop. Keď prvýkrát skenujete na vašom zariadení, nastavte ho ako váš TWAIN zdroj v aplikácii, ktorú používate.

Základný proces skenovania zahŕňa niekoľko nasledujúcich krokov:

- Umiestnite vašu fotografiu alebo stranu na sklo dokumentov alebo ADF.
- Otvorte aplikáciu ako napríklad PhotoDeluxe alebo Photoshop.
- Otvorte TWAIN okno a nastavte možnosti skenovania.
- Naskenujte a uložte naskenovaný obraz.

---

**POZNÁMKA:** Musíte postupovať podľa inštrukcií programu na získanie obrazu. Prosím pozrite si Užívateľskú príručku danej aplikácie.

---

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE SOFTWARE

## INDEX

### D

dokument, tlač  
Macintosh 39  
Windows 12

### I

inštalácia  
Linux software 29  
inštalovať  
ovládač tlačiarne  
Macintosh 37  
Windows 4

### L

Linux  
ovládač, inštalovať 29  
skenovanie 34  
tlač 33  
vlastnosti tlačiarne 33

### M

Macintosh  
nastavenie tlačiarne 38  
ovládač  
inštalovať 37  
odinštalovať 37  
skenovanie 41  
tlač 39  
MFP ovládač, inštalovať  
Linux 29  
monitorovanie stavu, používanie 24

### N

Nastavenia grafickej úpravy, nastaviť  
Macintosh 39  
Windows 13  
nastavenie  
možnosť pravdivý typ 15  
obľúbené 17

režim obrazu 15  
rozlíšenie  
Macintosh 40  
Windows 15  
tmavosť 15  
úspora tonera 15

n-up tlač  
Macintosh 40  
Windows 18

### O

obľúbené nastavenia, použiť 17  
odinštalovanie  
MFP ovládač  
Linux 30  
odinštalovať, software  
Macintosh 37  
Windows 11  
orientácia, tlač 34  
Windows 13  
ovládač tlačiarne, inštalovať  
Linux 29

### P

plagát, tlač 19  
pomocník, používanie 17, 22  
PostScript ovládač  
inštalácia 22  
prekrytie  
tlač 21  
vymazať 21  
vytvoriť 21

### R

rozšírené funkcie tlače, použiť 18  
rozlíšenie  
tlač 34  
rozlíšenie tlače 34  
rozlíšenie tlačiarne, nastaviť  
Macintosh 40  
Windows 15

### S

skenovanie  
Linux 34  
SmarThru 26  
TWAIN 28  
WIA ovládač 28  
skenovanie zo systému Macintosh 41  
software  
inštalovať  
Macintosh 37  
Windows 4  
odinštalovať  
Macintosh 37  
Windows 11  
preinštalovať  
Windows 10  
systémové požiadavky  
Macintosh 37  
software tlačiarne  
inštalovať  
Macintosh 37  
Windows 4  
odinštalovať  
Macintosh 37  
Windows 11

### T

tlač  
dokument 12  
nastavenie mierky 19  
N-up  
Macintosh 40  
Windows 18  
plagát 20  
prekrytie 21  
prispôbiť k 19  
vodotlač 20  
zo systému Linux 33  
zo systému Macintosh 39  
zo systému Windows 12  
TWAIN, skenovať 28  
typ papiera, nastaviť  
Macintosh 40

tlač 34

## U

úspora tonera, nastaviť 15

## V

veľkosť papiera, nastaviť 14

tlač 34

Vlastnosti grafiky, nastaviť 15

Vlastnosti papiera, nastaviť 14

Vlastnosti Prídavných funkcií, nastaviť 16

vlastnosti tlačiarne

Linux 33

vlastnosti tlačiarne, nastaviť

Macintosh 39

Windows 13, 22

vodotlač

tlač 20

upraviť 20

vymazať 20

vytvoriť 20

## W

WIA, skenovať 28

## Z

zdroj papiera, nastaviť 34

Windows 14

zrušenie

skenovať 28

